

BTWP2

Bluetooth® & TV Audio Wall Plate

Installation and Operation Manual



CONTENTS

Introduction.....	3
Installation.....	4
Wiring.....	6
Connections.....	7
Basic Operation.....	7
Bluetooth Operation.....	8
TV Audio Operation.....	9
Care and Maintenance.....	10
FCC Notice.....	11
Troubleshooting	12
Specifications.....	13

INTRODUCTION

Thank you for choosing the BTWP2. We hope you will find the instructions in this owner's manual clear and easy to follow. If you take a few minutes to look through it, you'll learn how to use all the features of your new Bluetooth wall plate for maximum enjoyment.

Features

- 12V Bluetooth wireless audio receiver and amplifier
- Digital audio input (TV Connection)
- Simple, Intuitive operation and BT pairing
- 4-Speaker, 2-Zone audio output
- Class-D Amplifier

Precautions


- **Use the Proper Power Supply.**
This product is designed to operate with a 12-volt DC, negative ground battery system (the standard system in a North American vehicle).

- **Use Authorized Service Centers.**
Do not attempt to disassemble or adjust this precision product; contact a professional for assistance.
- **Avoid Moisture.**
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.
- **Avoid Cleaning Products.**
Clean the front of this unit only with a slightly damp cloth; avoid using cleansers.
- **Use Recommended Accessories.**
To reduce the risk of fire or electric shock and interference: use only the recommended accessories.

WARNING: Minimum recommended load per audio channel is 4 Ohms. Do not connect speakers or a combination of speakers in parallel, which results in a load that is less than 4 Ohms.

Packing List

- BTWP2

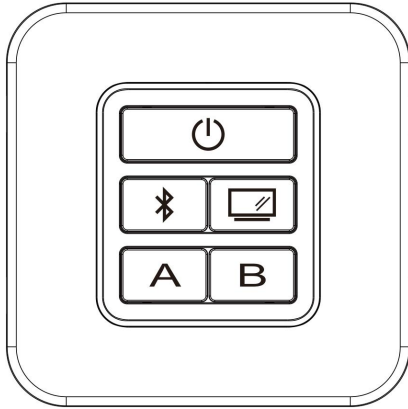

INSTALLATION

It is advisable to thoroughly review all instructions prior to commencing the installation process. For optimal results, we recommend engaging the services of a reputable RV dealership for the installation of your wall plate.

Tools and Supplies

You will need the following to install your BTWP2:

- Phillips screwdriver
- Wire cutters and strippers
- Tools to remove existing radio (screwdriver, socket wrench set or other tools)
- Electrical tape
- Crimping tool
- Voltmeter/test light
- Crimp connections
- 16 -18-gauge wire for power connections
- 20-gauge speaker wire
- Four #6 FH x ½" wood screws

Disconnecting the Battery

To prevent a short circuit, turn off 12V power and remove the negative (-) battery cable before installation.


Selecting the Mounting Location

Select a mounting location, taking care to avoid the following:

- Places exposed to heat-radiating appliances such as electric heaters.
- Adjacent to other equipment that radiates heat
- Poorly ventilated or dusty places.
- Moist or humid locations.
- Choose a mounting location on the wall panel that will allow room behind to run the wall plate cables to the power source.


Mounting the Wall Plate

- Use the mounting hole diagram to measure and cut a mounting hole.
- Route power and speaker wires through the hole and connect.
- Check and ensure correct operation.
- Mount the BTWP2 using four #6 FH x ½" wood screws.
- Attach the trim ring.

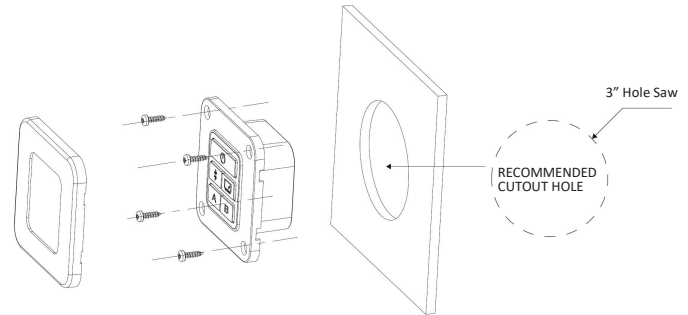

WIRING

The wiring diagram depicts all the wiring connections required for the unit's proper operation.

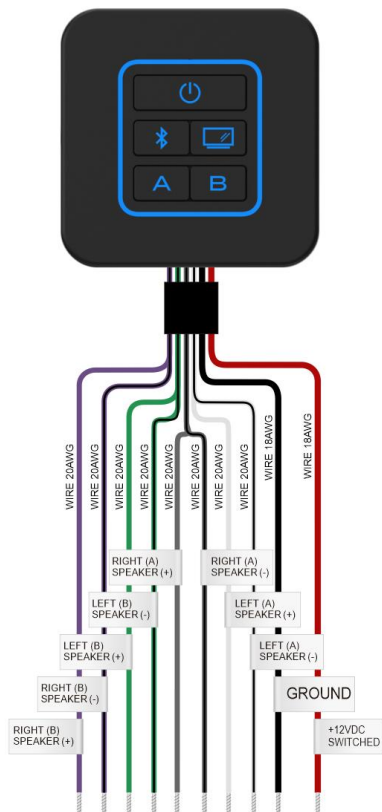


WIRE COLOR	DESCRIPTION
WHITE/BLACK	LEFT (A) SPEAKER (-)
WHITE	LEFT (A) SPEAKER (+)
GRAY/BLACK	RIGHT (A) SPEAKER (-)
GRAY	RIGHT (A) SPEAKER (+)
GREEN/BLACK	LEFT (B) SPEAKER (-)
GREEN	LEFT (B) SPEAKER (+)
VIOLET/BLACK	RIGHT (B) SPEAKER (-)
VIOLET	RIGHT (B) SPEAKER (+)
RED	+12VDC Accessory Power
BLACK	GROUND


WARNING: Wiring harness comes with stripped and tinned leads to aid in the installation process. Any unused speaker wires must have their exposed ends cut off or insulated individually.

CONNECTIONS

The wiring diagram depicts all the wiring connections required for proper operation of the unit.

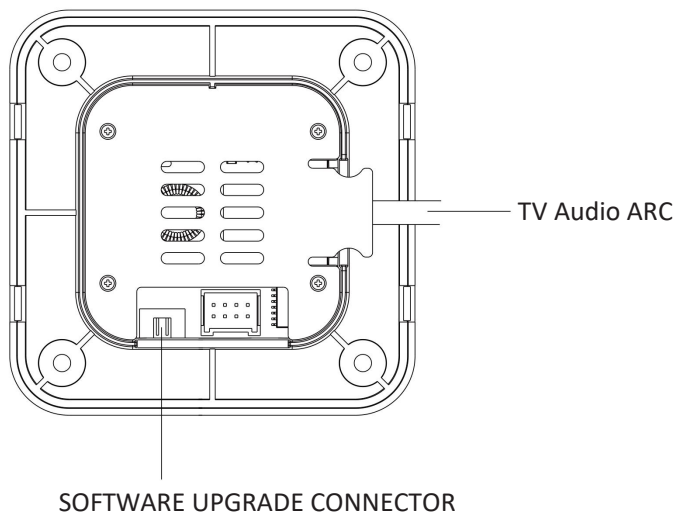

BASIC OPERATION

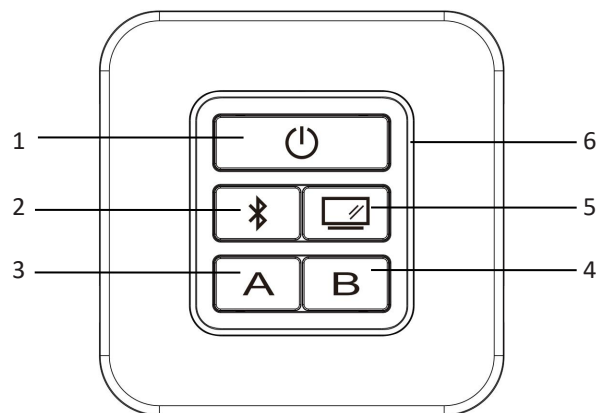

Power

Press the  **Power** button (1) to turn the unit on or off. When turned on, the BTWP2 will resume audio playback of the last mode selected (Bluetooth or TV Audio).

Speaker Zone selection

The **A** button (3) and **B** button (4) on the BTWP2 control the speaker zone audio output. Press the Zone **A** button (3) or Zone **B** button (4) to turn the corresponding speaker zone on or off.

(Note: The Bluetooth mobile device or the TV controls the volume output of the BTWP2.)

RESET

Press and hold the Zone **A** button (3) and Zone **B** button (4) for 10 seconds to restore settings to factory default. When the reset is complete, the border light will blink once.

BLUETOOTH OPERATION

The BTWP2 includes built-in Bluetooth technology that allows you to connect this wall plate to Bluetooth devices for streaming audio playback.

Bluetooth Mode

Press the **Bluetooth** button (2) to select Bluetooth mode, the BTWP2 will audibly prompt “Bluetooth Mode”.

Pairing a Bluetooth Device

Press and hold the **Bluetooth** button (2) for 3 seconds to start the Bluetooth pairing process, the **Bluetooth** button (2) will begin to blink. The BTWP2 will be in pairing mode for 120 seconds. Go into the Bluetooth pairing settings on the mobile device and select “**Bluetooth RV1**” to pair. (Android devices will pop up a pairing request, press pair.) Once the Bluetooth device is connected, the BTWP will audibly prompt “Bluetooth Connected”.

Bluetooth Play/Pause

Press the **Bluetooth** button (2) during playback to pause the Bluetooth audio playback. The BTWP2 will audibly prompt “Pause”, and the border light (6) will blink. Press the **Bluetooth** button (2) again to resume playback. The BTWP2 will audibly prompt “Play”. When changing modes, the mobile device audio will pause. Press the **Bluetooth** button (2) to return to Bluetooth mode and the mobile device will resume audio playback.

NOTE: If a Bluetooth device is disconnected due to the power being turned off or if the device is disconnected inadvertently, the unit will automatically search for the matching BT mobile phone when the power is restored.

Bluetooth Device Name Change

If more than one BTWP2 is installed in the RV, the Bluetooth device name can be changed from “**Bluetooth RV1**”, to “**Bluetooth RV2**”, or “**Bluetooth RV3**”. This will help differentiate between BTWP2 units listed in the Bluetooth settings of the mobile device.

Press and hold the **Bluetooth** button (2) and **TV** button (5) simultaneously for 3 seconds. There will be audible “Beeps” and the BTWP2 border light will flash. After the process is completed, an audible prompt indicates the current mode.

- One beep = “Bluetooth RV1”.
- Two beeps = “Bluetooth RV2”.
- Three beeps = “Bluetooth RV3”.

TV AUDIO OPERATION

Connect an ARC audio interface cable from the Jensen TV to the BTWP2 wall plate. When TV audio mode is selected, the TV audio will play through the BTWP2 speakers.

TV Audio Mode

Press the **TV** button (5) to select TV Audio Mode. The BTWP2 will audibly prompt “TV Audio”.

TV Audio Mute

During TV audio playback, press the **TV** button (5) to mute the audio output. The BTWP2 will audibly prompt “TV Audio Mute” and the border light (6) will blink. Press the **TV** button (5) again to restore TV audio. The BTWP2 will audibly prompt “TV Audio Play”.

CARE AND MAINTENANCE

Keep the product dry. If it does get wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain minerals that can corrode electronic circuits.

Keep the product away from dust and dirt, which can cause premature wear of parts.

Handle the product gently and carefully. Dropping it can damage circuit boards and cases and can cause the product to work improperly.

Wipe the product with a dampened cloth occasionally to keep it looking new.

Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the product.

Use and store the product only in environments with normal temperatures. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and distort or melt plastic parts.

Ignition

The most common source of noise in reception is the ignition system. This results from the radio being placed close to the ignition system (engine). This type of noise can be easily detected because it will vary in pitch intensity with the speed of the engine.

Usually, the ignition noise can be suppressed considerably by using a radio suppression type high voltage ignition wire and suppressor resistor in the ignition system. (Most vessels employ this wire and resistor, but it may be necessary to check them for correct operation). Another method of suppression is the use of additional noise suppressors. These can be obtained from most CB/A radio or electronic supply shops.

FCC Notice

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment complied with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body.

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Troubleshooting

SYMPTOM	SOLUTION
Wall plate will not turn ON.	Try resetting the BTWP2 by pressing the “A” & “B” buttons simultaneously for 10 seconds.
	Check for +12V on accessory wire to wall plate (RED wire).
	Check Ground connection.
There is no audio output from the BTWP2. (Note: The BT device or TV controls the volume output of the BTWP2.)	Check if the Bluetooth playback is paused or if the TV audio is muted. Mode buttons will blink when paused or muted.
	Try resetting the BTWP2 by pressing the “A” & “B” buttons simultaneously for 10 seconds.
	Verify proper speaker zone selections.
	Verify proper speaker connections.
Bluetooth device will not connect/pair.	Check for shorts or open circuits on speaker wires.
	Please ensure the wall plate is in the Bluetooth pairing process. The Bluetooth button will blink.
	On your smart device, turn Bluetooth off and on and try Bluetooth pairing process again.
Loss of TV audio.	Please ensure audio format on your TV is set to “PCM”.
	Try resetting the BTWP2 by pressing the “A” & “B” buttons simultaneously for 10 seconds.

SPECIFICATIONS

Amplifier

Power.....	12VDC
Max Current.....	5A
RMS Audio Output.....	10W x 4 @ 4-Ohms
Max Audio Output	15W x 4 @ 4-Ohms
Freq. Response.....	20Hz – 20KHz

General

Frequency Band(s) (For Bluetooth)	2.4GHz
Maximum radio-frequency power transmitted (for Bluetooth)	4dBm.
Power Supply Requirements.....	DC 12 Volts, Negative Ground
Operating Voltage.....	10-16 VDC
Idle/Standby Current.....	< 50mA
Overall Dimensions.....	3.5" (W) x 1.44" (D) x 3.5" (H)
Mounting Dimensions.....	2.36" (W) x 1.08" (D) x 2.36" (H)
Weight.....	4.94oz.

BTWP2

Plaque murale Bluetooth® et TV Audio

Manuel d'installation et d'utilisation



SOMMAIRE

Introduction.....	3
Installation.....	4
Câblage.....	6
Connexions.....	7
Fonctionnement de base.....	7
Fonctionnement du Bluetooth.....	8
Fonctionnement du système audio du téléviseur	9
Entretien et Maintenance.....	10
Avis de la FCC.....	11
Dépannage.....	12
Spécifications.....	13

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le BTWP2. Nous espérons que vous trouverez les instructions de ce mode d'emploi claires et faciles à suivre. Si vous prenez quelques minutes pour le parcourir, vous apprendrez à utiliser toutes les fonctions de votre nouvelle plaque murale Bluetooth pour en profiter au maximum.

Caractéristiques

- Amplificateur et récepteur audio sans fil Bluetooth 12V
- Entrée audio numérique (connexion TV)
- Fonctionnement simple et intuitif et appairage BT
- 4 haut-parleurs, sortie audio 2 zones
- Amplificateur de classe D

Précautions

- **Utiliser l'alimentation électrique appropriée.**
Ce produit est conçu pour fonctionner avec un système de batterie de 12 volts CC à masse négative (le système standard dans un véhicule nord-américain).
- **Faire appel à des centres de service agréés.**


N'essayez pas de démonter ou de régler ce produit de précision ; contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.

- **Éviter l'humidité.**
Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- **Évitez les produits de nettoyage.**
Nettoyez la face avant de l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide ; évitez d'utiliser des produits nettoyants.
- **Utiliser les accessoires recommandés.**
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et d'interférence, n'utilisez que les accessoires recommandés.

AVERTISSEMENT : La charge minimale recommandée par canal audio est de 4 Ohms. Ne connectez pas de haut-parleurs ou une combinaison de haut-parleurs en parallèle, ce qui entraînerait une charge inférieure à 4 Ohms.

Liste de colisage

- BTWP2

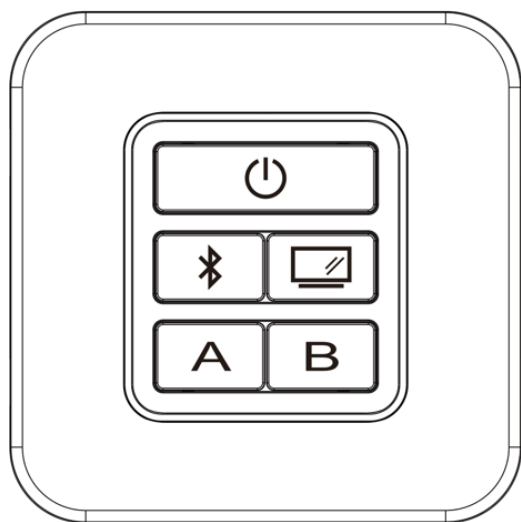

INSTALLATION

Il est conseillé de lire attentivement toutes les instructions. Avant de commencer le processus d'installation. Pour des résultats optimaux, nous recommandons de faire appel aux services d'un concessionnaire de véhicules récréatifs réputé pour l'installation de votre plaque murale.

Outils et fournitures

Vous aurez besoin des éléments suivants pour installer votre BTWP2 :

- Tournevis cruciforme
- Pince à couper et à dénuder les fils
- Outils pour retirer la radio existante (tournevis, jeu de clés à douille ou autres outils)
- Ruban adhésif électrique
- Outil de sertissage
- Voltmètre/témoin
- Connexions à sertir
- Fil de calibre 16 -18 pour les connexions électriques
- Fil de haut-parleur de calibre 20
- Quatre vis à bois #6 FH x ½".

Déconnexion de la batterie

Pour éviter un court-circuit, coupez l'alimentation 12 V et retirez le câble négatif (-) de la batterie avant l'installation.


Choix de l'emplacement de montage

Sélectionnez un emplacement de montage en veillant à éviter les éléments suivants :

- Endroits exposés à des appareils émettant de la chaleur, tels que les chauffages électriques.
- Adjacent à d'autres équipements qui dégagent de la chaleur
- Endroits mal ventilés ou poussiéreux.
- Endroits humides ou mouillés.
- Choisissez un emplacement de montage sur le panneau mural qui laisse de la place derrière pour faire passer les câbles de la plaque murale jusqu'à la source d'alimentation.


Montage de la plaque murale

- Utilisez le schéma des trous de montage pour mesurer et découper un trou de montage.
- Faites passer les fils d'alimentation et d'enceinte par le trou et connectez-les.
- Vérifier et assurer le bon fonctionnement.
- Fixez le BTWP2 à l'aide de quatre vis à bois #6 FH x 1/2".
- Fixer l'anneau de garniture.

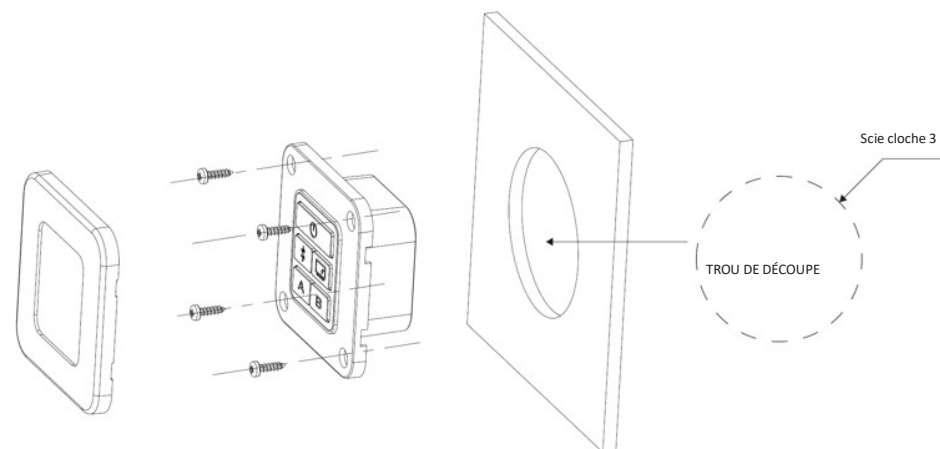

CÂBLAGE

Le schéma de câblage décrit toutes les connexions nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.

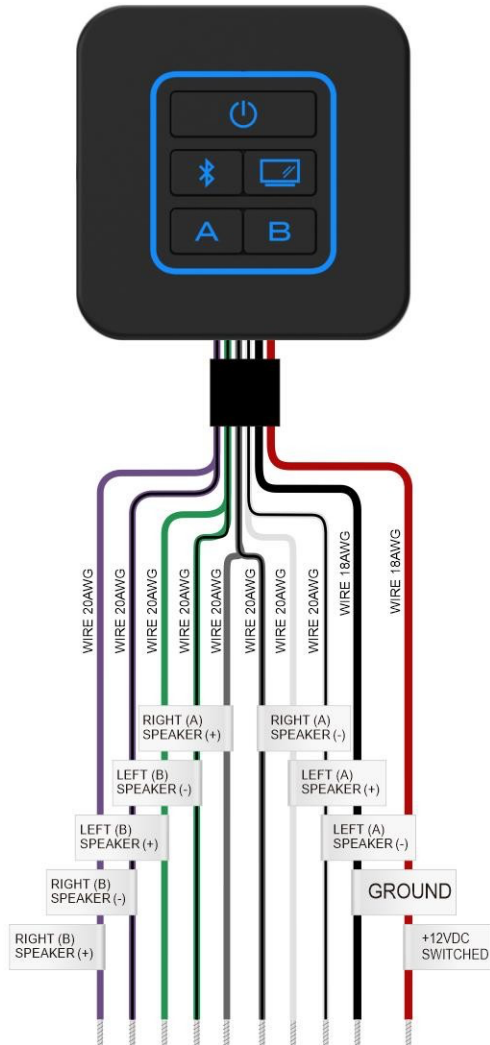


COULEUR DES FILS	DESCRIPTION
BLANC/NOIR	GAUCHE (A) HAUT-PARLEUR (-)
BLANC	GAUCHE (A) HAUT-PARLEUR (+)
GRIS/NOIR	DROITE (A) HAUT-PARLEUR (-)
GRIS	DROITE (A) HAUT-PARLEUR (+)
VERT/NOIR	GAUCHE (B) HAUT-PARLEUR (-)
VERT	GAUCHE (B) HAUT-PARLEUR (+)
VIOLET/NOIR	DROITE (B) HAUT-PARLEUR (-)
VIOLET	DROITE (B) HAUT-PARLEUR (+)
ROUGE	+12VDC Alimentation des accessoires
NOIR	TERRAIN

AVERTISSEMENT : Le faisceau de câbles est livré avec des fils dénudés et étamés pour faciliter le processus d'installation. Les extrémités exposées des fils de haut-parleurs non utilisés doivent être coupées ou isolées individuellement.


CONNEXIONS

Le schéma de câblage décrit toutes les connexions nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.

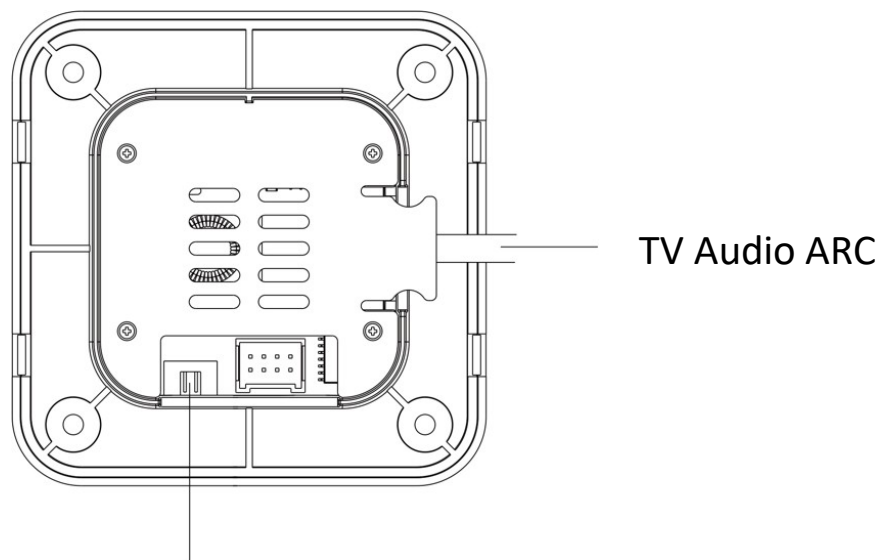

CONNECTEUR DE MISE À JOUR DU LOGICIEL

FONCTIONNEMENT DE BASE

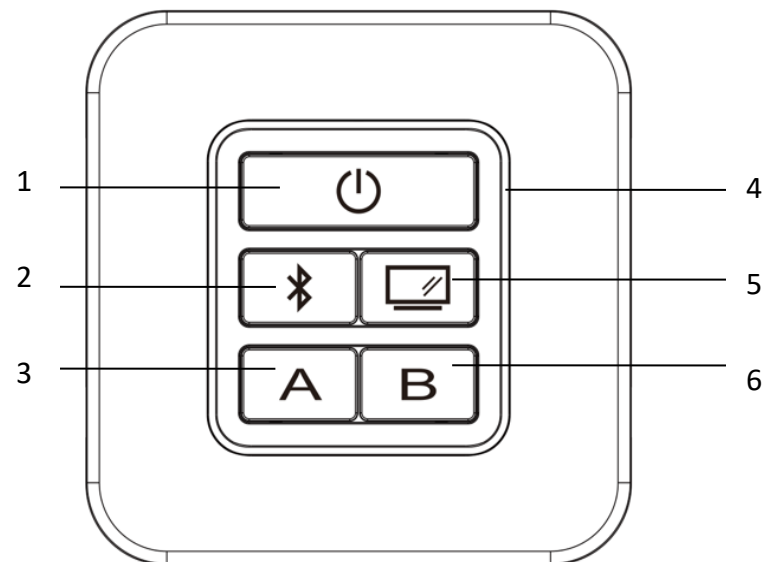

Puissance

Appuyez sur le bouton d'**alimentation** (1) pour allumer ou éteindre l'appareil. Lorsqu'il est allumé, le BTWP2 reprend la lecture audio du dernier mode sélectionné (Bluetooth ou TV Audio).

Sélection de la zone de haut-parleurs a

Les boutons **A** (3) et **B** (4) du BTWP2

contrôler la sortie audio de la zone d'enceintes. Appuyez sur la touche Zone **A** (3) ou Zone **B** (4) pour activer ou désactiver la zone d'enceintes correspondante.

(**Remarque** : l'appareil mobile Bluetooth ou le téléviseur contrôle le volume de sortie du BTWP2).

RÉINITIALISER

Appuyer et maintenir le bouton de la zone **A** (3) et de la zone **B** (4) pendant 10 secondes pour rétablir les paramètres par défaut. Lorsque la réinitialisation est terminée, le voyant de la bordure clignote une fois.

BLUETOOTH FONCTIONNEMENT

La BTWP2 intègre la technologie Bluetooth qui vous permet de connecter cette plaque murale à des appareils Bluetooth pour une lecture audio en continu.

Mode Bluetooth

Appuyez sur le bouton Bluetooth (2) pour sélectionner le mode Bluetooth, le BTWP2 indiquera de manière audible "Mode Bluetooth".

Appairage d'un appareil Bluetooth

Appuyez sur le bouton **Bluetooth** (2) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour lancer le processus d'appairage Bluetooth, le bouton Bluetooth (2) commence à clignoter. Le BTWP2 sera en mode d'appairage pendant 120 secondes. Accédez aux paramètres d'appairage Bluetooth sur l'appareil mobile et sélectionnez "**Bluetooth RV1**" pour procéder à l'appairage. (Une fois que l'appareil Bluetooth est connecté, le BTWP émet un signal sonore indiquant que le Bluetooth est connecté.

Lecture/pause Bluetooth

Appuyez sur le bouton **Bluetooth** (2) pendant la lecture pour mettre en pause la lecture audio Bluetooth. Le BTWP2 émet le message "Pause" et le témoin lumineux (6) clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton **Bluetooth** (2) pour reprendre la lecture. BTWP2 émet le message "Play".

Lorsque vous changez de mode, la lecture audio de l'appareil mobile s'interrompt. Appuyez sur le bouton **Bluetooth** (2) pour revenir au mode Bluetooth et l'appareil mobile reprendra la lecture audio.

REMARQUE : Si un périphérique Bluetooth est déconnecté parce que l'alimentation est coupée ou si le périphérique est déconnecté par inadvertance, l'appareil recherchera automatiquement le téléphone portable BT correspondant lorsque l'alimentation sera rétablie.

Changement du nom de l'appareil Bluetooth

Si plusieurs BTWP2 sont installés dans le véhicule récréatif, le nom du périphérique Bluetooth peut être changé de "**Bluetooth RV1**" à "**Bluetooth RV2**" ou "**Bluetooth RV3**". Cela permettra de différencier les unités BTWP2 répertoriées dans les paramètres Bluetooth de l'appareil mobile.

Appuyez simultanément sur les **boutons Bluetooth** (2) et **TV** (5) pendant 3 secondes. Des "bips" sonores sont émis et le voyant BTWP2 clignote. Une fois le processus terminé, un message sonore indique le mode actuel.

- Un bip = "Bluetooth RV1".
- Deux bips = "Bluetooth RV2".
- Trois bips = "Bluetooth RV3".

TV AUDIO FONCTIONNEMENT

Connectez un câble d'interface audio ARC du téléviseur Jensen à la plaque murale BTWP2. Lorsque le mode audio TV est sélectionné, le son du téléviseur est diffusé par les enceintes BTWP2.

Mode audio TV

Appuyez sur la touche **TV** (5) pour sélectionner le mode Audio TV. Le BTWP2 indique de manière audible "TV Audio".

TV Audio Mute

Pendant la lecture audio d'un téléviseur, appuyez sur la touche **TV** (5) pour couper la sortie audio. Le BTWP2 indique de manière audible "TV Audio Mute" et le témoin lumineux (6) clignote. Appuyez à nouveau sur la touche **TV** (5) pour rétablir le son du téléviseur. Le BTWP2 affiche le message "TV Audio Play".

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Gardez le produit au sec. S'il est mouillé, essuyez-le immédiatement. Les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles de corroder les circuits électroniques.

Tenir l'appareil à l'écart de la poussière et de la saleté, qui peuvent entraîner une usure prématurée des pièces.

Manipulez le produit avec précaution et délicatesse. Une chute peut endommager les circuits imprimés et les boîtiers et entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Essuyez le produit avec un chiffon humide de temps en temps pour qu'il conserve son aspect neuf.

N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer le produit.

N'utilisez et ne stockez le produit que dans des environnements où les températures sont normales. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les piles et déformer ou faire fondre les pièces en plastique.

Allumage

La source de bruit la plus fréquente en réception est le système d'allumage. Cela est dû au fait que la radio est placée à proximité du système d'allumage (moteur). Ce type de bruit peut être facilement détecté car son intensité varie en fonction de la vitesse du moteur.

En général, le bruit d'allumage peut être considérablement supprimé en utilisant un fil d'allumage haute tension de type suppression radio et une résistance de suppression dans le système d'allumage. (La plupart des navires utilisent ce fil et cette résistance, mais il peut être nécessaire d'en vérifier le bon fonctionnement). Une autre méthode de suppression consiste à utiliser des supprimeurs de bruit supplémentaires. On peut se les procurer dans la plupart des magasins de radio CB/A ou de matériel électronique.

AVIS DE LA FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

REMARQUE : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

DEPANNAGE

SYMPTOM	SOLUTION
La plaque murale ne s'allume pas.	Essayez de réinitialiser le BTWP2 en appuyant simultanément sur les boutons "A"&"B" pendant 10 secondes.
	Vérifier la présence de +12V sur le fil accessoire de la plaque murale (fil ROUGE).
	Vérifier la connexion à la terre.
Il n'y a pas de sortie audio du BTWP2. (Remarque : l'appareil BT ou le téléviseur contrôle le volume de sortie du BTWP2).	Vérifiez si la lecture Bluetooth est en pause ou si le son du téléviseur est coupé. Les touches de mode clignotent en cas de pause ou de coupure du son.
	Essayez de réinitialiser le BTWP2 en appuyant simultanément sur les boutons "A"&"B" pendant 10 secondes.
	Vérifiez que les sélections de zones d'enceintes sont correctes.
	Vérifiez que les connexions des enceintes sont correctes.
	Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit ou de circuit ouvert sur les fils des haut-parleurs.
L'appareil Bluetooth ne se connecte pas/ne s'associe pas.	Assurez-vous que la plaque murale est en cours d'appairage Bluetooth. La touche Bluetooth clignote.
	Sur votre appareil intelligent, activez et désactivez le Bluetooth et réessayez le processus d'appairage Bluetooth.
Perte du son de la télévision.	Assurez-vous que le format audio de votre téléviseur est réglé sur "PCM".
	Essayez de réinitialiser le BTWP2 en appuyant simultanément sur les boutons "A"&"B" pendant 10 secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Amplificateur

Alimentation.....	12VDC
Courant maximum.....	5A
Sortie audio RMS.....	10W x 4 @ 4-Ohms
Sortie audio maximale.....	15Wx 4 @ 4-Ohms
Réponse en fréquence Réponse en.....	20Hz- 20KHz

Général

Bande(s) de fréquence (pour Bluetooth).....	2.4GHz
Puissance radioélectrique maximale transmise (pour Bluetooth)	4dBm.
Exigences en matière d'alimentation électrique.....	DC 12 Volts, masse négative
Tension de fonctionnement.....	10-16 VDC
Courant de repos/de veille.....	< 50mA
Dimensions globales.....	3.5"(L) x 1,44" (P) x 3,5" (H)
Dimensions de montage.....	2,36" (L) x 1,08" (P) x 2,36" (H)
Poids.....	4.94oz.



2602 Marina Drive • Elkhart, IN 46514
www.asaelectronics.com

ASA Electronics Corporation

www.asaelectronics.com
www.jensenheavyduty.com

©2024 ASA Electronics Corporation