



USER'S INFORMATION MANUAL

NT-16SEQ • NT-20SEQ



This book contains instructions for operating and maintaining the furnace.

INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.

CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Should you require further information, contact your dealer or nearest Suburban Service Center.

WARNING! Installation of this appliance must be made in accordance with the written instructions provided in this manual. No agent, representative or employee of Suburban or other person has the authority to change, modify or waive any provision of the instructions contained in this manual.

WARNING! Be sure the furnace and all ignition systems are "OFF" during any type of refueling and while vehicle is in motion or being towed.

WARNING! Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, personal injury or loss of life. Refer to the installation instructions and/or owners manual provided with this appliance.

WARNING! If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- Extinguish any open flame.
- Evacuate all persons from the vehicle.
- Shut off the gas supply at the gas container or source.
- Do not touch any electrical switch, or use any phone or radio in the vehicle.
- Do not start the vehicle's engine or electric generator.
- Contact the nearest gas supplier or qualified service technician for repairs.
- If you cannot reach a gas supplier or qualified service technician, contact the nearest fire department.
- Do not turn on the gas supply until the gas leak(s) has been repaired.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

1. Due to high temperatures, the unit should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
2. Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
3. Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the unit.
4. Clothing or other flammable material should not be placed on or near the unit.
5. Any safety screen or guard removed for servicing the unit must be replaced prior to operating the unit.
6. The area around the unit must be kept clear from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
7. Installation and repairs should be done by a qualified service person. The unit should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. It is imperative that control compartments, burners, and circulating air passageways of the unit be kept clean.

MAINTENANCE AND CLEANING

WARNING! If the user of this appliance fails to maintain it in the condition in which it was shipped from the factory or if the appliance is not used solely for its intended purpose or if appliance is not maintained in accordance with the instructions in this manual, then the risk of a fire and/or the production of carbon monoxide exists which can cause personal injury, property damage or loss of life.

CAUTION: Label all wires before disconnecting for servicing. Proper polarity must be observed so the furnace motor will run with the proper direction of rotation to insure correct air delivery. (See wiring diagram).

CAUTION: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring error can cause improper and dangerous furnace operation.

Always verify proper operation of furnace after servicing.

Your furnace should be inspected by a qualified service agency yearly before turning the furnace on. Particular attention should be given to the following items.

1. Inspect furnace installation and vent termination to be sure furnace is properly secured in place (See Installation Instructions), that vent terminates to the atmosphere, and that vent tubes overlap properly (See Installing Vent Assembly).
2. Inspect chamber and venting to assure that these components are physically sound, without holes or excessive corrosion and that the installation and/or reinstallation is in accordance with Suburban's Installation Instructions. (Reference installation manual supplied with furnace.)

WARNING! It is imperative that the products of combustion be properly vented to atmosphere and that all combustion air supplied to burner be drawn from outside atmosphere.

3. Check the base on which furnace is mounted. Be sure it is physically sound, void of any sagging, deterioration, etc.
4. Inspect furnace, the venting and the gas piping to furnace for obvious signs of deterioration. Correct any defects at once.
5. Inspect combustion chamber for restrictions in exhaust or intake. It is imperative that the flow of intake combustion air and the flow of exhaust gases being expelled to the outside atmosphere not be obstructed. Any soot or loose debris should be blown out using compressed air.
6. Inspect all gaskets. If any gaskets show signs of leakage or deterioration, replace them. Safe operation of the furnace depends on all gaskets being tight.
7. Inspect return air inlet openings to the furnace. Remove any restrictions to assure adequate air flow.

You, as the owner/user, should inspect the furnace monthly during the heating season for presence of soot on vent. Operating the furnace under this condition could lead to serious property damage, personal injury or loss of life. If soot is observed on the vent, immediately shut the furnace down and contact a qualified service agency.

Listed below are several safety related items that you should follow during the heating season to assure continued safe operation of the furnace.

1. Inspect furnace venting. Venting must be free of obstructions, void of soot and properly terminated to the atmosphere.

WARNING! Do not install screens over the vent for any reason. Screens will become restricted and cause unsafe furnace operation. Accessories are being marketed for RV products which we do not recommend. For your safety, only factory authorized parts are to be used on your furnace.

2. Periodically observe the main burner flame to assure it is burning with a hard blue flame with well defined burner ports (See Figure 2). If flame appears yellow or burner has a lazy flame, shut furnace down. It is possible that burner needs cleaning or replaced. To inspect the main burner, remove the four (4) screws (A, B, C and D) securing the burner access door to the combustion chamber (See Figure 1). If excessive rust and corrosion are present on burner surface, the burner must be thoroughly cleaned or replaced. The burner may be cleaned using a steel wire brush and blown clean using high compression air. Contact a qualified service person for assistance.

NOTE: To observe flame, cabinet front must be removed. Operation of burner can then be observed through the viewing window on front of chamber. (See Figure 1.)

3. Periodically inspect the vent for obstructions or presence of soot. Soot is formed whenever combustion is incomplete. This is your visual warning that the furnace is operating in an unsafe manner. If soot is present, immediately shut furnace down and contact your dealer or a qualified service person.
4. Keep furnace clean. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. It is imperative that control compartments, burners and circulating air passageways of the appliance be kept clean.
5. The motor is permanently lubricated and requires no oiling.
6. Keep the furnace area clear of any combustible materials, gasoline or other flammable vapor and liquids.
7. Before operating furnace, check the location of the furnace vent to make sure it will not be blocked by the opening of any door on the trailer. If it can be blocked, do not operate the furnace with the door open.
8. Do not restrict the flow of combustion air or the warm air circulation to the furnace. To do so could cause personal injury and/or death.
9. Never operate the furnace if you smell gas. Do not assume that the smell of gas in your RV is normal. Any time you detect the odor of gas, it is to be considered life threatening and corrected immediately. Extinguish any open flames including cigarettes and evacuate all persons from the vehicle. Shut off gas supply at LP gas bottle. (See safety notice on front cover of this manual.)
10. Immediately shut furnace down and call a service agency if furnace cycles erratically or delays on ignition.

WARNING! Should overheating occur, or the gas supply fail to shut off, shut off the manual gas valve to the appliance before shutting off the electrical supply.

11. Never attempt to repair damaged parts. Always have them replaced by a qualified service agency.
12. Never attempt to repair the furnace yourself. Seek the help of a qualified service person.
13. Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
14. Always follow the Operating Instructions. Do not deviate from the step-by-step procedures.
15. In any installation in which the vent of this appliance can be covered due to the construction of the RV or some special feature of the RV such as slide out, pop-up etc. always insure that the appliance cannot be operated by setting the thermostat to the positive "OFF" position and shutting off all electrical and gas supply to the appliance. Never operate furnace with vent covered.
16. When considering add-on rooms, porch or patio, attention must be given to the venting of your furnace. For your safety, do not terminate furnace vent inside add-on rooms, screen porch or onto patios. Doing so will result in products of combustion being vented into the room or occupied areas.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING! Do not operate furnace while vehicle is in motion or being towed.

NOTE: During initial firing of this furnace a burn-off of excess paint and oils remaining from manufacturing process may cause "smoking" for 5 - 10 minutes.

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING

WARNING! If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- A. This appliance does not have a pilot. It is equipped with an ignition device which automatically lights the burner. Do **not** light the burner by hand.
- B. **BEFORE OPERATING** smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- Extinguish any open flame.
 - Evacuate all persons from the vehicle.
 - Shut off the gas supply at the gas container or source.
 - Do not touch any electric switch or use any phone or radio in the vehicle.
 - Do not start the vehicle's engine or electric generator.
 - Contact the nearest gas supplier or qualified service technician for repairs.
 - If you cannot reach a gas supplier or qualified service technician, contact the nearest fire department.
 - Do not turn on the gas supply until the gas leak(s) has been repaired.
- C. Use only your hand to turn the handle on the manual shut off valve. Never use tools. If the handle will not turn by hand, don't try to repair it, call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
 - D. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **STOP!** Read the safety information above on this label.
2. Set the thermostat to lowest setting.
3. Turn off all electric power to the appliance.
4. The appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the burner. Do **not** try to light the burner by hand.
5. Turn shut-off valve to "OFF". This furnace is equipped with a valve shut-off switch. With switch in "OFF" position, gas will not flow to burner nor will the furnace operate.
6. Wait five (5) minutes to clear out any gas. Then smell for gas including near the floor. If you then smell gas, **STOP!** Follow "B" in the safety information above on this label. If you don't smell gas, go to next step.
7. Turn on all electric power to the appliance. These units are for use with LP gas only. LP gas is heavier than air. Therefore, to better clear out any gas, the heater should be operated for five (5) minutes with the blower on and the gas off. If blower does not come on or stops before ignition cycle, go to shut down and contact your dealer or a local recreational vehicle service agency.
8. Turn shut-off valve to "ON".
9. Set thermostat to desired setting.
10. If the appliance will not operate, follow the instructions "To Turn Off Gas to Appliance" and call your service technician or gas supplier.

NOTE: If the furnace should lock-out, the blower will go off in 5 minutes and remain off until unit is reset by reactivating thermostat.

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

1. Set the thermostat to lowest setting, then move lever to "OFF" position.
2. Turn off all electric power to the appliance if service is to be performed.
3. Turn shut-off valve to "OFF". Do not force.

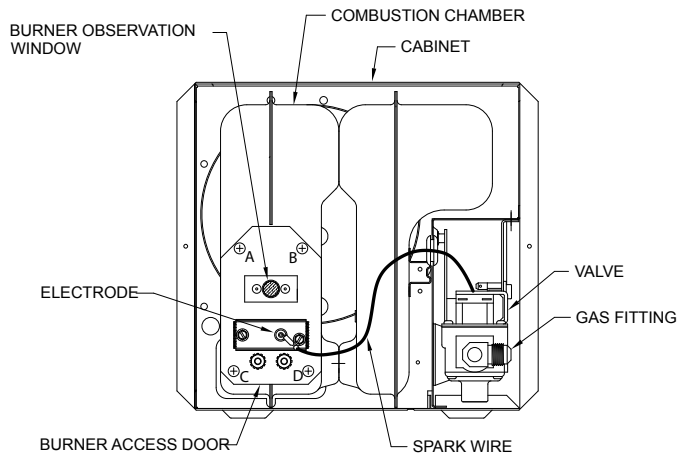


Figure 1

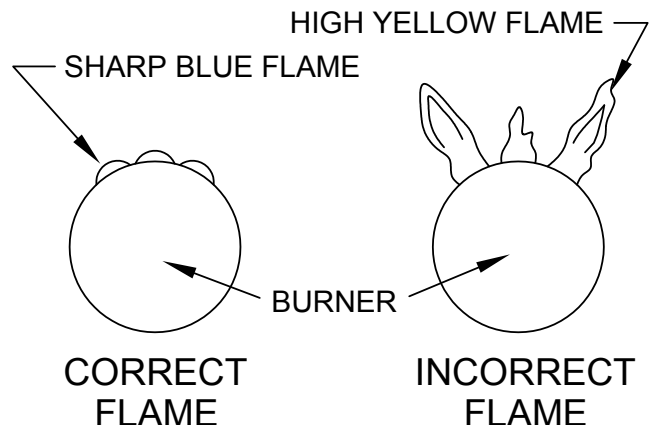


Figure 2

On présente ci-dessous plusieurs règles de sécurité à observer au cours de la saison de chauffage pour maintenir la sécurité du fonctionnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT! Ne pas installer les écrans au-dessus de la ventouse pour aucune raison. Les écrans deviendront bouchés et causeront le fonctionnement dangereux de la ventouse. Les accessoires sont commercialisés pour les produits de véhicules de loisir et ne sont pas recommandés pour votre sécurité, seulement les parties autorisées par l'usine seront utilisées sur votre caloffière.

2. Inspecter périodiquement la ventouse pour les obstructions ou la présence de la saie. La saie est formée quand la combustion est incomplète. Celui-ci est votre avertissement visuel que la caloffière fonctionne dans une manière dangereuse. Si la saie est présente, fermer immédiatement la caloffière et contacter votre marchand ou une personne de service qualifiée.
3. Observer périodiquement la flamme principale du bec pour assurer qu'elle brûle avec une flamme bleue dure avec les orifices de formation de la flamme (Voir Figure 2.) Si la flamme paraît jaune ou le bec a une flamme paresseuse, fermer la caloffière. C'est possible que le bec a besoin d'un nettoyage ou un remplacement. Pour inspecter le bec principal, enlever les quarts (4) vis (A, B, C et D) qui fixent la porte d'accès du bec à la chambre de combustion (Voir Figure 1.) Si la rouille et la corrosion excessives sont présentes sur la surface du bec, le bec doit être nettoyé à fond ou remplacé. Le bec peut être nettoyé en utilisant une brosse métallique d'acier et soufflé propre en utilisant l'air de haute compression. Contacter une personne de service qualifiée pour l'assistance.

NOTE: Pour observer la flamme, le devant du cabinet doit être enlevé. Le fonctionnement du bec peut ensuite être observé à travers la fenêtre de visionnement sur le devant de la chambre (Voir Figure 1).

4. Maintenir la caloffière propre. Le nettoyage plus fréquent peut être exigé à cause des peluches excessives du tapis, l'étoffe de lit, etc. C'est impératif que les compartiments de contrôle, les bacs et les passages de l'air à circulation de l'appareil soient maintenus propres.
5. Le moteur est lubrifié permanentement et n'exige pas l'huile.
6. Maintenir l'endroit du caloffière libre d'aucuns matériaux combustibles, l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables.
7. Avant de fonctionner la caloffière, vérifier l'emplacement de la ventouse du caloffière pour assurer qu'elle ne soit pas bloquée par l'ouverture d'aucune porte sur la remorque. Si elle peut être bloquée, ne pas faire fonctionner la caloffière avec la porte ouverte.
8. Ne pas restreindre le débit de l'air de combustion ou la circulation de l'air chaud au caloffière. Faire cela peut causer la blessure aux personnes et/ou la mort.
9. Ne jamais faire fonctionner la caloffière si vous sentez le gaz. Ne pas supposer que l'odeur de gaz dans votre véhicule de récréation est normale. A l'importe quel moment où vous détectez l'odeur de gaz, cela doit être considéré menaçant à la vie et doit être corrigé immédiatement. Etendre toute flamme nue y compris les cigarettes et évacuer tout le monde du véhicule. Fermer la source de gaz à la bouteille. (Voir l'avis de sécurité sur le couvercle de l'appareil.)
10. Fermer la caloffière immédiatement et téléphoner une agence de service si le caloffière cycle variablement ou retarde à l'ignition.

AVERTISSEMENT! Si la surchauffage arrive, ou la source de gaz ne ferme pas, fermer la soupape de gaz à l'appareil avant de fermer l'alimentation manuel d'électricité.

11. Ne jamais essayer de réparer les parties endommagées. Faites les remplacer toujours par une agence de service qualifiée.
12. Ne jamais essayer de réparer le caloffière vous-même. Chercher l'aide d'une personne de service qualifiée.
13. Les vêtements ou d'autres étoffes inflammables ne doivent pas être mis sur ou près de l'appareil.
14. Toujours suivre les instructions d'utilisation. Ne pas dévier des procédures pas à pas.
15. Ne pas utiliser cet appareil si aucune partie a été submergée sous l'eau. L'appareil peut remplacer tout système de contrôle et tout fonctionnement immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter le contrôle de gaz qui a été submergé sous l'eau.
16. En considérant les chambres additionnelles, le porche ou le patio, l'attention doit être donnée à la ventouse de votre caloffière. Pour votre sécurité, ne pas terminer la ventouse du caloffière à l'intérieur des chambres additionnelles, le porche d'écran ou dans les patios. Faire cela résultera en des produits de combustion déchargés dans la chambre ou dans les endroits occupés.
17. Dans aucune installation dans laquelle la ventouse de cet appareil peut être couverte à cause de la construction du véhicule de récréation ou quelque caractéristique spéciale du véhicule de récréation comme la glissière, saute, etc. toujours assurer que l'appareil ne peut pas fonctionner en mettant le caloffière à la position positive "ARRET" et en fermant toutes sources d'électricité et de gaz à l'appareil. Ne jamais faire fonctionner l'appareil lorsque la bouche de décharge est obstruée.

CONSIGNES D'UTILISATION

AVERTISSEMENT! Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque le véhicule est en mouvement ou remorqué.

NOTE: Pendant la chauffe initiale de cet caloffière une brûlure de la peinture excessive et des huiles qui restent du procédé de fabrication peuvent causer "la fumée" depuis 5-10 minutes.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT! Si vous ne suivez pas ces directives exactement, un feu ou une explosion peut résulter et causer le dégât à la propriété, la blessure personnelle ou la mort.

A. Cet appareil n'a pas un pilote. Il est équipé avec un appareil de l'ignition qui allume automatiquement le bec. **Ne pas essayer d'allumer le bec par main.**

- AVANT DE FAIRE FONCTIONNER** s'assurer autour de tout l'endroit de l'appareil pour le gaz. Soyez certain de sentir à côté du plancher parce que quelque gaz est plus lourd que l'air et résoudra par terre.
- CE QUI FAIRE SI VOUS SENTEZ LE GAZ**
 - Éteindre toute flamme ouverte.
 - Évacuer tout le monde du véhicule.
 - Fermer la fourniture de gaz au récepteur ou à la source de gaz.
 - Ne pas mettre en marche le moteur du véhicule ou la génératrice électrique.
 - Contacter le fournisseur de service qualifié le plus près pour les réparations.
 - Si vous ne pouvez pas atteindre un fournisseur de gaz ou technicien de service qualifié, contacter le département de feu le plus près.
 - Ne pas ouvrir la fourniture de gaz jusqu'à ce que la fuite(s) de gaz a été réparée.
 - Utiliser seulement votre main de pousser ou tourner le bouton du réglage de gaz. Ne jamais utiliser les outils. Si le bouton ne poussera pas ou ne tournera pas par main, ne pas essayer de le tépéner, appeler un technicien de service qualifié. La force ou la réparation tentée peut résulter à l'incendie ou à l'explosion.
 - Ne pas utiliser cet appareil si aucune partie a été sous l'eau. Appeler immédiatement un technicien de service qualifié d'inspecter l'appareil et de remplacer aucune partie du système de contrôle et aucun contrôle de gaz qui a été sous l'eau.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. **ARRÊTER!** Lire l'information de la sécurité au-dessus sur cette étiquette.
2. Fixer le thermostat au réglage le plus bas.
3. Fermer toute puissance électrique à l'appareil.
4. L'appareil est équipé avec un appareil d'ignition qui automatiquement allume le bec. **Ne pas essayer d'allumer le bec par main.**
5. Tourner le robinet d'arrêt à "ARRET". Cet appareil est équipé d'un commutateur d'interruption de l'alimentation. Lorsque le commutateur est à la position d'arrêt OFF, le gaz ne peut parvenir au brûleur et l'appareil ne peut fonctionner. Attendez cinq (5) minutes pour écarter tout gaz. Puis, sentir pour le gaz, y l'information de la sécurité au-dessus sur cette étiquette. Si vous ne sentez pas le gaz, aller à la démarche prochaine.
7. Va fonctionner toute puissance électrique à l'appareil. Ces unités sont pour utilisation avec le gaz LP seulement. Le gaz LP est plus lourd que l'air. Par conséquent, pour écarter tout gaz, l'appareil de chauffage doit faire fonctionner pendant cinq (5) minutes avec le ventilateur en marche et le gaz éteint. Si le ventilateur ne s'allume pas ou s'arrête avant le cycle d'allumage, éteindre l'appareil et contacter le revendeur ou un service de réparation local pour véhicule de plaisance.
8. Tourner le robinet d'arrêt à "EN MARCHE".
9. Fixer le thermostat au réglage désiré.
10. Si l'appareil ne fera pas fonctionner, suivre les instructions "Pour Fermer Le Gaz à l'Appareil" et appeler votre technicien de service ou fournisseur gaz. NOTE: Si l'appareil serait bloqué le ventilateur s'arrêtera dans 5 minutes et restera dans la position "arrêt" jusqu'à ce que l'appareil est réallumé par la réactivation du thermostat.

POUR FERMER LE GAZ À L'APPAREIL

1. Régler le thermostat pour la température la plus, puis déplacer l'aiguille vers la position arrêt.
2. Fermer toute puissance électrique à l'appareil si l'entretien sera exécuté.
3. Tourner le robinet d'arrêt à "ARRET". Ne le pas forcer.

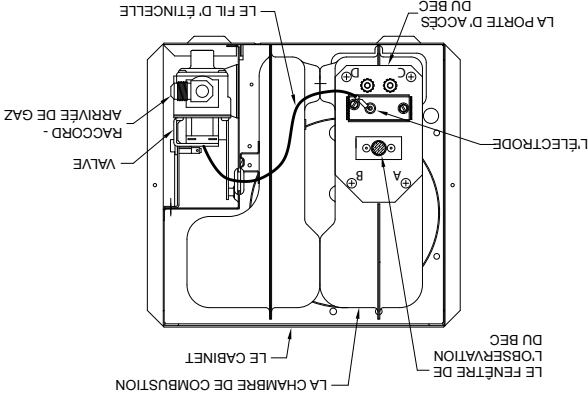


Figure 1

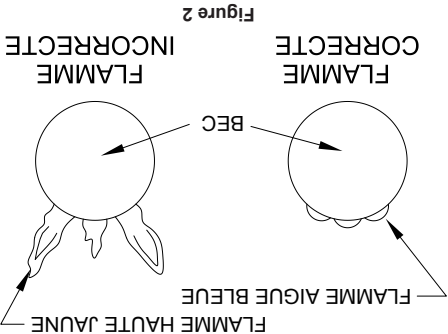


Figure 2



SUBURBAN MANUFACTURING COMPANY
676 Broadway Street
Dayton, Tennessee 37321
423-775-2131
www.Airxcel.com

INFORMATIONS MANUEL DE L'UTILISATEUR NT-16SEQ • NT-20SEQ

Ce livre contient les instructions au sujet du fonctionnement et l'entretien de votre calorifère.

INSTALLATEUR: LAISSEZ CETTE NOTICE AVEC L'APPAREIL.
CONSUMMATEUR: CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR CONSULTATION UTÉRIEURE.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, contacter votre marchand ou le centre de service Suburban le plus près.

- AVERTISSEMENT!** Si l'utilisateur de cet appareil néglige de le maintenir dans les conditions dans lesquelles il avait été expédié de l'usine ou si l'appareil est utilisé intentionnellement dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, ou si l'appareil n'est pas maintenu en état selon les instructions contenues dans ce manuel. Conséquence: le risque d'incendie et/ou de production d'oxyde de carbone se fera, ce qui peut causer des blessures personnelles, dommages de propriété ou la perte de vie.
- MISE EN GARDE:** Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter pour les opérations d'entretien. Respecter les polarités indiquées pour que le moteur de ventilateur tourne dans le sens correct. (Voir le schéma de câblage.)

MISE EN GARDE: Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter pour les opérations d'entretien des organes de commande. Des erreurs de câblage peuvent susciter un fonctionnement incorrect et une situation dangereuse.
- AVERTISSEMENT!** Vérifier toujours le fonctionnement correct de l'équipement après des opérations d'entretien. Votre calorifère doit être inspecté par une agence de réparation qualifiée annuellement avant de faire fonctionner le calorifère. L'attention particulière devait être donnée aux articles suivants.
1. Inspecter l'installation du calorifère et l'arrêt de ventouse pour être certain que le calorifère est correctement fixé à sa place (Voir les instructions d'installation). que le ventouse termine à l'atmosphère, et que les tubes de ventouse enchevauchent correctement. (Voir le manuel d'installation fourni avec l'appareil.)
 2. Inspecter la chambre et la ventilation pour assurer que ces composants sont en bon état, sans les trous ou la corrosion excessive et que l'installation de l'installation encore une fois est conformément aux instructions d'installation de Suburban. (Veuillez vous référer au manuel d'installation fourni avec le calorifère.)

L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

AVERTISSEMENT! L'installation de cet appareil doit être exécutée en accord avec les instructions écrites fournies dans le manuel. Aucun agent-représentant ou employé de Suburban ou autre personne, n'a l'autorité pour changer, modifier ou déroger le contenu des instructions fournies dans ce manuel.

AVERTISSEMENT! L'installation, l'ajustage, la modification, le service ou l'entretien impropre peut causer le dégât à la propriété, la blessure aux personnes ou la mort. Veuillez vous référer aux instructions d'installation et/au manuel du propriétaire fourni avec cet appareil.

AVERTISSEMENT! Vérifier que l'appareil et tous les systèmes d'allumage sont à la position d'arrêt lors du remplissage du réservoir de carburant, ou lorsque le véhicule est en mouvement ou remorqué.

AVERTISSEMENT! Si l'information dans ce manuel n'est pas suivie exactement, un feu ou une explosion peut résulter et causer le dégât à la propriété, la blessure personnelle ou la mort.

POUR VOTRE SÉCURITÉ Ne pas mettre en réserve ou utiliser de l'essence ou des autres vapeurs inflammables et liquides aux environs de celui-ci ou tout autre appareil.

CE QUI FAIRE SI VOUS SENTEZ LE GAZ

- Éteindre toute flamme ouverte.
- Evacuer tout le monde du véhicule.
- Fermer la fourniture de gaz au récipient ou à la source de gaz.
- Ne pas toucher aucun interrupteur électrique, ou utiliser aucun téléphone ou radio dans le véhicule.
- Ne pas mettre en marche le moteur du véhicule ou la génératrice électrique.
- Contacter le fournisseur de gaz ou technicien de service qualifié le plus près pour les réparations.
- Si vous ne pouvez pas atteindre un fournisseur de gaz ou technicien de service qualifié, contacter le département de feu le plus près.
- Ne pas ouvrir la fourniture de gaz jusqu'à ce que la fuite(s) de gaz a été réparée.

L'installation et l'entretien doivent être exécutés par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

- AVERTISSEMENT!** C'est impératif que les produits de combustion soient proprement déchargés à l'atmosphère et que tout l'air comburant fourni au bec soit tiré de l'atmosphère à l'extérieur.
3. Vérifier la base sur laquelle le calorifère est monté. Soyez certain qu'il est en bon état, vide d'aucun affaissement, détérioration, etc.

4. Inspecter le calorifère, la ventouse, et la tuyauterie de gaz au calorifère pour les signes évidents de détérioration. S'il y a des dégâts, corriger les tout de suite.

5. Inspecter la chambre de combustion pour les restrictions dans l'échappement ou l'admission. C'est impératif que l'écoulement de l'air de combustion n'utilisant l'air comprimé. (Voir Figure 3.)

6. Inspecter tous les joints. Si tous les joints montrent les signes de la fuite de détérioration, les replacer. Le fonctionnement sûr du calorifère dépend que tous joints soient tendus.

7. Inspecter les ouvertures d'admission de l'air de reprise au calorifère. Enlever
- aucunes restrictions pour assurer l'écoulement de l'air suffisant.

L'utilisateur de l'appareil de chauffage devrait l'inspecter chaque mois pendant la saison de chauffage pour rechercher la présence de suie dans la canalisation de décharge. Le fonctionnement de l'appareil en présence d'une obstruction dans la canalisation de décharge pourrait être la cause de sérieux dommages matériels ou corporels, voir d'un accident mortel. En cas de découverte de suie dans la canalisation de décharge, arrêter immédiatement l'appareil et contacter un établissement de service compétent.