



JE1909

19"LCD TV User's Guide

- Please observe all safety precautions when using this product.
- Please read this manual careful

Guide de l'utilisateur du téléviseur LCD de 19"

- Veuillez observer toutes les mesures de sécurité en utilisant ce produit.
- Veuillez lire soigneusement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

English

Français

CONTENTS

Safety Precautions

- Important Information	3
- Important Safeguards	4~5

User Guidance Information

- Names of each part (Front View) / Accessories	6
- Names of each part (Back View)	7
- Mounting on a Desktop / Installation Precautions	8
- POWER Input Connections / Installing an Antenna	9
- Remote control	10~11
- Precautions / How to use remote control	12

Connection

- VCR Connections / Watching Video Tape	13
- Satellite/Cable TV Set-Top Box Connections / Watching Cable TV	14
- DVD Connections / Playing the DVD	15
- PC Connections / How to use as PC	16
- Audio Amplifier and Monitor Connections / Earphone Connection	17
- JENSEN DVD Connections for IR/SERVICE USB Connections	18

Basic Use

- Selecting Input source	19
--------------------------------	----

Application

- Menu Operating	20
- Customizing the PICTURE Settings	21
- Customizing the AUDIO Settings	22
- Customizing the TIMER Settings	23
- Customizing the SETUP Settings	24~25
- Customizing the LOCK Settings	26~28
- Customizing the CHANNEL Settings	29~30

Maintenance and Service

- Trouble shooting	31
- Specifications	32

Important Information

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This product utilizes tin-lead solder, and fluorescent lamps containing a small amount of mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

FCC STATEMENT

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC CAUTION:

Pursuant to 47CFR, Part 15.21 of the FCC rules, any changes or modifications to this monitor not expressly approved by the manufacturer could cause harmful interference and would void the user's authority to operate this device.

WARNING:

This is a CLASS B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures to counter interference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this product near water. Apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the product.
- 6) Clean only with a dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the product; the product has been exposed to rain or moisture; does not operate normally, or has been dropped.
- 15) Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



Important Safeguards

Before using your TV, please read these instructions completely, and keep this manual for future reference. Carefully observe and comply with all warnings, cautions and instructions placed on the unit or described in the operating instructions or service manual.

WARNING

To guard against injury, the following basic safety precautions should be observed in the installation, use and servicing of the unit.

Power Sources

This unit should be operated only from the type of power source indicated on the information label.

If you are not sure of the type of electrical power supplied to your home, consult your dealer or local power company.

Grounding or Polarization

This unit is equipped with a polarized AC power cord plug (a plug having one blade wider than the other), or a DC power connection, for use in a vehicle. Follow the instructions below:

For the unit with a polarized AC power cord plug

This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still fails to fit, contact your electrician to have a suitable outlet installed. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug by forcing it in.



For the unit with a DC power connector

For installation in a vehicle, connect the red wire to the 12V accessory line and the black wire to a ground terminal.

Wall outlet

Do not use a poor-fitting outlet.

Insert the plug fully into the outlet. If it is loose, it may cause arcing and result in fire. Contact your electrician to have the outlet changed.

Wiring

For your safety, unplug the power cord when wiring cables.

Electric shock

Do not touch the AC power cord or the unit with a wet hand. If you plug/unplug the AC power cord with the unit with a wet hand, it may cause electric shock.

Never attempt to move the unit unless the AC power cord is disconnected.

Cleaning

- Clean the power plug regularly.
- If the plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may deteriorate and result in fire. Unplug the power plug and clean it regularly.
- Unplug the power cord when cleaning this unit. If not, it may result in electric shock.
- Clean the cabinet of the TV with a dry soft cloth. To remove dust from the screen, wipe it gently with a soft cloth.



- Stubborn stains may be removed with a cloth slightly dampened with a solution of mild soap and warm water. Never use strong solvents such as thinner or benzine for cleaning.
- If using a chemically pre-treated cloth, please follow the instructions provided in the package.

Overloading

Do not overload wall outlets, extension cords or convenience receptacles beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.

Power

Always turn the unit off when it is not being used.

When the unit is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet as a protection against the possibility of an internal malfunction that could result in fire hazard.

Sound

If a snapping or popping sound from the TV is continuous or frequent while the TV is operating, unplug the TV and consult your dealer or service technician. It is normal for TV's to make occasional snapping or popping sounds, particularly when being turned on or off.

Power Cord

If you damage the power cord, it may result in fire or electric shock.

- Do not pinch, bend, or twist the cord excessively. The core lines may be bared and cut and cause short-circuit, resulting in fire or electric shock.
- Do not convert or damage the power cord.
- Do not put anything heavy on the power cord. Do not pull the power cord.
- Keep the power cord away from heat sources.
- Be sure to grasp the plug when disconnecting the power cord. If the power cord is damaged, stop using it and replace with a new one.

Ventilation

The slots and openings in the TV are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of the unit, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered. Unless proper ventilation is provided, the unit may gather dust and get dirty. For proper ventilation, observe the following:

- Do not install the unit turned backward or sideways.
- Do not install the unit turned over or upside down.
- Never cover the slots and openings with a cloth or other materials.
- Never block the slots and openings by placing the unit on a bed, sofa, rug or other similar surface.
- Never place the unit in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
- Leave some space around the unit. Otherwise, adequate air circulation may be blocked, causing overheating, and may cause fire or damage the unit.

Heat sources

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Important Safeguards

Do not use this product near water

Do not use near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

Do not use immediately after moving from a low temperature to high temperature environment, as this causes condensation, which may result in fire, electric shock, or other hazards.

This product should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the product.

Entering of objects and liquids

Never insert an object into the product through vents or openings. High voltage flows in the product, and inserting an object can cause electric shock and/or short internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.

Lightning

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

For added protection during a lightning storm, or when left unattended and unused for long periods of time, unplug the product from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the equipment due to lightning and power-line surges.

Servicing

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Replacement parts

In case the product needs replacement parts, make sure the service person uses replacement parts specified by the manufacturer, or those with the same characteristics and performance as the original parts. Use of unauthorized parts can result in fire, electric shock and/or other danger.

Attachments

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Use of improper attachments can result in accidents.

Damage requiring service

If any of the following conditions occurs, unplug the power cord from the AC outlet and request a qualified service person to perform repairs.

- The power cord or plug is damaged.
- Liquid is spilled on the product or when objects have fallen into the product.
- The product has been exposed to rain or water.

d. The product does not operate properly as described in the operating instructions.

e. The product has been dropped or the cabinet has been damaged in anyway.

f. The product displays an abnormal condition or exhibits a distinct change in performance. Any noticeable abnormality in the product indicates that the product needs servicing.

Safety checks

Upon completion of service or repair work, request the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.

Wall or ceiling mounting

When mounting the product on a wall or ceiling, be sure to install the product according to the method recommended by the manufacturer. This is a safety feature.

Panel protection

The panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or impacted upon by other objects. Be careful not to be injured by broken glass pieces if the panel breaks.

Pixel defect

Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed point of blue, green or red. Please note that this does not affect the performance of your product.

Antennas


Outdoor Antenna Grounding

If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits.

WHEN INSTALLING AN OUTDOOR ANTENNA SYSTEM, EXTREME CARE SHOULD BE TAKEN TO KEEP FROM CONTACTING POWER LINES OR CIRCUITS AS CONTACT WITH THEM IS ALMOST INEVITABLY FATAL.

Be sure the antenna system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code (NEC) in USA and Section 54 of the Canadian Electrical Code in Canada provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.



Antenna Grounding According to the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70

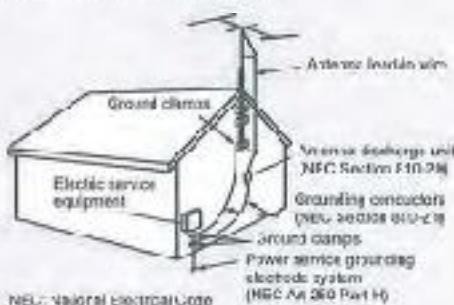

Use Guidance Information

Names of each part

Front View

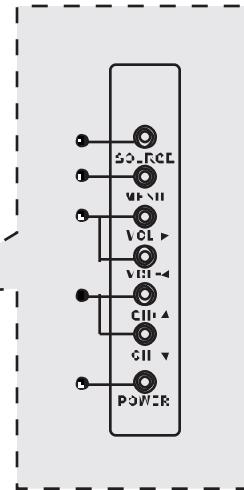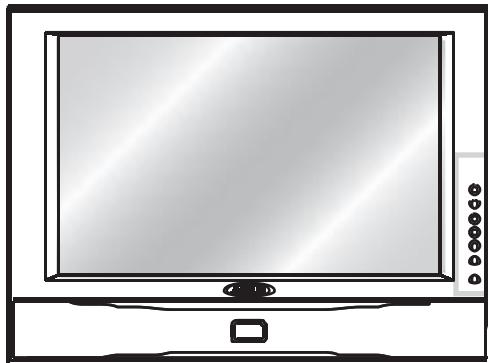

- Source Button = Input Source Select Button
- Menu Button = OSD Menu Display Button
- Volume +,- Button

- Channel Program +,- Button
- Power Button

Accessories

* The configuration of the components may look different from the following illustration.



Power Cable



Battery 1.5V (AAA x2)



AV Cable





User's Guide



Remote Control

Use Guidance Information


Names of each part

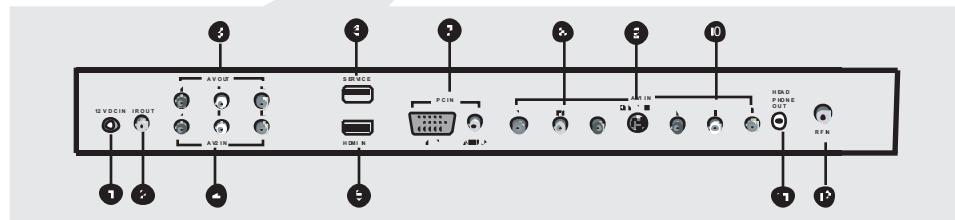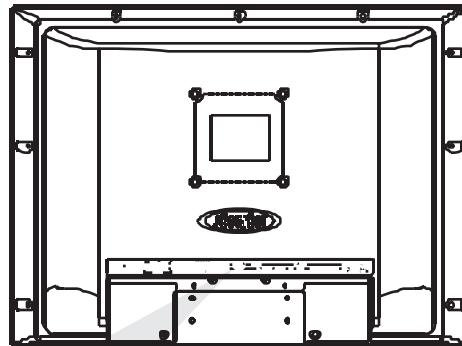

- | | | |
|--|---------------------|----------------------------|
| ① DC input | ⑤ HDMI jack | ⑨ S-VIDEO |
| ② IR jack | ⑥ SERVICE USB | ⑩ AV1 IN (VIDEO and AUDIO) |
| ③ AV OUT(VIDEO and Fixed/
Variable AUDIO) | ⑦ PC and AUDIO jack | ⑪ HEADPHONE |
| ④ AV2 IN (VIDEO andAUDIO) | ⑧ Y,Pb,Pr jack | ⑫ RF IN |

English

Mounting on a Desktop

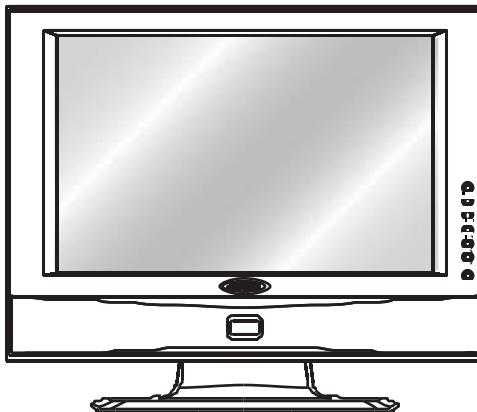


- Your LCD TV can be mounted on a Desktop as shown in the figure above, using the optional stand.(P/N STD1909)
- This is not a floor-standing unit.

Installation Precautions

Wall Mounting


- Please leave enough space for safe use. (Please refer to A and B.)
- Installation of the LCD TV in an improperly ventilated location can cause damage to the LCD TV due to increased temperature.

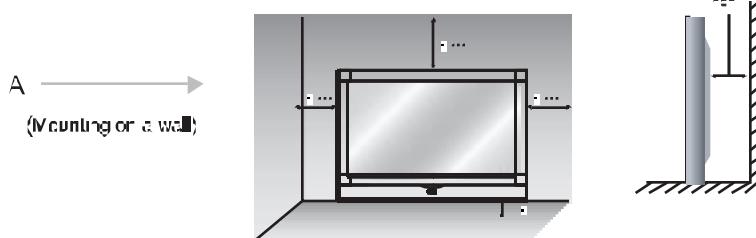

* Contact your dealer to purchase the "Adjustable single wall mount" required for wall-mounted installations.

Using the Stand


- Do not install or use unstable bases, or with support areas smaller than the LCD TV.
- Please refer to the desktop stand user's manual for details of installation.

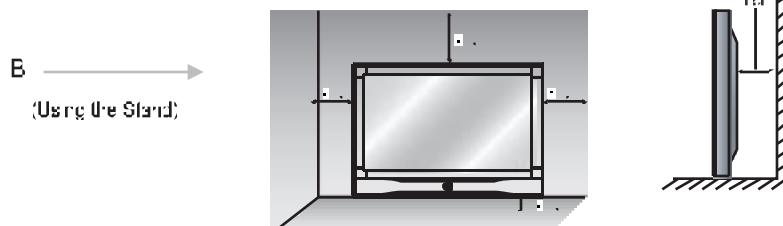

User Guidance Information

POWER input Connections

- Connecting to POWER INPUT +12V

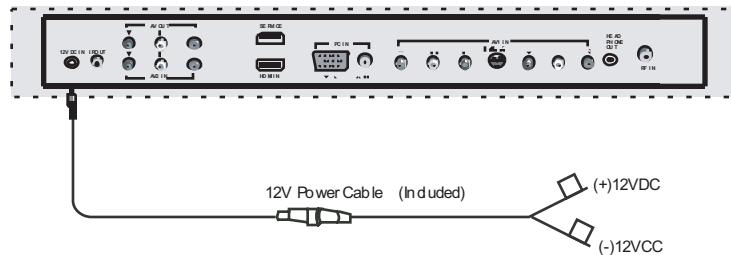


NOTE:Optional AC/DC adapter available.(P/N ACDC1909)

Optional Cigarette adapter available.(P/N DCCIG09)

Installing an Antenna

- For connecting to ATSC or NTSC broadcasts

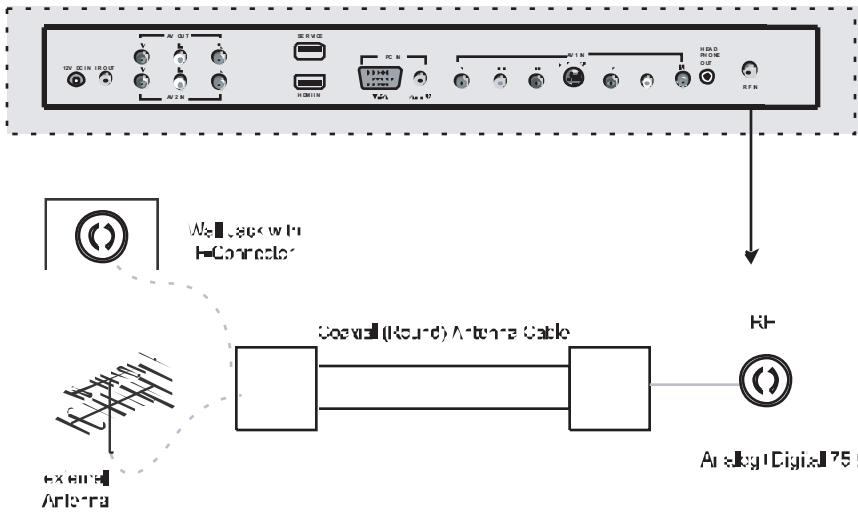


Press SOURCE button on the remote control to select TV then press RIGHT button to confirm.
Then you can receive the ATSC/NTSC signal.

English

User Guidance Information

Remote Control

• Functions of remote control buttons

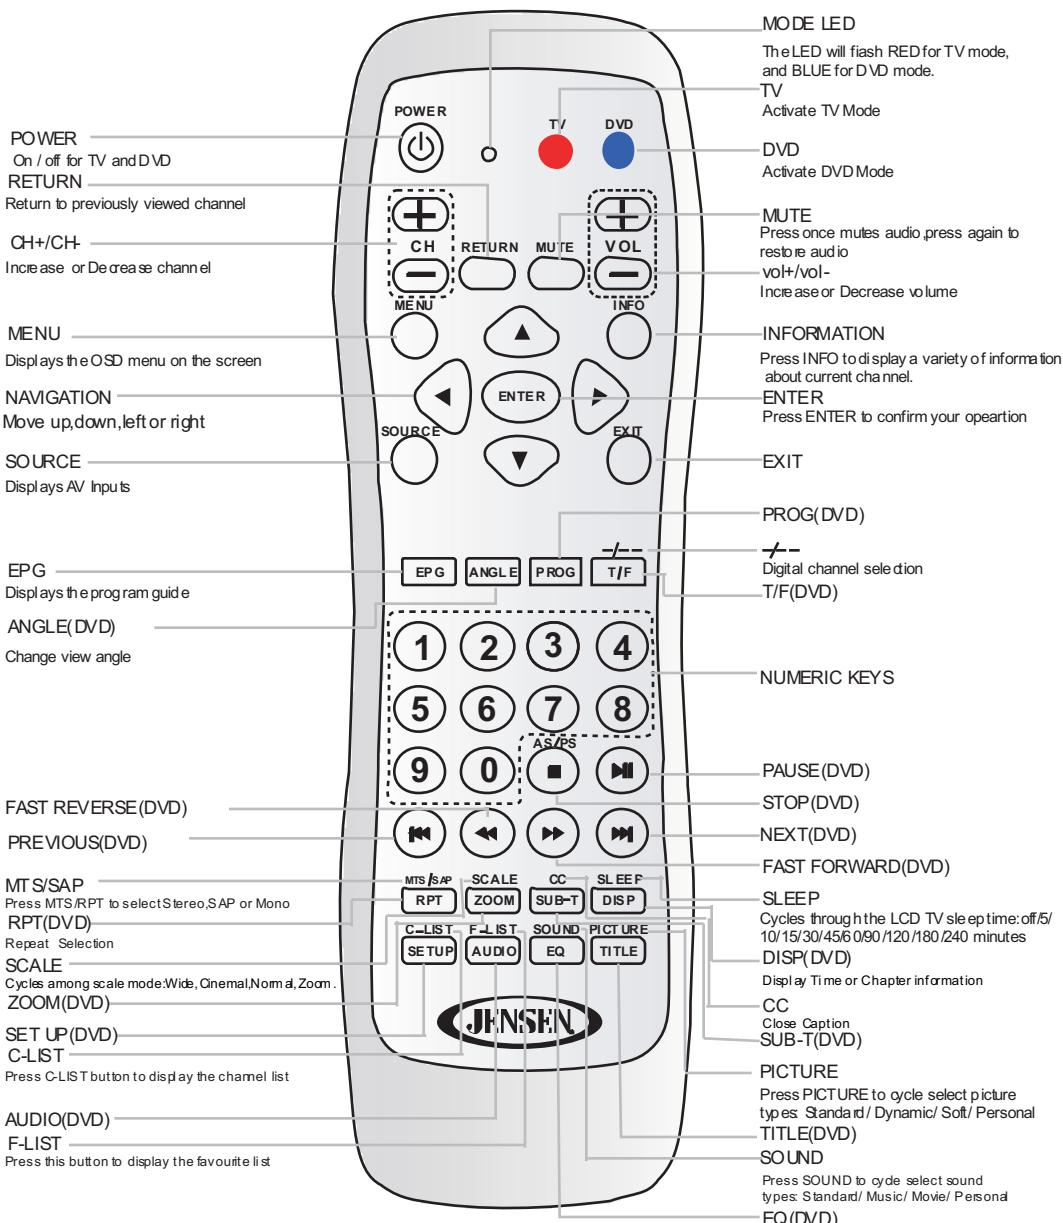

User Guidance Information

Remote Control

BUTTON	TV-FUNCTION	DVD-FUNCTION	BUTTON	TV-FUNCTION	DVD-FUNCTION	BUTTON	TV-FUNCTION	DVD-FUNCTION
POWER	POWER	POWER		EPG			■	STOP
CH+ CH-	CH+ CH-			ANGLE			▶	PLAY-PAUSE
VOL+ VOL-	VOL+ VOL-	VOL+ VOL-		PROG			◀	PREVIOUS
RETURN	RETURN			—/—			◀	FAST-REVERSE
MUTE	MUTE			①	1	1	▶	FAST-FORWARD
MENU	MENU			②	2	2	▶	NEXT
INFO	INFO			③	3	3	MTS-SAP RPT	MTS-SAP RPT
UP	UP	UP		④	4	4	SCALE ZOOM	ZOOM
DOWN	DOWN	DOWN		⑤	5	5	CC SUB	CC SUB-T
LEFT	LEFT	LEFT		⑥	6	6	SLEEP DISP	SLEEP DISP
RIGHT	RIGHT	RIGHT		⑦	7	7	C-LIST SET UP	C-LIST SETUP
ENTER	ENTER	OK		⑧	8	8	F-LIST AUDIO	F-LIST AUDIO
SOURCE	SOURCE	SOURCE		⑨	9	9	SOUND EQ	SOUND EQ
EXIT	EXIT			①	0	0	PICTURE TITLE	PICTURE TITLE

NOTE: DVD functions are intended for JENSEN DVD players only.

See your JENSEN DVD manual for more information.


Precautions

Avoiding Remote Control Problems

1. Check the polarity (+ -) of the batteries in the remote control.
2. Check that the batteries are good.
3. Check that the LCD TV has DC Power.

Inserting Batteries in the Remote Control

1. Open the cover completely.
2. Insert the two supplied batteries (AAA, 1.5V). Ensure that the polarities (+ and -) of the batteries are aligned correctly.
3. Slide back the cover.

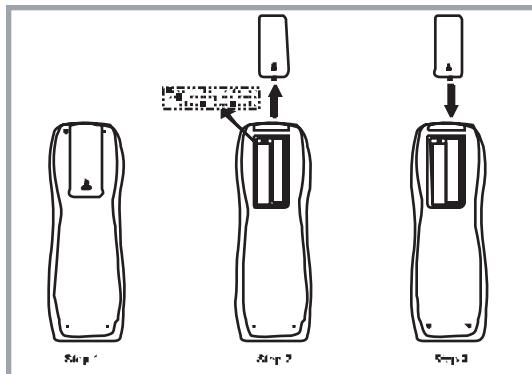

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the national code (Recycling program).

English


How to use remote control

The remote control should be operated within 30 feet (7m) and 30° to the left and the right of the IR receiver at the front of the LCD TV.

Used batteries should be disposed properly.


VCR Connections

- Connecting to the Composite terminal
 - ◎ Terminals vary by manufacturer.

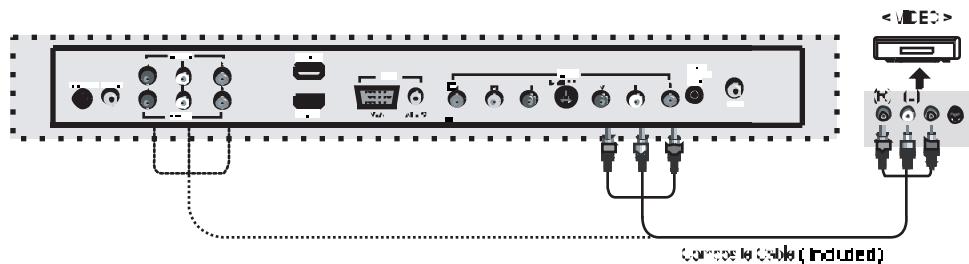

Connect the LCD TV's Composite IN terminal to VCR's Composite OUT terminal using the included Composite cable.
(Make sure the color of the terminals and the color of the cables are the same)

- Connecting to the S-Video terminal

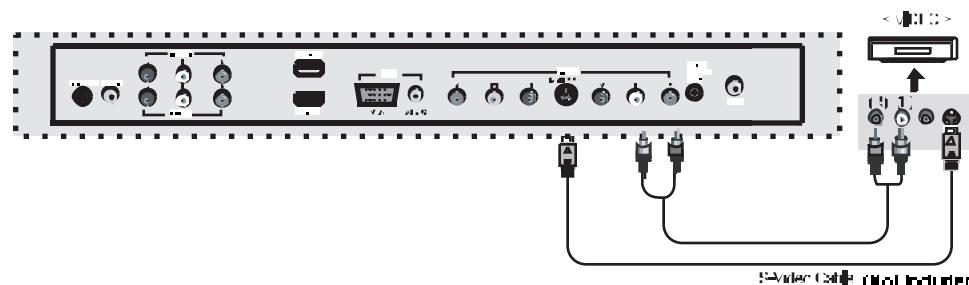

- ◎ Use the S-Video cable for higher picture quality.

Watching Video Tape


1. Turn on the LCD TV and press or the remote control.
2. Use to move to 'AV 1 or 2'. If S-Video has been connected, select "S-Video".
3. Press to confirm the source selection.
4. Turn on the VCR, insert the tape and press play button.

English

Satellite/Cable TV Set-TOP Box Connections


● Connecting to the Composite terminal

In order to watch Cable TV, Subscrbe to your local Cable TV company and install a separate receiver(Set-Top-Box).
Terminal may vary by manufacturer.

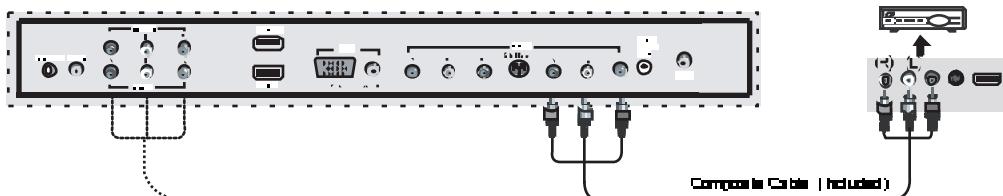

Connect the LCD TV's Composite In terminal to the cable broadcasting receiver Composite Out terminal using the Composite cable. (Make sure the color of the terminals are the color of cable are the same)


● Connecting to S-Video terminal

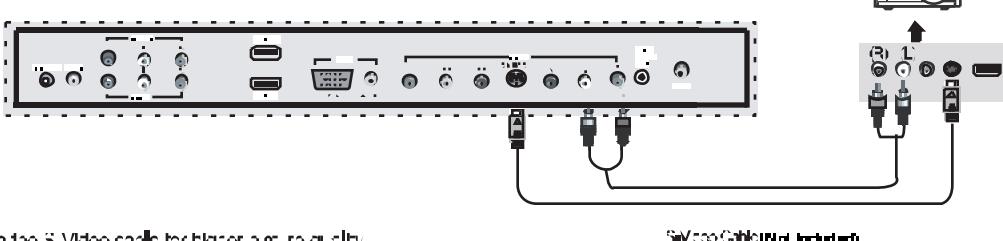

Use the S-Video cable for higher picture quality.

S-Video Cable (Not included)

● Connecting to the HDMI terminal

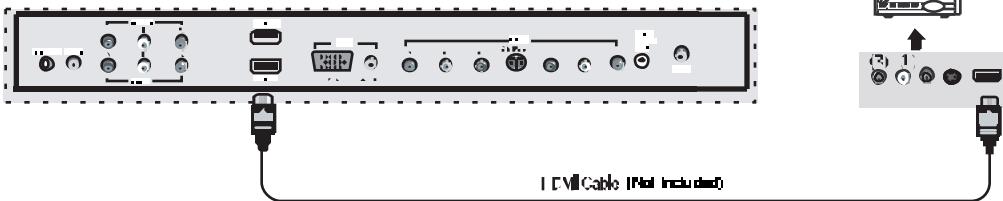

HDMI Cable (Not included)

Watching Cable TV

English


- Turn on the LCD TV and press on the remote control.
- Use to move to "AV 1 or 2".
 - If S-Video has been connected, select "S-Video".
 - If HDMI has been connected, select "HDMI".
- Press to confirm the source selection.
- Turn on the cable broadcasting receiver and select the channel you wish to view.

Connection

DVD Connections

■ Connecting to the component terminal

※ Terminal vary by manufacturer

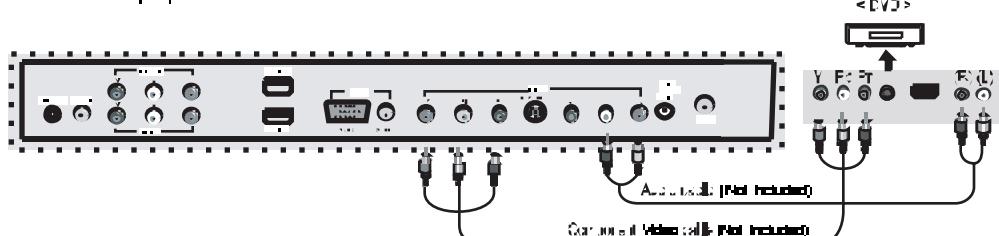


1. Connect LCD TV's YPbPr terminal to DVD's Video Output terminal.

2. Connect LCD TV's Audio Input to DVD's Audio Out terminal.


3. It must match the component connection cable Y, Pb, Pr between the LCD TV and DVD Player.

■ Connecting to the S-Video terminal

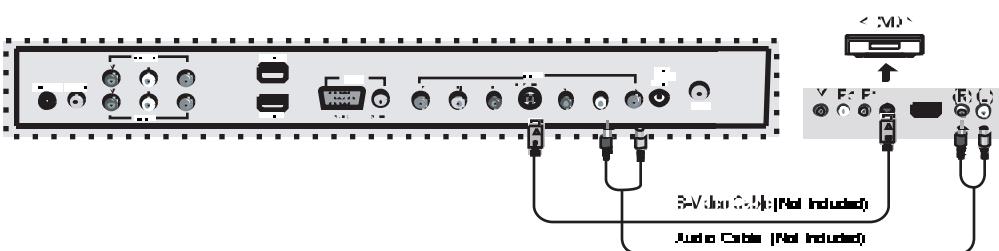

※ S-Video cable can be used if there is an S-Video terminal.

■ Connecting to the HDMI terminal

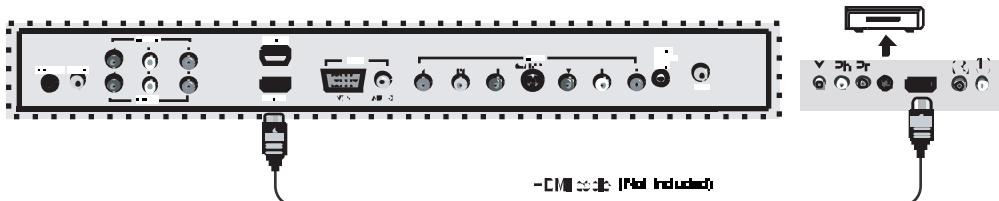

Connecting from HDMI terminal to HDMI terminal.

Playing the DVD

1. Turn on the LCD TV and press on the remote control.

2. Use to move to "YPbPr".


 [If S-Video has been connected, select "S-Video". If HDMI has been connected, select "HDMI".]

3. Press to confirm the source selection.

4. Turn on the DVD, insert the DVD disc and press Play button.

PC Connections

• Terminals vary by manufacturer.

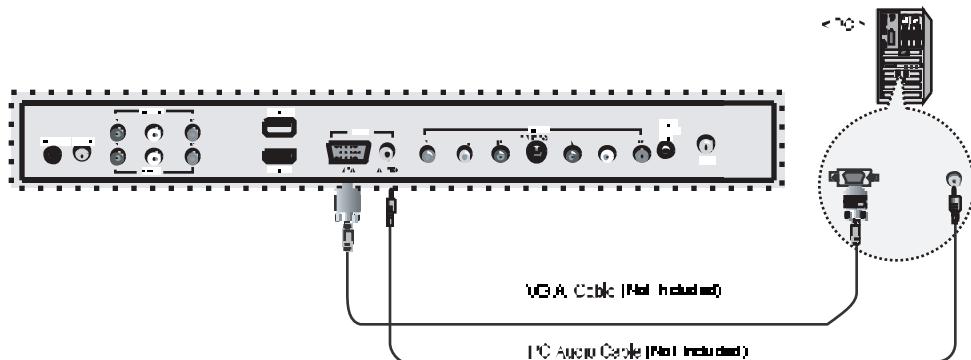

- Connect LCD TV's PC [out terminal] to PC's VGA terminal using a VGA cable.
- Connect LCD TV's PC Audio terminal to PC's Audio terminal using a 3.5mm (Headphone) audio cable.
(Only for PC's with Audio terminal)

How to use as PC monitor


1. Turn on the LCD TV and press  on the remote control.
2. Use  to move to "VGA".
3. Press  to confirm the source selection.

Connection

Audio Amplifier and Monitor Connections

◆ Connecting to the Audio Amplifier and Monitor

* Terminals vary by manufacturer.

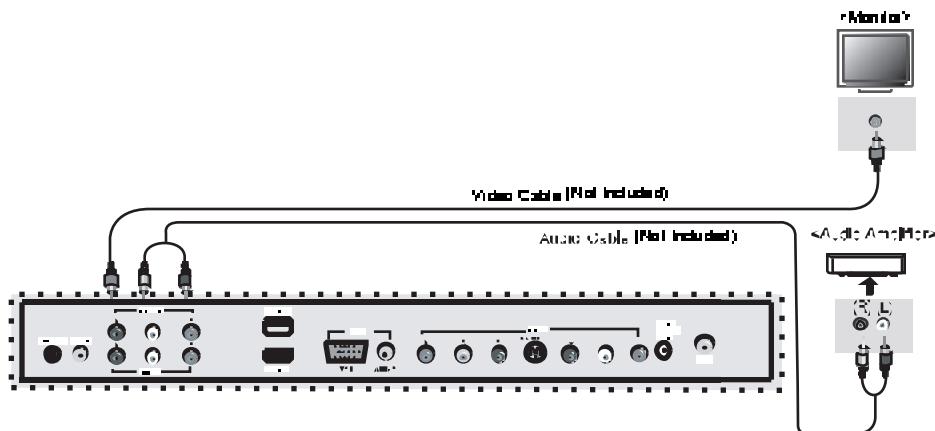


- Connect LCD TV's AUDIO(L/R) output terminal to Audio Amplifier using an audio patch cable.
Note: the speakers of LCD TV still have audio output.
- You can use the Volume +/- buttons to adjust the audio output level, if AUDIO OUT is set to variable.
- You can not use the Volume +/- buttons to adjust the audio output level, if AUDIO OUT is set to Fixed.
- Fixed audio output option is only available if the TV Speakers are set to OFF.

Headphone Connections

◆ Connecting to a set of Headphone.


* Terminals vary by manufacturer.

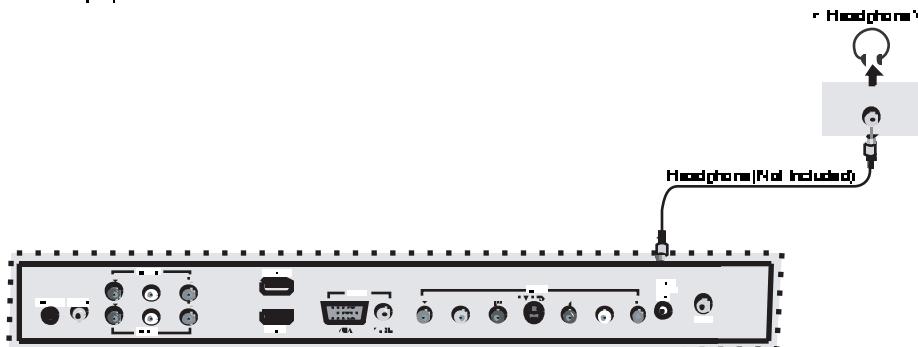

Connection

JENSEN DVD Connections for IR

- ❖ Connection to 12 volt JENSEN DVD player IR control.

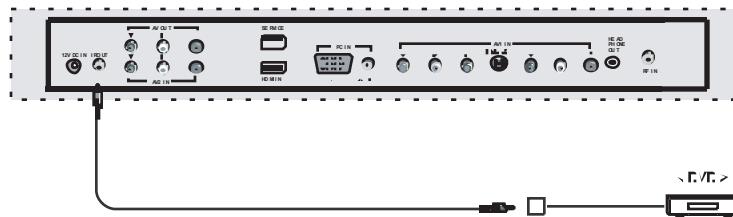

- All JENSEN Remote Control DVD Functions can be controlled Via the TV IR receiver.

You do not need to point the remote control at the JENSEN DVD player when this option is used.

NOTE: DVD IR control is intended for JENSEN DVD players only.
See your JENSEN DVD manual for more information.

SERVICE USB Connections

- ❖ Connection to SERVICE USB.



NOTE: This USB connection is for software upgrades only.
Does not support any other USB function.

Selecting Input Source

- You can select between the TV signal and the input signal of other equipment connected to the TV.
- Use this function to switch to the input source you wish to view.

Press



button on the remote control.

Use



to move to the desired input source.

Press



to select.

INPUT SOURCE

TV
AV1
AV2
S-Video
Component
HDMI
VGA

Application

Menu Operation

1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
2. Press the MENU button on the remote control, the on-screen menu will appear.
3. Use the LEFT and RIGHT buttons to select your main menu option.

BASIC MENU.

Allows you to make adjustment to your default settings.
(Select TV source for example)



AUDIO MENU.

Allows you to customize the sound options and effects.
(Select TV source for example)



TIME MENU.

Allows you to set up a variety of time options.
(Select TV source)



SETUP MENU.

Allows you to set up a variety of setup options.
(Select TV source)




LOCK MENU.

Allows you to set up a variety of lock options.
(Select TV source)



CHANNEL MENU.

Allows you to search channel and set up a variety of channel options.
(Select V. source)

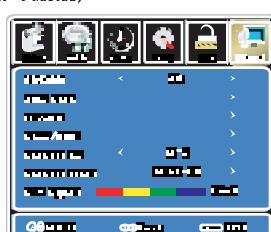

4. Use the UP / DOWN buttons to select an option of the sub-menu, and press the RIGHT button.
While in adjustment mode, use the LEFT/RIGHT button to change the value of the item.

5. Press the MENU button to exit submenu to return to the main menu.

Press the MENU button again or EXIT button to exit the main menu.


Note:

Some options are not available for all inputs.

Customizing the PICTURE Settings

Select TV source for example, (Press SOURCE button to select TV mode)

1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
2. Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the LEFT and RIGHT buttons to select the PICTURE.
3. Use the UP and DOWN buttons to highlight an individual PICTURE option, use the LEFT and RIGHT buttons to change the setting, and press the MENU or EXIT button to exit.

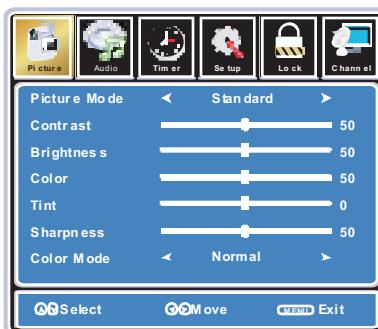

The PICTURE menu includes the following options:


Picture Mode	Cycles through picture display modes: Standard, Dynamic, Soft, Personal.
Contrast	Controls the difference between the brightest and darkest regions of the picture.
Brightness	Controls the overall brightness of the picture
Color	Controls the color.
Tint	Controls the tint.
Sharpness	Increase this setting to see crisp edges in the picture; decrease it for soft edges .
Color Mode	Cycles through color modes: Normal, Cool, Warm.

Application

Customizing the Audio Settings

Select TV source for example, (Press SOURCE button to select TV mode)

1. Press the POWER button to turn the LCD TV on
2. Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the LEFT and RIGHT buttons to select the Audio
3. Use the UP and DOWN buttons to highlight **Individual Audio** option, use the LEFT and RIGHT buttons to change the setting, and press the MENU or EXIT button to exit

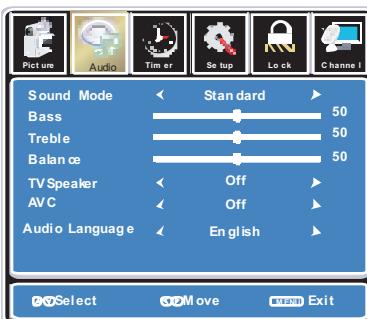

In SOUND menu includes the following options :

Sound Mode	Cycles through sound modes: Standard, Music, Movie and Personal.
Bass	Controls the relative intensity of lower pitched sounds.
Treble	Controls the relative intensity of higher pitched sounds
Balance	To adjust the balance of the left and right sound track, or turn off the volume of the left and right sound track.
TV Speaker	Allows you to select between on and off. Selecting OFF enables Audio out options under SETUP menu.
AVC	On or off (Automatic Volume Control) keep volume level steady.
Audio Language	Allows you to select audio languages: English, French and Spanish.

Application

Customizing the TIMER Settings

Select TV source for example. (Press SOURCE button to select TV mode)

1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
2. Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the UP and DOWN buttons to select the TIMER.
3. Use the UP and DOWN buttons to highlight an individual TIMER option, use the LEFT and RIGHT buttons to change the setting, and press the MENU or EXIT button to exit.



The TIMER menu includes the following options :

Sleep Timer Allows you to set up the sleep timer: 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min and off.

Time Zone Allows you to select correct time zone: Pacific, Alaska, Hawaii, Eastern, Central and Mountain.

Daylight Saving Time Allows you to turn on or off the daylight saving time.

Customizing the SETUP Settings

Select TV source for example. (Press SOURCE button to select TV mode)

1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
2. Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the LEFT or RIGHT button to select the SETUP.
3. Use the UP and DOWN buttons to highlight individual SETUP option, use the LEFT and RIGHT buttons to change the setting, and press the MENU or EXIT button to exit.



The SETUP menu includes the following options:

Main Language	Allows you to select menu languages: English, Français and Español.
Transparency	Allows you turn on or off the transparency function of a screen menu.
Zoom Mode	Allows you to select the zoom modes: Normal, Cinema, Wide and Zoom.
Note Reduction	Allows you to select the note reduction modes: Strong, Off, Weak, Middle.
Advance	Input PC signal first, then press SOURCE button to select VGA mode, press RIGHT or ENTER button to confirm.



H-Position	Allows you to use LEFT and RIGHT button to adjust the Horizontal Position.
V-Position	Allows you to use LEFT and RIGHT button to adjust the Vertical Position.
Clock	Allows you to prolong the image.
Phase	Allows you to adjust the detail.
Auto	Select "Auto" and press RIGHT, the unit will automatically adjust all items to achieve the best setting.

Application

Customizing the SETUP Settings

Close Caption

Use Down button to highlight "Close Caption", then press RIGHT button or ENTER to enter into the following menu.



CC Mode

Allows you to select the CC Modes: On, Off and CC on Mute.

Basic Selection

Allows you to select the basic selections: CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3 and Text4.

Advanced Selection

Allows you to select the advanced services: Service1, Service2, Service3, Service4, Service 5 and Service 6.

Option

Use Down button to highlight the "Option" item, then press RIGHT button to enter into the following menu.



Use UP and DOWN buttons to highlight the desired item, and use LEFT and RIGHT buttons to select.

Audio Out

Use Down button to highlight "Audio OUT", then press RIGHT or LEFT button to change the low level Audio Output. Selecting Variable will allow the user to control the output with the Volume +/- buttons. Selecting Fixed enables a continuous output and volume is controlled by external device.

Restore Default


Restores all settings in SETUP menu to factory settings.

Customizing the LOCK Settings

Select TV source for example. (Press SOURCE button to select TV mode)

1. Press the POWER button to turn the LCD TV on
2. Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the LEFT and RIGHT buttons to select the LOCK
3. Use the DOWN button to highlight "Enter Password", use the numeric keys to input 4-digit password.
After that, the screen will display the next menu. After setting, press menu or exit button to exit.

NOTE: The factory password is 0000.

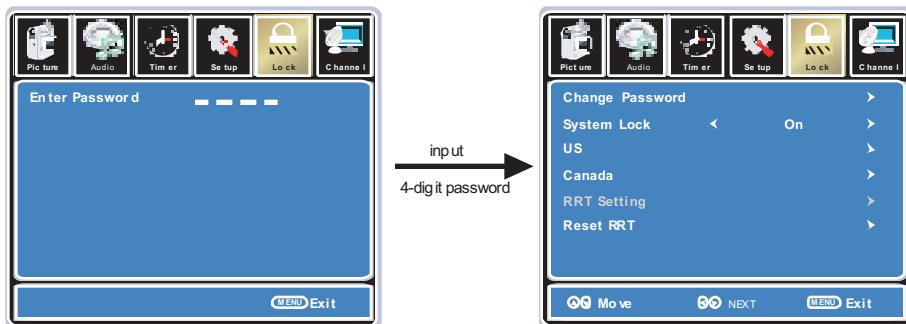

The LOCK menu includes the following options :

Change Password

Use DOWN button to select "Change Password" , then press RIGHT or ENTER button to enter into the following menu.



Input the new 4-digit password and confirm it.

System Lock

Allows you to turn on or off the system lock.
If you turn off the system lock, then the following items(US, Canada, RRT Setting and Reset RRT) will not be used.

Application

Customizing the LOCK Settings

US

Use Down button to highlight "US" , then press RIGHT or ENTER button to enter into the following menu.



TV

Use Down button to highlight "TV" , then press RIGHT or ENTER button to enter into the following menu.



Use UP and DOWN buttons to select the desired rating and press ENTER button to block or unblock rating.

MPAA

The Movie rating (MPAA) is used for original movies rated by the Motion Picture Association of America (MPAA) as broadcasted on cable TV and not edited for television.
Use UP or DOWN button to select N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17 or X.

RATING	DESCRIPTION
G	General Audiences. Movie is appropriate for all ages.
PG	Parental Guidance Suggested. May contain material not suited for younger viewers.
PG-13	Contains content that may not be appropriate for viewers under the age of 13.
R	Restricted. Contains adult content, no one under 17 admitted without parent.
NC-17	No one 17 and under admitted.
X	Adults only.

Application

Customizing the LOCK Settings

Canada

Use Down button to highlight "Canada", then press RIGHT or ENTER button to enter into the following menu.



Canada Eng
(English)

Use LEFT and RIGHT buttons to select among: E, C, C8+, G, PG, 14+ and 18+

Canada Fre
(French)

Use LEFT and RIGHT buttons to select among: E, G, 8ans+, 13ans+, 16ans+ and 18ans+

RRT Setting

Reset RRT

Allows you to reset the RRT setting.


English

Application

Customizing the CHANNEL Settings

Select TV source for example. (Press SOURCE button to select TV mode)

1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
2. Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the LEFT and RIGHT buttons to select the CHANNEL.
3. Use the UP and DOWN buttons to highlight an individual CHANNEL option, use the LEFT and RIGHT buttons to change the setting, and press the MENU or EXIT button to exit.

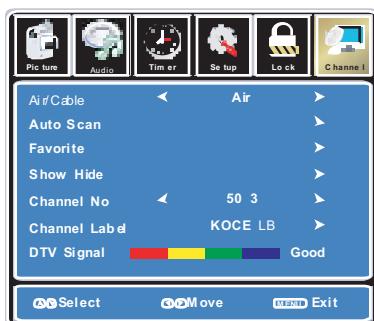


The CHANNEL menu includes the following options :

Air/Cable


Allows you to select between Air and Cable.

Auto Scan

Use Down button to highlight "Auto Scan", then press RIGHT or ENTER button to enter into the following menu.

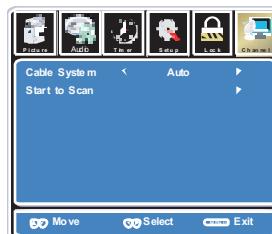

If you select "Air" as input signal in Antenna , you can press RIGHT or ENTER button to search the channels automatically.

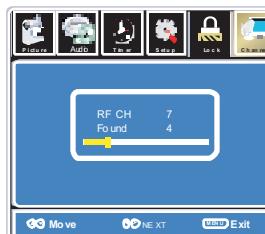

The receivable channels will be stored automatically.
When searching channels, press MENU to stop.

English

Application

Customizing the CHANNEL Settings

If you select "Cable" as input signal in Antenna then you can select Cable Systems: Auto, STD, IRC and HRC.
Use DOWN button to highlight "Start to Scan", then press RIGHT or ENTER button to search the channels automatically.
The receivable channels will be stored automatically.
When searching channels, press MENU to stop.

Favorite

Allows you to add these channels as the favorite channels.
Use UP or DOWN button to highlight "Favorite", then press RIGHT or ENTER button to enter into the following menu.



Use UP and DOWN button to highlight the desired channel, then press ENTER button to add or remove the highlighted channel as favorite.

Show / Hide

Allows you to show or hide the channels.
Use UP or DOWN button to highlight "Show / Hide", then press RIGHT or ENTER button to enter into the following menu.



Use UP and DOWN button to highlight the desired channel, then press ENTER button to show or hide the highlighted channel.

Channel No.

Displays the number of current channel.

Channel Label

Displays the label of current channel.

DTV Signal

Displays the quality of current DTV signal.

Maintenance and Service

Trouble shooting

- In case a problem occurs with your LCD TV, please take the following steps first.
- If you still have the problem, turn the power off and contact your dealer or an authorized service center.

Problem	Action
The screen does not appear.	Is the power plug connected? Insert the power plug. Press the power button of the remote control.
The screen appears too slowly after the power is turned on.	This problem occurs for a brief time in the process of image elimination processing in order to hide temporary screen noise that occurs when the power is turned on. But if the screen does not come after 1 minute contact your dealer or an authorized service center.
Screen is too bright or too dark.	Perform brightness adjustment or Contrast adjustment.
Screen is too large or too small.	Adjust the screen size.
Stripes appear on the screen and it shakes.	Stop using wireless telephones, hair dryers and electric drills.
The screen does not move.	Press the PAUSE button. Check if the Pause button is pressed on external equipment
Screen appears, Voice is not heard	1. Press the "MUTE" button. 2. Increase the sound level by pressing volume adjustment button. 3. Check if sound terminal of external input is connected properly. 4. Check if audio cables are connected properly. 5. Select and check the other input. If the sound still does not work and the other channels are the same after you have done as the above, contact your dealer or an authorized service center.
Remote control does not work	1. Check if main power is On. 2. Check that the batteries of the remote controller were loaded properly. 3. Check to see if any obstacle exists between the LCD TV and the remote control, then remove it, if any. 4. If the batteries are low, replace them with two new batteries.

English

Specifications

LCD Panel	Panel Size	19" TFT LCD
	Brightness	400
	Contrast Ratio	1000:1
	Viewing Angle	170/160
Max. Resolution		1440 x 900
INPUT	VIDEO	2
	S-VIDEO	1
	YPbPr(Component)	1
	AUDIO (L/R)	2
	PC/AUDIO(L/R)	1
	HDMI	1
	RF	1
OUTPUT	IR	1
	VIDEO	1
	AUDIO (L/R)	1
	EARPHONE	1
Power Source		DC 9~30V
Power Consumption		50W
Dimension		515W x 384H x 80D mm
Weight (N.W.)		6.25 Kg

- The cabinet design and electronics specifications will be modified without prior notice for performance improvement.
- Weight and dimensions are approximate



www.asaelectronics.com

www.jensenrvdirect.com



CONTENUS

○ Précautions de Sécurité

· Informations importantes	3
· Mesures importantes de sécurité	4-5

○ Information guide de l'utilisateur

· Noms de chaque élément (Vue en face) / Accessoires	6
· Noms de chaque élément (Vue arrière)	7
· Montage sur un ordinateur de bureau / Précautions d'installation	8
· Connecteurs d'entrée d'alimentation / Installation d'une antenne	9
· Télécommande	10-11
· Précautions / Comment utiliser la télécommande	12

○ Raccordement

· Raccordement de VCR / Voir une cassette vidéo	13
· Connexion des bornes supérieures de l'appareil de TV/câble/satellite / Voir le téléviseur par câble	14
· Raccordement de DVD / lecteur de DVD	15
· Raccordement à l'ordinateur / Comment utiliser l'ordinateur	16
· Connecteur audio amplificateur/téléviseur / Connecter un récepteur	17
· Raccordement de DVD de JENSEN pour IR / Connecteur SERVICE USB	18

○ Utilisation de base

· Allumer le téléviseur LCD / Sélectionner la source d'entrée	19
---	----

○ Application

· Opérations de menu	20
· Personnaliser les réglages IMAGE	21
· Personnaliser les réglages SOUND (AUDIO)	22
· Personnaliser les réglages TIMER	23
· Personnaliser les réglages SETUP (INSTALLATION)	24-25
· Personnaliser les réglages LOCK (VERROUILLAGE)	26-28
· Personnaliser les réglages CHANNEL (CHÂTEAU)	29-30


○ Entretien et Service

· Dépannage	31
· Spécifications	32

Information Important

Avertissement

Pour diminuer le risque de feu ou décharge électrique, n'exposer pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.

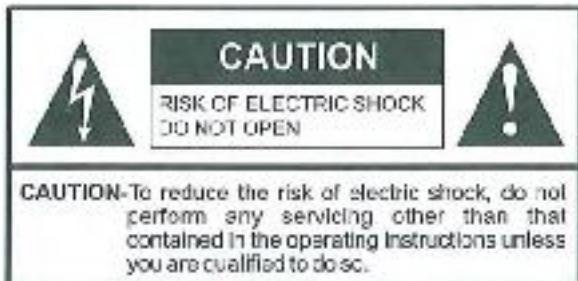

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de l'existence d'un « voltage dangereux » non isolé au sein du produit, qui peut être assez fort pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de l'existence d'instructions importantes d'opération et de maintenance dans le guide accompagnant l'appareil.

Ce produit utilise de la soudure d'étain et de plomb, et une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure. Le rejet de ces matériaux peut être effectué en tenant compte de considérations environnementales. Pour la disposition ou l'information de réutilisation, veuillez prendre contact avec vos autorités locales ou avec l'alliance électronique d'industries : www.eia.org

DECLARATION de FCC

Ce produit a été examiné et s'est avéré conforme aux exigences d'un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nocive quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial.

Ce produit crée, utilise et peut émettre des ondes de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé comme le manuel d'instruction le préconise, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans un secteur résidentiel est susceptible de causer des interférences nocives, dans ce cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

AVERTISSEMENT de FC:C

Conformément à 47 CFR, partie 15.21 des règles de FCC, tous les changements ou modifications apportés sur ce moniteur et non approuvés expressément par le fabricant pourraient causer l'interférence nocive et annulerait l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner cet appareil.

AVERTISSEMENT :

C'est un produit de CLASSE B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, dans ce cas l'utilisateur peut être requis de prendre des mesures suffisantes pour les arrêter.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

- 1) Lire ces instructions.
- 2) Garder ces instructions.
- 3) Observer tous les avertissements.
- 4) Suivre toutes les instructions.
- 5) N'utiliser pas ce produit près de l'eau. L'appareil ne devrait pas être exposé aux projections ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, ne devraient être placé sur le produit.
- 6) Nettoyer uniquement avec un tissu sec.
- 7) Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant.
- 8) Ne pas installer près d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (amplificateurs y compris) qui produisent la chaleur.
- 9) N'annulez pas l'objectif de sécurité de la prise de type polarisé ou de mise à terre. Une prise polarisée a deux lames avec une plus large que l'autre. Une prise du type de mise à la terre a deux lames et une troisième fourche à la terre. La lame large ou la troisième fourche est fournie pour votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre sortie, veuillez consulter un électricien pour le remplacement de la prise non actualisée.
- 10) Protégez le fil d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, en particulier sur les prises, les connecteurs, et le point où ils sortent de l'appareil.
- 11) Employez seulement les connexions/accessoires indiqués par le fabricant.
- 12) Employez seulement avec le chariot, le stand, le trépied, le support ou la table indiquée par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, faites attention en déplaçant la combinaison de chariot/appareil pour éviter les dommages par basculement.
- 13) Débrancher cet appareil pendant les tempêtes avec foudre ou s'il est inutilisé pendant des périodes longues.
- 14) Remettre tout service aux mains de personnel qualifié. L'entretien est nécessaire quand le produit a été endommagé de quelque manière, par exemple si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur le produit, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- 15) Là où la prise d'alimentation ou l'adaptateur d'appareil sont utilisés en tant que dispositif de déconnexion, le dispositif de débranchement doit rester rapidement fonctionnel.

Mesures de sécurité importantes

Avant de vous servir de votre téléviseur, veuillez lire entièrement ces instructions, et gardez ce manuel pour une future référence. Observez et respectez soigneusement tous les avertissements, et les instructions placées sur l'unité ou écrits dans les instructions d'opération ou le manuel d'entretien.

AVERTISSEMENT

Par mesure de sécurité contre les dommages, il faut respecter les mesures suivantes de sécurité de base dans l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'unité.

Sources d'alimentation

Cette unité ne doit être actionnée qu'à partir du type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette d'information.

Si vous n'êtes pas sûr du type de courant électrique chez vous, consultez votre vendeur ou la compagnie locale d'électricité.

Mettre à terre ou polarisation

Cette unité est équipée d'une prise polarisée de fil de courant alternatif (une prise ayant une lame plus large que l'autre) ou d'une connexion d'alimentation à CC pour utilisation dans un véhicule. Suivez les instructions suivantes :

Pour l'unité avec une prise polarisée d'alimentation CA

Cette prise s'adaptera à la sortie de courant en un seul sens. C'est un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la prise entièrement dans la sortie, essayez d'inverser la prise. Si la prise ne s'adapte toujours pas, contactez votre électricien pour installer une sortie appropriée. N'annulez pas la sécurité de la prise polarisée en la forçant à entrer. de fil de courant



Pour l'unité avec un connecteur d'alimentation CC

Pour l'installation dans un véhicule, reliez le fil rouge à la ligne d'accessoires de 12V et le fil noir à la prise de terre.

La prise murale

N'utilisez pas une sortie adaptée appauvrie. Insérez le connecteur entièrement dans la prise. Si l'il n'est pas fermé, il peut se dilater et provoquer le feu. Contactez votre électricien pour changer la sortie.

Câblage

Pour votre sécurité, débranchez le câble d'alimentation lors du câblage.

Décharge électrique

Ne touchez pas le fil d'alimentation de courant alternatif ou l'unité avec la main humide. Si vous branchez/débranchez le fil de courant alternatif de l'unité avec la main humide, il peut se produire une décharge électrique. N'essayez jamais de déplacer l'unité à moins que le fil de courant alternatif ne soit débranché.



Nettoyage

- Nettoyez la prise d'alimentation régulièrement..
- Si la prise est couverte de poussière et si elle a pris l'humidité, son isolant peut être détérioré et provoquer un incendie. Débranchez la prise d'alimentation et nettoyez-la régulièrement.
- Nettoyez le coffret du téléviseur avec un tissu doux et sec. Pour enlever la poussière de l'écran, essuyez-le délicatement avec un tissu doux

- Les taches rebelles peuvent être enlevées avec un tissu légèrement imbibé d'une solution de savon doux et d'eau chaude. N'employez jamais les dissolvants puissants tels que le diluant ou le benzène pour le nettoyage.

- En cas d'utilisation d'un tissu chimiquement traité préalablement, veuillez suivre les instructions données sur le paquet.

Surcharge

Ne surchargez pas les prises murales, les fils de prolongation ou les broches au-delà de leur capacité, puisque ceci peut causer, en conséquence, un incendie ou la décharge électrique.

Alimentation

Toujours éteindre l'unité quand elle n'est pas employée. Quand l'unité est laissée sans surveillance et non utilisée pendant de longues périodes, débranchez-la de la prise murale en prévention d'un éventuel défaut de fonctionnement interne qui pourrait créer un risque d'incendie.

Bruit

S'il se produit un grésillement ou un bruit lorsque le téléviseur fonctionne, débranchez le téléviseur et consultez votre vendeur ou votre technicien d'entretien. Il est normal que le téléviseur produise occasionnellement des grésillements, en particulier lors de l'allumage ou de la mise hors service.

Fil d'alimentation

Si vous endommagez le câble d'alimentation, il peut causer en conséquence le feu ou la décharge électrique.

- Ne pas pincer, plier et torde le câble de manière excessive. Les lignes centrales peuvent être exposées et coupées et causer un court-circuit et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne convertissez ou n'endommagez pas le câble d'alimentation.
- Ne mettez rien de lourd sur le câble d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le câble
- Maintenez le câble d'alimentation loin des sources de chaleur.
- Soyez sûr de saisir la prise en débranchant le fil d'alimentation. Si le fil d'alimentation est endommagé, arrêtez de l'utiliser et remplacez-le par un nouveau.

Ventilation

Les fentes et les ouvertures dans le téléviseur sont équipées pour la ventilation nécessaire. Pour assurer l'opération fiable de l'unité, et pour la protéger contre la surélévation de température, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes. A moins que la ventilation appropriée soit fournie, l'unité peut recueillir la poussière et devenir sale. Pour la ventilation appropriée, observez ce qui suit :

- N'installez pas l'unité tournée vers l'arrière ou sur un côté.
- N'installez pas l'unité retournée ou à l'envers.
- Ne couvrez jamais les fentes et les ouvertures avec du tissu ou d'autres matériaux.
- Ne bloquez jamais les fentes et les ouvertures en plaçant l'unité sur un lit, un sofa, une couverture ou toute autre surface similaire.
- Ne placez jamais l'unité dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un coffret intégré, à moins que la ventilation appropriée ne soit fournie.
- Laissez un certain espace autour de l'unité. Autrement, la circulation d'air nécessaire peut être bloquée, et entraîner la surchauffe, et provoquer un incendie ou endommager l'unité.

Mesures de sécurité importantes

Sources de chaleur

Ne l'installez près d'aucune source de chaleur telle que des radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (amplificateurs y compris) qui produisent de la chaleur.

N'utiliser pas ce produit près de l'eau

Ne l'employez pas près d'une baignoire, d'un lavabo, de l'évier de cuisine ou d'un baquet à laver, dans un sous-sol humide ou près de la piscine.

Ne l'employez pas juste après l'avoir déplacé d'un environnement de basse température à un autre à haute température, car ça peut causer de la condensation, dont le résultat peut être le feu ou une décharge électrique ou d'autres risques.

Ne l'employez pas juste après l'avoir déplacé d'un environnement de basse température à un autre à haute température, car ça peut causer de la condensation, dont le résultat peut être le feu ou une décharge électrique ou d'autres risques.

Entrée d'objets et liquides

N'insérez jamais d'objet dans le produit par les passages ou les ouvertures. Il y a de la haute tension dans le produit, et l'insertion d'un objet peut causer la décharge électrique et/ou le court circuit de pièces internes. Pour la même raison, ne renversez pas d'eau ni de liquide sur le produit.

Foudre

Débranchez l'appareil pendant les tempêtes de foudre ou lorsqu'il est inutilisé pendant des longues périodes.

Pour une protection supplémentaire pendant une tempête de foudre ou lorsque l'appareil est laissé sans surveillance et sans utilisation pendant de longues périodes, débranchez le produit de la prise murale et débranchez l'antenne. Ceci empêchera les dommages à l'équipement dû à la foudre et aux hausses de tension sur les câbles d'alimentation.

Maintenance

Toute la maintenance doit être réalisée par le personnel qualifié de service. L'entretien est nécessaire quand le produit a été endommagé de quelque façon, par exemple si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagées, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur le produit, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

Pièces de Rechange

Au cas où le produit aurait besoin de pièces de rechange, assurez-vous que la personne de maintenance utilise les pièces indiquées par le fabricant ou celles qui ont les mêmes caractéristiques et performances que les pièces originales. L'utilisation de pièces non autorisées peut causer le feu, la décharge électrique et/ou tout autre danger.

Accessoires

Il faut utiliser seulement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant. N'utilisez pas de fixations non recommandées par le fabricant. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut causer des accidents.

Les dommages qui exigent une maintenance

Si l'une des informations suivantes se produit, débranchez le fil d'alimentation de la sortie de courant alternatif et demandez à une personne qualifiée de maintenance d'effectuer les réparations :

- Le fil d'alimentation ou la prise sont endommagés.
- Le liquide a été renversé sur le produit ou lorsque des objets sont tombés sur le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.

d.Le produit ne fonctionne pas correctement comme décrit dans les consignes d'utilisation. Ne touchez pas d'autres commandes que celles

qui sont décrites dans les consignes d'utilisation. Le réglage inapproprié de commandes non décrites dans les instructions peut causer des dommages, ce qui exige souvent à un technicien qualifié un long travail de réglage.

- Le produit est tombé ou le coffret a été endommagé de quelque manière.
- Le produit montre une condition anormale ou montre un changement notable dans ses performances. N'importe quelle anomalie apparente dans le produit a indiqué que le produit a besoin de maintenance.

Contrôles de sécurité

Pour le travail de maintenance ou de réparation, demandez au technicien de service d'effectuer des contrôles de sécurité pour s'assurer que le produit est en conditions appropriées de fonctionnement.

Support de mur ou de plafond

En montant l'appareil sur le mur ou sur le plafond, soyez sûr d'installer le produit selon la méthode recommandée par le fabricant. C'est une condition de sécurité.

Protection de Panneau

Le panneau utilisé dans ce produit est fait en verre. Par conséquent, il peut se casser quand le produit tombe ou reçoit l'impact d'autres objets. Faites attention à ne pas être blessé par les morceaux de verre cassés si le panneau se casse.

Défaut de Pixel

De temps en temps, quelques pixels inactifs peuvent apparaître sur l'écran comme un point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que cela n'affecte pas la performance de votre produit.

Antennes


Mise à la terre d'antenne externe

Si une antenne externe est installée, suivez les précautions ci-dessous. Le système externe d'antenne ne devrait pas être situé à proximité des lignes aériennes à haute tension ou d'autres alimentations de puissance électrique ou près d'un endroit où il peut entrer en contact avec ces lignes ou circuits à haute tension.

EN INSTALANT UN SYSTEME EXTERNE D'ANTENNE, IL FAUT PRENDRE UN SOIN EXTRÊME A NE PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LES LIGNES D'ALIMENTATION A HAUTE TENSION CAR LE CONTACT AVEC ELLIES EST PRESQUE Système FAUCHEMENT mortel.



Soyez sûr que le système d'antenne est mis à terre pour offrir des protections contre les hausses de tension et les charges statiques accumulées. La section 810 du Code Electrique national (NEC) des Etats-Unis et la Section 54 du Code Electrique Canadien fournissent des informations en ce qui concerne la mise à la terre appropriée du mât et de la structure porteuse, la mise à la terre du câble d'entrée à une unité de décharge d'antenne, la grandeur des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, le raccordement aux électrodes de mise à la terre, et les conditions requises pour l'électrode de mise à la terre.

Mise à la terre d'antenne selon le Code
Electrique National, ANSI/NFPA 70

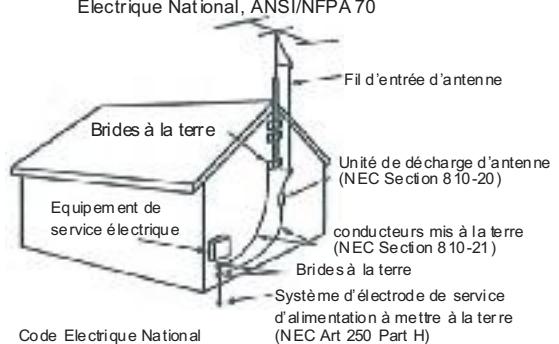

Noms de chaque élément

Vue de face

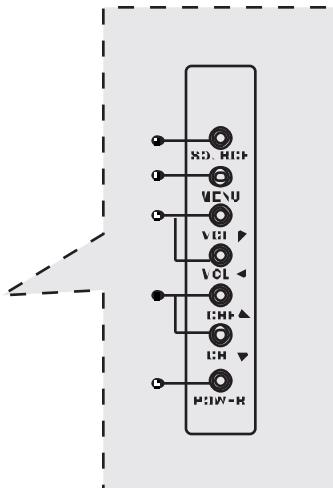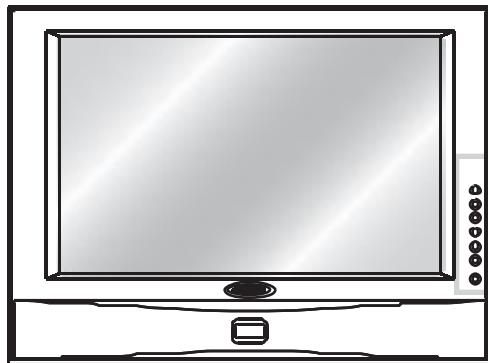

- Bouton de source – Bouton de sélection de source entrée
- Bouton de menu – Bouton d'accès de MenuOSD
- Bouton de volume +,-
- Bouton de Canal / Programme +,-
- Bouton d'alimentation

Accessories

* La configuration des composants peut sembler différente de l'illustration ci-dessous.



Câble d'alimentation



Batterie 1,5V (AAA) (2)



Câble AV





Guide de l'utilisateur



Télécommande

Information guide de l'utilisateur

Noms de chaque élément

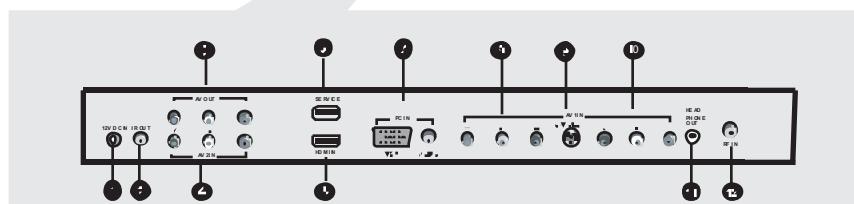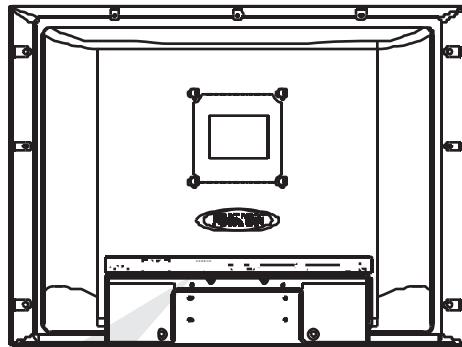

① Entrée CC

② Prise d'IR

③ SORTIE VIDÉO et AUDIO (D/G)

④ Entrée AV2 (Vidéo et Audio)

⑤ Prise HDMI

⑥ SERVICE USB

⑦ Prise ordinateur et audio

⑧ Prise Y, Pb, Pr


⑨ S-Vidéo

⑩ Entrée AV1 (Vidéo et Audio)

⑪ Écouteur

⑫ RF(ATSC/NTSC)

Montage sur table

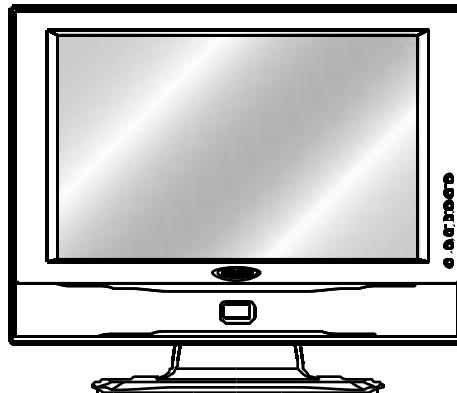


- Votre TV LCD peut être monté sur un bureau comme on le voit sur la figure ci-dessous, à l'aide de la base optimaire (PN ST01902).
- Ce n'est pas un équipement à poser par terre.

Précautions d'installation

Support mural


- Veillez à garantir l'espace suffisant pour l'utilisation en sécurité (veuillez vous référer à A et B).
- L'installation du téléviseur LCD dans un endroit incorrectement ventilé peut causer endommager le téléviseur LCD en raison de la hausse de température.

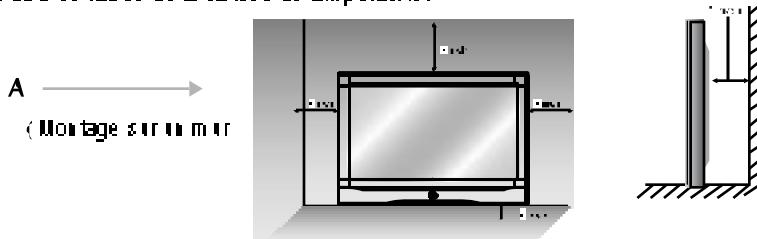

Contactez votre revendeur pour acheter le « support mural à angle réglable » requis pour l'installation murale.


Utilisation du socle

- Ne pas l'installer à un endroit instable avec une surface de support plus petite que le téléviseur à AC.
- Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du support de bureau pour les détails d'installation.

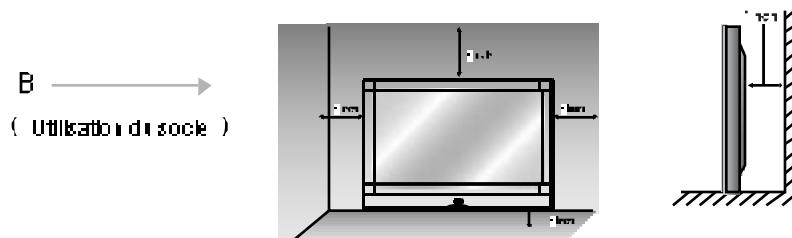

Connecteurs d'entrée d'alimentation

- Connecteur à une entrée d'alimentation +12V

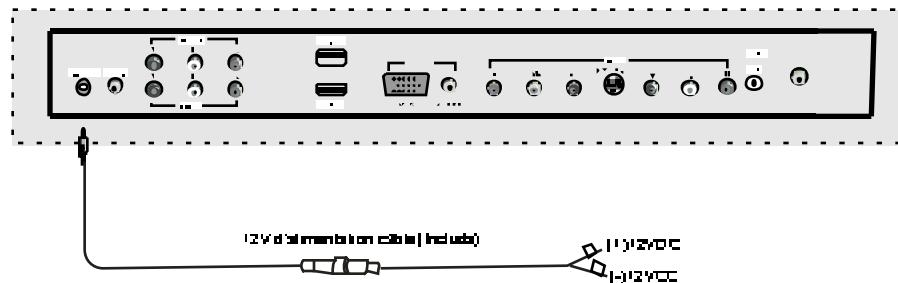


NOTE: Adaptateur CC/C option disponible (PIN CACC 902)

Adaptateur Alimentage option disponible (PIN DCC 002)

Installation d'une antenne

- Pour connecter aux formats ATSC ou NTSC

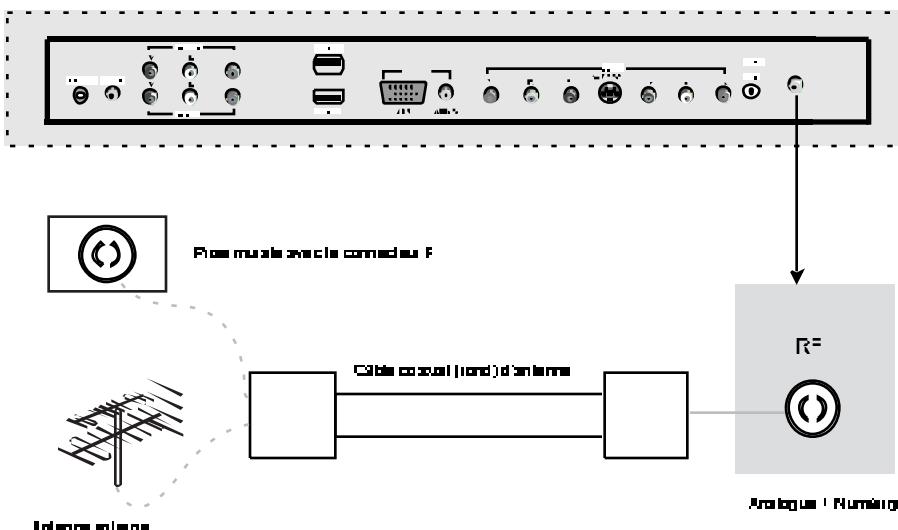


Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour sélectionner TV, appuyez ensuite sur le bouton RIGHT pour confirmer.
Après quoi vous pouvez recevoir le signal d'ATSC/NTSC.

Information guide de l'utilisateur

Télécommande

■ Fonctions des boutons de la télécommande

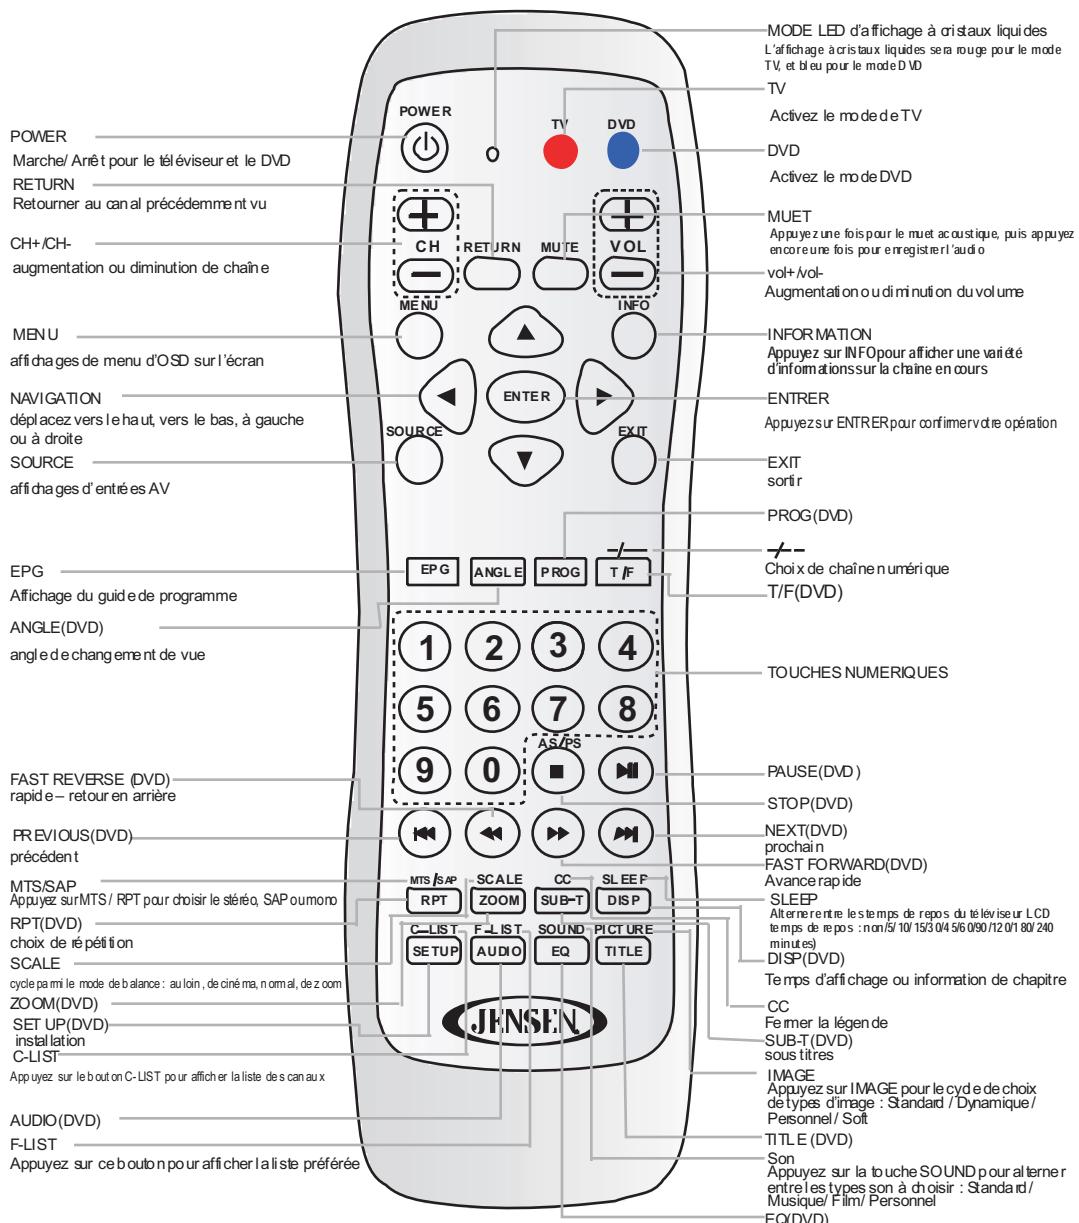

Télécommande

BOUTON	FONCTION TV	FONCTION DVD	BOUTON	FONCTION TV	FONCTION DVD	BOUTON	FONCTION TV	FONCTION DVD
POWER	POWER	POWER	EPG	EPG		■		STOP
CH+ / CH-	CH+	CH-	ANGLE		ANGLE	■■		PAUSE
VOL + / VOL -	Vol +	VOL+	PROG		PROG	■■		PREVIOUS
RETURN	RETURN		TF	-/-	TF	◀		FAST REVERSE
MUTE	MUTE		1	1		▶		FAST FORWARD
MENU	MENU		2	2		■■		NEXT
INFO	INFORMATION		3	3	3	MTS-SAP RPT	MTS-SAP	RPT
▲	UP	UP	4	4	4	SCALE ZOOM	SCALE	ZOOM
▼	DOWN	DOWN	5	5	5	CC SUB	CC	SUB-T
◀	LEFT	LEFT	6	6	6	SLEEP DISP	SLEEP	DISP
▶	RIGHT	RIGHT	7	7	7	C-LISTE SET UP	C-LISTE	SET UP
ENTER	ENTRER	OK	8	8	8	F-LIST AUDIO	F-LISTE	AUDIO
SOURCE	SOURCE		9	9	9	SOUND EQ	Son	EQ
EXIT	EXIT		0	0	0	PICTURE TITLE	IMAGE	II

Note : Les fonctions de DVD sont destinées uniquement au lecteur DVD de JENSEN.

Lire le manuel de votre DVD de JENSEN pour plus d'informations.


Précautions

Eviter les problèmes avec la télécommande

1. Vérifier la polarité (+, -) des piles dans la télécommande.
2. Vérifier que les piles sont bonnes.
3. Vérifiez que le TV LCD fonctionne sur CC.

Insérer les piles dans la télécommande

1. Ouvrir la couverture complètement.
2. Insérer les deux piles d'alimentation fournies (AAA, 1.5V) Assurez-vous que les polarités (+ et -) des piles sont alignées correctement.
3. Remettre le couvercle

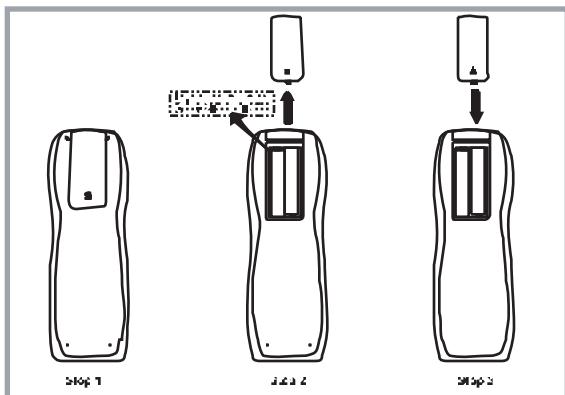

Précaution : Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
Jeter les piles utilisées en vous référant au code national (programme de recyclage)


Comment utiliser la télécommande

- La télécommande devrait être actionnée à moins de 30 pieds (7 m) et à 30° vers la gauche ou la droite du récepteur IR face au TV LCD.
- Les piles utilisées devraient être jetées de manière appropriée.

Raccordement


Raccordement de VCR

- Connexion aux composants de sortie
Les bonnes percutuante en fonction de l'abordant

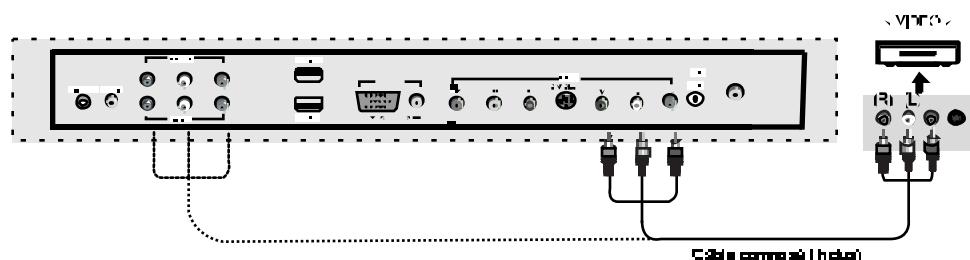

Connecter la borne **VIDEO OUT** du **VCR** à la borne **VIDEO IN** en utilisant le **câble composite** inclus
(s'assurer que la couleur des terminaux et la couleur du câble sont les mêmes)

- Connexion à un terminal S-Vidéo

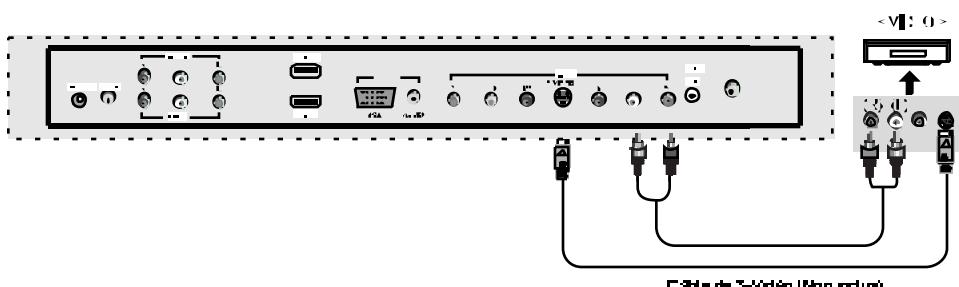

Utiliser le **Câble S-Vidéo** pour obtenir une qualité d'image supérieure.

Voir une cassette vidéo


- Allumer le téléviseur LCD et appuyer sur sur la télécommande.
- Utiliser pour se déplacer de « *A/1 ou 2* ».
Si un vidéo S a été connecté, sélectionner « *S-Vidéo* ».
- Appuyer pour confirmer la sélection de source.
- Allumer le VCR, insérer la cassette et appuyer sur le bouton **PLAY**.

Raccordement

Connexion des bornes supérieures du téléviseur câble/satellite


Raccordement aux composants de sortie

Pour regarder à la télévision à l'aide d'un câble, connectez à la société locale de télévision par câble et installez le récepteur séparé (lot de l'installateur) dans la TV. Les bornes varient de lot à lot.

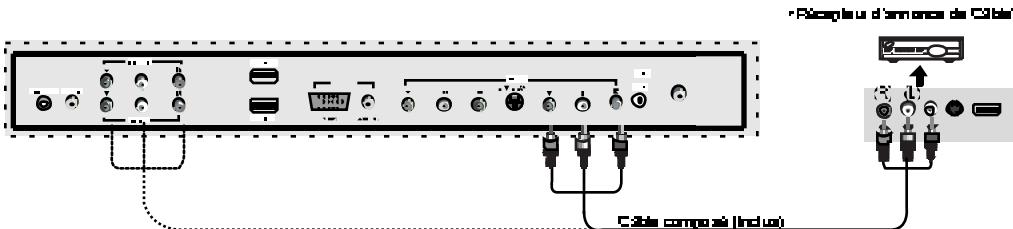


Raccorder le composant de sortie du téléviseur LCD au composant de sortie OUT (Sortie) de récepteur de diffusion par câble en utilisant le câble composé (Inclus). (Assurer que la couleur de la borne et la couleur de câble sont identiques).

Raccordement à la borne de S-Vidéo

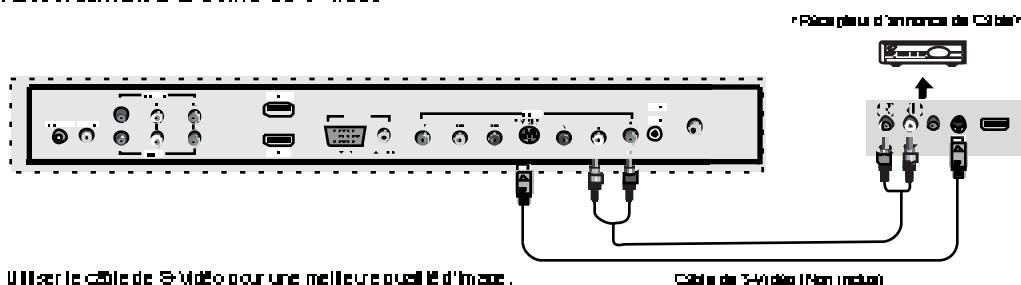

Utiliser le câble de S-Vidéo pour une meilleure qualité d'image.

Raccordement à la borne HDMI

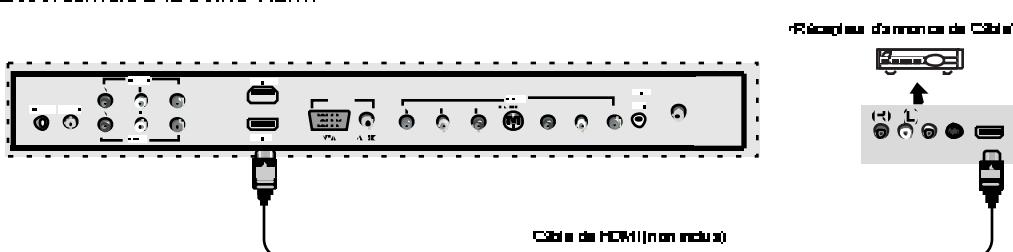

Regarder la télévision grâce au câble

1. Allumer le téléviseur LCD et appuyer sur de la télécommande.

2. Utiliser pour se déplacer à AV 1 ou 2.

Si le S-Vidéo a été raccordé, sélectionner le S-Vidéo. Si HDMI a été raccordé, sélectionner HDMI.

3. Appuyez sur pour confirmer la sélection de source.


4. Allumer le récepteur de diffusion par câble et choisir la chaîne que vous voulez regarder.

Raccordement

Raccordements de DVD


- Raccorder à au composant de sortie.

Les bornes varient selon le fabricant

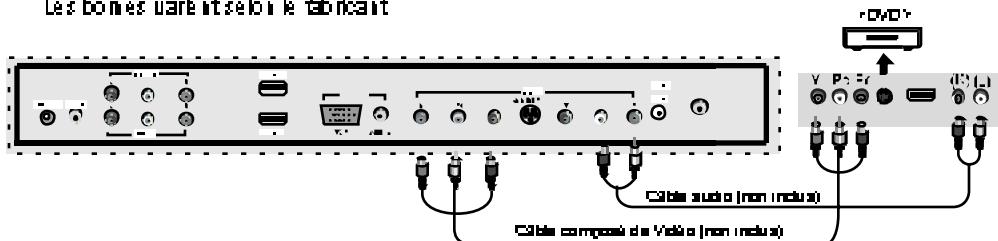


1. Raccorder la borne de YPbPr du téléviseur LCD à la borne de Sortie vidéo de DVD.
2. Raccorder la borne audio dans YPbPr du téléviseur LCD à la borne de Sortie audio de DVD.
3. Entre le TÉLÉVISEUR LCD et le lecteur de DVD il doit s'accorder avec le câble composé de raccordement de Y, Pb et Pr.

- Raccordement à la borne S-Vidéo

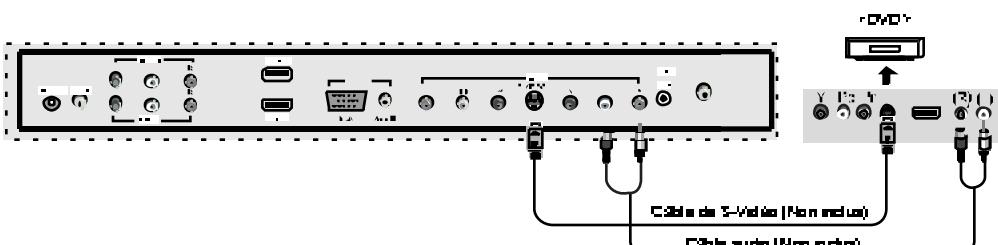

Le câble de S-Vidéo peut être utilisé s'il y a une borne S-Vidéo.

- Raccorder à la borne HDMI.

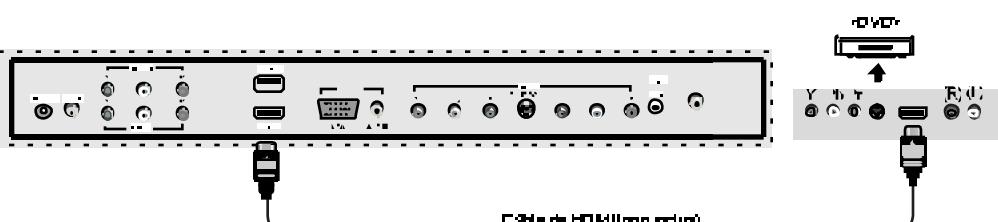

Raccordement à partir de la borne HDMI à la borne HDMI.

Lecture d'un DVD

1. Allumer le téléviseur LCD et appuyer sur de la télécommande

2. Utiliser pour se déplacer à YPbPr.


Si le S-Vidéo a été raccordé, sélectionnez le S-Vidéo. Si HDMI a été raccordé, sélectionnez HDMI.

3. Appuyer pour confirmer la sélection de source.

4. Allumer le DVD, insérer le disque de DVD et appuyer sur la borne de Play (Commande).

Raccordements à l'ordinateur

Les bornes peuvent varier selon le fabricant

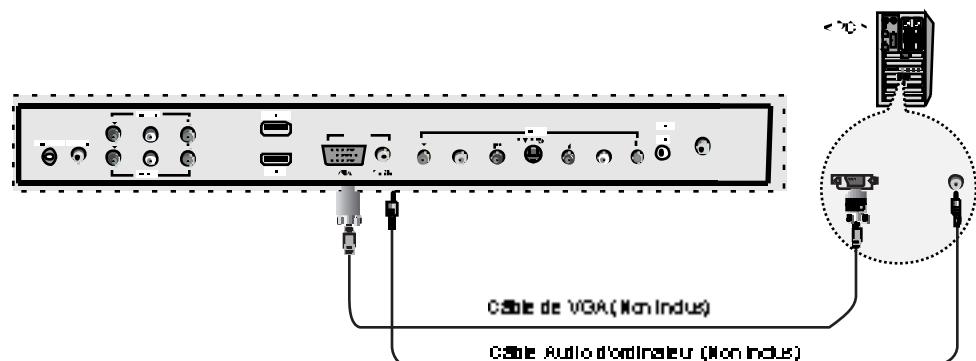

- Raccorder la borne d'entrée d'ordinateur du téléviseur LCD à la borne VGA d'ordinateur en utilisant un câble VGA.
- Raccorder la borne audio d'ordinateur du téléviseur LCD à la borne audio d'ordinateur en utilisant un câble audio de 3,5mm (non fourni).
(Généralement pour ordinateurs avec une borne audio)


Comment s'en servir comme moniteur d'ordinateur

1. Allumer le téléviseur LCD et appuyer sur  de la télécommande.
2. Utiliser  pour sélectionner VGA
3. Appuyer sur  pour confirmer la sélection de la source

Raccordement

Connecteurs audio amplificateur et moniteur


- Raccorder à un amplificateur et moniteur.
Les bornes peuvent varier selon le fabricant.

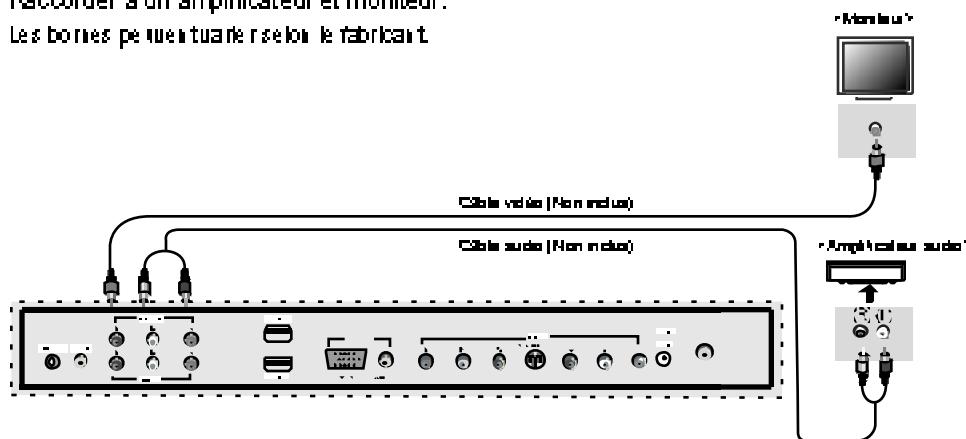

- Raccorder la borne de sortie audio (Gauche/Droite) ordinateur de téléviseur LCD à l'amplificateur audio et utilisant un câble audio de pièce rapportée.
Note : le port d'ordinateur LCD a encore son signal audio de sortie en ce moment.
- Vous pouvez utiliser les boutons de Volume +/- pour ajuster le niveau de sortie audio.

Connecteurs écouteur


- Connexion à un ensemble d'écouteurs
Les bornes peuvent varier selon le fabricant

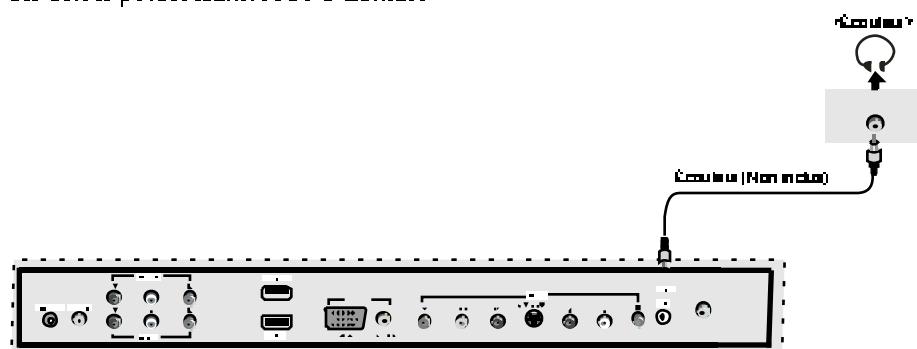

Raccordement

Raccordements de DVD de JENSEN pour IR

Raccorder à lecteur DVD de JENSEN de 12 volts contrôlé par IR.

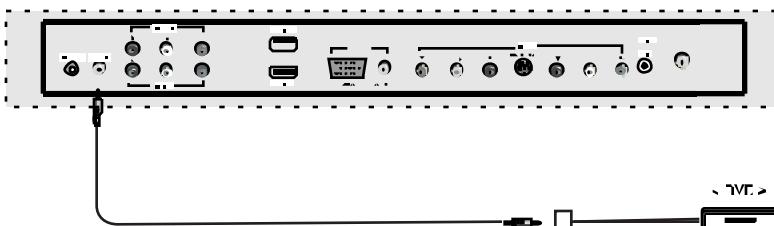


- Toutes les fonctions DVD de la télécommande de JENSEN peuvent être contrôlées par le récepteur IR de l'unité.
- Vous n'aurez pas besoin de polariser la télécommande vers le lecteur DVD de JENSEN quand cette option est utilisée.

Note : Le contrôle IR du DVD est destiné seulement pour les lecteurs DVD de JENSEN.

Voir le manuel du DVD JENSEN pour plus d'information.

Connecteurs SERVICE USB

Connexion au SERVICE USB.

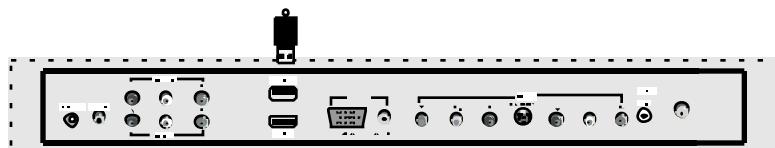

NOTE: Cette connexion USB est réservée à l'usage de logiciel exclusivement.

Elle ne permet pas une autre fonction USB.


Sélection de la source d'entrée

- Vous pouvez choisir entre le signal de téléviseur et le signal d'entrée d'un autre appareil connecté au téléviseur.
- Utilisez cette fonction pour changer la source d'entrée que vous désirez voir.

Appuyer sur la télécommande

Utiliser pour passer à la source d'entrée souhaitée

Appuyer pour sélectionner.

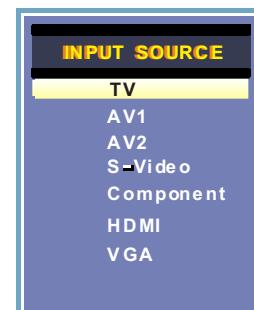


Fonctionnement du menu

- Appuyez sur le bouton «POWER» pour rallumer le téléviseur LCD.
- Appuyez sur le bouton «MENU» de la télécommande, le menu de l'écran apparaît.
- Utilisez les boutons «LEFT» et «RIGHT» pour sélectionner un autre menu principal.

Menu Image:

Vous permet d'ajuster les paramètres visuels.
(choisissez la source (vidéo) par exemple)

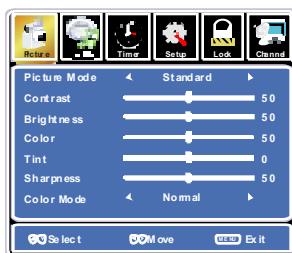

Menu audio:

Vous permet de personnaliser les options audio visuelles.
(choisissez la source (vidéo) par exemple)



Menu programmeur

Vous permet de programmer différentes options de temps.
(choisissez la source (vidéo) par exemple)



Menu d'initialisation:

Vous permet de configurer différentes options.
(choisissez la source (vidéo) par exemple)



Menu de blocage:

Vous permet de bloquer différentes options.
(choisissez la source du téléviseur)



Menu canal:

Vous permet de chercher et configurer différentes options de chaînes.
(choisissez la source du téléviseur)



- Utilisez les boutons UP / DOWN choisir une option de sous-menu, et appuyez sur le bouton RIGHT. En mode programmation, utilisez les boutons LEFT / RIGHT pour changer les valeurs.
- Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le sous-menu pour revenir au menu principal.
Appuyez encore une fois sur le bouton de MENU ou le bouton EXIT pour sortir du menu principal.


Note : Certaines options ne sont pas disponibles pour toutes les entrées.

Application

Personnalisation des paramètres de l'image

Cliquer la source de l'Ecran par exemple. (Appuyer sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV)

1. Appuyer sur le bouton de POWER pour rallumer le TV à ACL
2. Appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour ouvrir le menu principal et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner IMAGE
3. Utiliser les boutons UP ET DOWN pour naviguer les options dans le menu IMAGE et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour changer les paramètres, et appuyer sur les boutons MENU ou EXIT pour quitter.

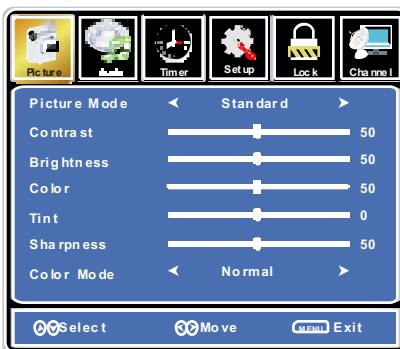

Le menu IMAGE inclut les options suivantes :

Mode d'Image	Cycles dans les modes d'affichage Image : standard, dynamique, doux, personnel
Contraste	Contrôle l'écartement des zones les plus lumineuses et sombres d'image
Luminosité	Contrôle la luminosité générale de l'image
Color	Contrôler la couleur
Tint	Contrôler la teinte
Nettete	Augmenter ce paramètre pour voir les coins de l'image bien définis; le diminuer pour les fondre
Mode couleur	Cycles dans les modes couleur : normal, doux, clair

Application

Personnalisation des paramètres AUDIO

Choisir source TV par exemple. (Appuyer sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV)

1. Appuyer sur le bouton POWER pour rallumer le TV à ACL
2. Appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour ouvrir le menu principal, et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner AUDIO
3. Utiliser les boutons UP et DOWN pour se déplacer dans l'option Individuelle de AUDIO et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour changer le paramètre, et appuyer sur les boutons MENU ou EXIT pour quitter.



Le menu AUDIO inclut les options suivantes :

Mode Audio	Cycles dans les modes audio: normal, musique, film, sport et personnal
Basse	Contrôle l'intensité relative des sons graves.
Aigus	Contrôle l'intensité relative de sons aigus.
Balance	Pour ajuster l'équilibre des bandes son gauche et droite ou éteindre le volume des bandes son gauche et droite.
Hautparleur TV	Permet d'allumer et d'éteindre
AMC	Marche ou Arrêt (contrôle automatique de volume) garde le niveau de volume stable.
Largie audio	Vous permet de choisir la largeur audio : anglais, français et espagnol

Personnalisation des paramètres du TIMER

Sélectionnez source TV par exemple. (Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner mode TV)

1. Appuyez le bouton POWER pour allumer le TV à ACL.
2. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour monter le menu principal, et utiliser les boutons UP et DOWN pour sélectionner le TIMER.
3. Utiliser les boutons UP et DOWN pour naviguer une option individuelle de TIMER, utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour changer le paramètre, et appuyez sur les boutons MENU ou EXIT pour quitter.




Le menu TIMER inclut les options suivantes :

Minuteur de mise en veille	Vous permet d'installer le temps de mise en sommeil : 5m h, 10m h, 15m h, 30m h, 45m h, 60m h, 90m h, 120m h, 180m h, 240m h et éteindre.
Zone horaire	Vous permet de choisir la zone horaire correcte : Pacifique, Alaska, Hawaii, Est, Centrale et Montagne.
Heure d'été	Vous permet également d'éteindre l'heure d'été.

Personnalisation des paramètres de SETUP

Choisir la source TV par exemple. Appuyer sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV

1. Appuyer sur le bouton POWER pour allumer la TV à ACL
2. Appuyer sur le bouton MENU sur la télécommande pour monter le menu principal, et utiliser les boutons de LEFT ou RIGHT pour sélectionner INSTALLATION
3. Utiliser le bouton UP et DOWN pour dérouler une option隐 dans le de SETUP, utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour changer le paramètre, et appuyer sur bouton MENU ou EXIT pour quitter.

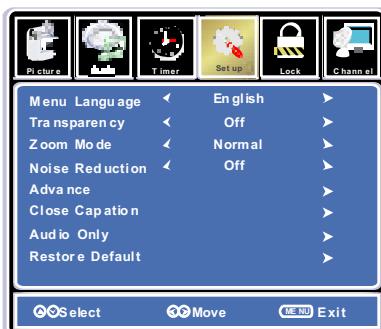

Le menu SETUP inclut les options suivantes :

Langue du menu Vous permet de choisir les langues du menu : anglais, français et espagnol.

Transparence Vous permet d'allumer ou d'éteindre la fonction transparence du menu de Setup.

Mode Zoom Vous permet de choisir les modes de zoom : Normal, Cinema, Large et Zoom.

Réducteur de bruit Vous permet de choisir les modes de réducteur de bruit : Fort, Aisé, Faible, Moyen.

Avance Entrez d'abord le signal d'ordinateur, puis appuyez sur le bouton SOURCE pour choisir le mode VGA, appuyez sur le bouton RIGHT ou ENTRER pour confirmer.



Position H Vous permet d'utiliser le bouton LEFT et RIGHT pour ajuster la position horizontale.

Position V Vous permet d'utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour ajuster la position verticale.

Horloge Vous permet de prolonger l'image.

Phase Vous permet d'ajuster la définition.

Auto Choisir cette case et appuyer sur RIGHT, l'unité ajuste automatiquement tous les éléments permettant la meilleure paramétrage.

Personnalisation des paramètres de SETUP

Télétexte (CC)

Utiliser le bouton DOWN pour sélectionner «**Obse Captions**», appuyer ensuite sur le bouton RIGHT ou ENTER pour rentrer dans le menu suivant.



Mode CC

Vous permet de choisir les modes télétexte : Marche, Arrêt ou CC en direct.

Sélection de base

Vous permet de choisir les sélections de base : CC1, CC2, CC3, CC4, Texte1, Texte2, Texte3 et Texte4.

Sélection avancée

Vous permet de choisir les services avancés : Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 et Service6.

Option

Utiliser le bouton DOWN pour sélectionner «**Options**», appuyer ensuite sur le bouton RIGHT pour rentrer dans le menu suivant.



Utiliser les boutons UP et DOWN pour sélectionner l'élément souhaité et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner.

Audio uniquement

Utiliser le bouton DOWN pour sélectionner «**Audio Only**», appuyer ensuite sur le bouton RIGHT ou ENTER pour rentrer dans le menu suivant, et suivre les instructions ci-dessous.



Note : Cette option est conçue pour la musique. Les images s'éteignent.

Rétablir le paramétrage par défaut


Rétablit tous les paramètres dans le menu SETUP aux paramètres de fabrique.

Personnalisation des paramètres de verrouillage (LOCK)

Bloquer la source TV par exemple. (Appuyer sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV)

1. Appuyer sur le bouton POWER pour rallumer la TV à ACL
2. Appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour ouvrir le menu principal, et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner LOCK
3. Utiliser le bouton DOWN pour sélectionner «Saisir le mot de passe», utiliser les touches numériques pour entrer un mot de passe de 4 chiffres. Ensuite, appuyer sur le bouton EXIT pour quitter.

Note : Le mot de passe de fabricant est 0000.

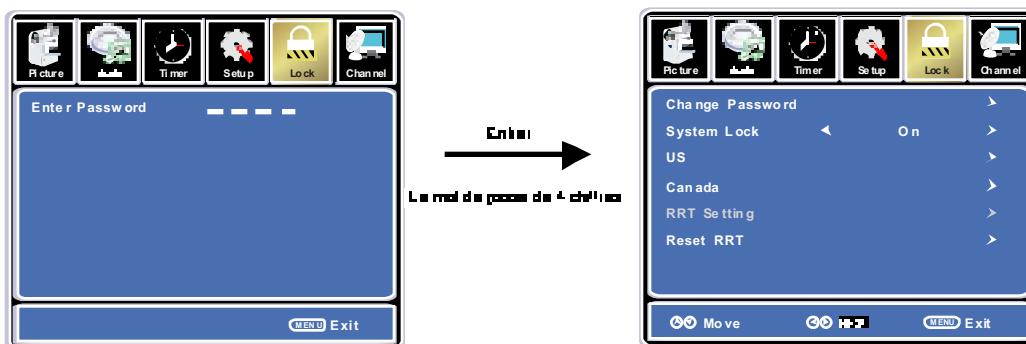

Le menu LOCK inclut les options suivantes :

Changer le mot de passe

Utiliser le bouton DOWN pour choisir «Changer le mot de passe», appuyer ensuite sur le bouton RIGHT ou ENTER pour rentrer dans le menu suivant.



Saisir le mot de passe à 4 chiffres et le confirmer.

Verrouillage du système

Cela permet d'activer ou d'arrêter le verrouillage du système.
Si vous activez le verrouillage du système, alors les éléments suivants (Etats-Unis, Canada, paramètre RRT et l'emplacement de RRT) ne seront pas utilisés.


Application

Personnalisation des paramètres de verrouillage (LOCK)

Les Etats-Unis Utiliser le bouton DOWN pour sélectionner « USA » (Etats-Unis), appuyer ensuite sur les boutons RIGHT ou ENTER pour rentrer dans le menu suivant.



Le Royaume-Uni Utiliser le bouton DOWN pour sélectionner « TV », appuyer ensuite sur les boutons RIGHT ou ENTER pour rentrer dans le menu suivant.

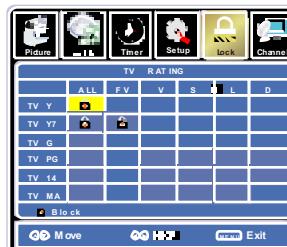

Utiliser les boutons UP et DOWN pour sélectionner la classification souhaitée et appuyer sur le bouton ENTER pour bloquer ou débloquer la classification.

MPAA La classification de films (MPAA) est utilisée pour les films originaux évalués par la Motion Picture Association of America pour la diffusion sur TV câble et non édités pour la distribution. Utiliser les boutons UP ou DOWN pour choisir N/A, G, PG, PG - 13, R, NC - 17 ou X.

Classification	Description
G	Grand public. Le film convient pour tous les âges.
PG	Accord parental souhaitable. Son contenu pourrait ne pas convenir aux jeunes enfants.
PG-13	Le contenu pourrait ne pas convenir aux spectateurs de moins de 13 ans.
R	Pour adultes. Intendue aux moins de 17 ans en accompagnement des parents.
NC-17	Intendue aux moins de 17 ans.
X	Seulement pour les adultes.

Application

Personnalisation des paramètres de verrouillage (LOCK)

Canada

Utiliser le bouton DOWN pour naviguer Canada, appuyer et maintenir sur le bouton RIGHT ou ENTER pour rentrer dans le menu suivant.



Canada Eng
(anglais)

Utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner :
E, C, C8+, PG, 14+ et 18+

Canada Fre

Utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner : (français)
E, G, 8ans+, 13ans+, 16ans+ et 18ans+


Arrangement de RRT

Remise à zéro de RRT. Vous permet de remettre à zéro les paramètres de RRT.

Personnalisation des paramètres de CHANNEL (chaîne)

Choisir la source TV par exemple. (Appuyer sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV)

1. Appuyer sur le bouton POWER pour rallumer le TV à ACL.
2. Appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu principal, et utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir la chaîne (Channel).
3. Utiliser les boutons UP et DOWN pour naviguer les options de chaîne. Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour changer le paramètre, et appuyez sur les boutons MENU ou EXIT pour quitter.

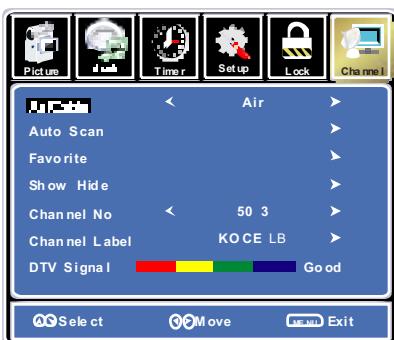


Le menu CHANNEL inclut les options suivantes :

Air/Cable

Vous permet de choisir entre antenne (air) et câble.

Auto scan

Utiliser le bouton DOWN pour naviguer «Auto Scan», appuyez ensuite sur les boutons RIGHT ou ENTER pour entendre le menu suivant:

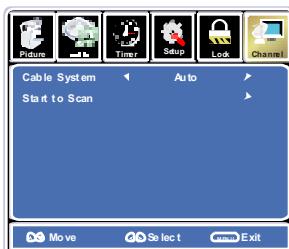

Si vous choisissez «Air» comme signal d'entrée dans Antenna, vous pouvez appuyer sur le bouton RIGHT ou ENTER pour rechercher les chaînes automatiquement.



Les chaînes pouvant être reçues sont gardées automatiquement.
Lors de la recherche des chaînes, appuyez sur MENU pour arrêter

Application

Personnalisation des paramètres de CHANNEL (chaîne)

Si vous choisissez « Câble » comme signal d'entrée dans Antenna, vous pouvez choisir les systèmes de câble : Auto, STD, IRC et HRC.
Utilisez le bouton DOWN pour sélectionner « Start Scan » (commencez le scan), appuyez ensuite sur les boutons RIGHT ou ENTER pour chercher automatiquement les chaînes.
Les chaînes peuvent être réglées et gardées automatiquement.
Lors de la recherche des chaînes, appuyez sur MENU pour arrêter.

- Favorites
Vous permet d'ajouter ces chaînes comme les chaînes favorites.
Utilisez le bouton UP ou DOWN pour sélectionner « Favorites », appuyez ensuite sur le bouton RIGHT ou ENTER pour rentrer dans le menu suivant.



Utilisez les boutons UP et DOWN pour sélectionner la chaîne souhaitée, appuyez ensuite sur le bouton ENTER pour la sélectionner et échapper à la chaîne des favoris.

- Show / Hide
(Monter /
Cacher)
Vous permet de monter ou cacher les chaînes.
Utilisez le bouton UP ou DOWN pour sélectionner « Show / Hide », appuyez ensuite sur les boutons RIGHT ou ENTER pour rentrer dans le menu suivant.



Utilisez le bouton UP ou DOWN pour sélectionner la chaîne souhaitée, appuyez ensuite sur le bouton ENTER pour monter ou cacher la chaîne souhaitée.

- Channel N°
N° de chaîne
Affiche le numéro de chaîne en cours.

- Etiquette de canal
Affiche la chaîne active N°.

- Signal DTV
Affiche la qualité du signal DTV en cours.

Dépannage

- Si votre TV à ACL présente un problème, veuillez suivre tout d'abord les étapes ci-dessous.
- Si vous avez toujours le problème, éteignez l'appareil et contactez votre revendeur ou notre centre de service autorisé.

Problème	Action
L'écran n'apparaît pas.	Est-ce que la prise est branchée? Branchez la prise. Appuyez sur le bouton d'allumage de la télécommande.
L'écran apparaît trop brièvement après avoir allumé l'appareil.	Ce problème dure peu de temps lors du processus d'initialisation d'image afin de cacher temporairement le bruit d'écran qui existe quand l'appareil est allumé. Mais si l'écran n'apparaît pas en 1 minute, contactez votre revendeur ou notre centre de service autorisé.
L'écran est trop lumineux ou trop foncé.	Réglez la luminosité ou le contraste
L'écran est trop grand ou trop petit.	Adjustez la dimension d'écran.
Des lignes apparaissent sur l'écran et l'écran brouille.	Arrêter l'utilisation de téléphone sans fil, sécateur-cléur et perceuses électriques.
L'écran ne bouge pas.	Appuyez sur le bouton PAUSE. Vérifiez si le bouton PAUSE est appuyé sur l'équipement externe.
L'écran apparaît, mais on n'entend pas le son.	1. Appuyez sur le bouton « MUTE ». 2. Augmentez le son en appuyant sur le bouton de volume. 3. Vérifiez si la borne de son d'entrée externe est correctement connectée. 4. Vérifiez si les câbles audio sont correctement connectés. 5. Changer tous les fils de l'entrée en tête. Si le son ne fonctionne toujours pas et que pour les autres chaînes d'antenne il apparaît au contraire que l'esthétique ci-dessous, contactez votre revendeur ou notre centre de service autorisé
La télécommande ne fonctionne pas.	1. Vérifier si la source d'énergie principale est allumée. 2. Vérifier que les piles de la télécommande sont correctement installées. 3. Vérifier s'il existe des obstacles entre le TV à ACL et la télécommande, enlevez-les le cas échéant 4. Si les piles sont peu chargées, remplacez-les avec deux nouvelles piles

Spécifications

Paramètres ACL	Dimension de Panneau	19" TFT LCD
	Lumière Nocturne	400
	Ratio de Contraste	1000:1
	Angle de Vise	170/160
Résolution Max.		1440 x 900
Entrée	VIDEO	2
	S-VIDEO	1
	YPbPr(Composite)	1
	AUDIO (G/D)	2
	Ordinateur(AUDIO G/D)	1
	HDMI	1
	RF	1
RENDEMENT	IR	1
	VIDEO	1
	AUDIO (G/D)	1
	ÉCOUTEUR	1
Source d'alimentation		CC 9-30V
Puissance		50W
Dimensions		515 W x 384 H x 80 D mm
Poids net		6.25 Kg

- Le design de la caisse et les spécifications électroniques seront modifiées sans préavis pour l'amélioration des performances.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.



www.asaelectronics.com

www.jensenrvdirect.com

