



INSTRUCTION MANUAL

Before using the TV, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.



Model: RT3205-E/RLDED3258A



This product is manufactured and sold by CURTIS INTERNATIONAL LTD.

RCA, the RCA logo, the two dogs (Nipper and Chipper) logo, are registered trademarks or trademarks of RCA Trademark

Management and are used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD.

Any other product, service, company, trade or product name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by RCA Trademark Management or its affiliates.

CONTENTS

1	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	1
2	ENERGY STAR QUALIFICATION	2
3	ACCESSORIES	3
4	GETTING STARTED	3
5	CONTROL REFERENCE GUIDE	Remote Control 4 Front View 5 Back View 5
6	CONNECTIONS	Antenna Connection 7 AV Connection 7 YPbPr Connection 8 HDMI Connection 8 VGA Connection 9 Headphone Connection 9 Power Cord Connection 9 Coax(SPDI) Connection 10
7	WALL MOUNT INSTALLATION	11
8	INITIAL SETUP	Putting The Unit On A Proper Place 12 Turning The Unit On For The First Time 12 Source selection 12
9	TV SETUP	Picture Menu 14 Audio Menu 15 Time Menu 16 Setup Menu 17 LOCK(Parental) Menu 19 TV(CHANNEL) Menu 22 USB Menu 23

CONTENTS

10	DISPLAY MODE	Video Formats PC Formats	25
11	SPECIFICATION		26
12	TROUBLE- SHOOTING GUIDE	TV Symptom	27
13	Warranty Card		28

SAFETY CLASS : This is an IEC safety class II product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read these instructions** - All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- **Keep these instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **Heed all warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- **Follow all instructions** - All operating and use instructions should be followed.
- **Do not use this apparatus near water** - The appliance should not be used near **Water or moisture** - for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled, or objects have fallen into the apparatus, or the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Please keep the unit in a well-ventilated environment.

WARNING

Never place a television set in an unstable location.

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

ENERGY STAR Qualification



ENERGY STAR® Qualification.

This product has earned the ENERGY STAR® for meeting U.S. Federal energy efficiency guidelines as set by the Department of Energy and Environmental protection agency. The ENERGY STAR® program exists to provide energy saving guidelines and help promote energy efficient products and practices. Changes to certain features, settings and functions of this TV can change and/or increase its power consumption.

Home Mode is the mode in which the product qualifies for ENERGY STAR®.

Standard Mode optimizes the video effects when use at a retail showroom or demo environment. This mode the video setting may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® qualification.

MENU OPERATION

Basic Operations

Press ▲ / ▼ / ◀ / ▶ button to select your desired mode, then press ENTER button to enter.



ACCESSORIES

Please check and identify the supplied accessories.

Remote control	x 1
Battery(AAA)	x 2
Instruction Manual	x 1
Base stand and 1 screw	x 2


GETTING STARTED

USING THE REMOTE CONTROL

- Point the remote control at the remote sensor located on the unit.
- When there is a strong ambient light source, the performance of the infrared remote sensor may be degraded, causing unreliable operation.
- The recommended effective distance for remote operation is about 16 feet (5 meters).

TO INSTALL THE BATTERIES

1. Open the battery door.
2. Insert 2 "A AA" batteries



BATTERY REPLACEMENT

When the batteries become weak, the operating distance of the remote control is greatly reduced and you will need to replace the batteries.

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.


NOTES

- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix ALKALINE, standard (CARBON-ZINC) or rechargeable (NICKEL-CADMIUM) batteries.
- Always remove batteries as soon as they become weak.
- Weak batteries can leak and severely damage the remote control.

WARNING :
Do not dispose batteries in a fire. Batteries may explode or leak.
Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


CONTROL REFERENCE GUIDE

REMOTE CONTROL

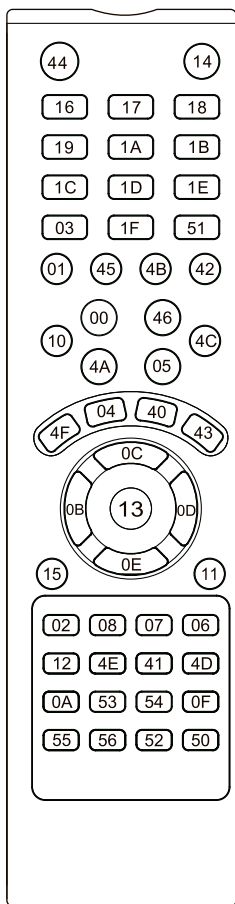

- Press the button to stop USB.
- ⏮ Play/Pause in the USB mode.
- ⏮ ⏭ Fast backward and forward key.
- ⏮ ⏭ Jump to previous and next track.


The remote code is 808F.
Format: NEC

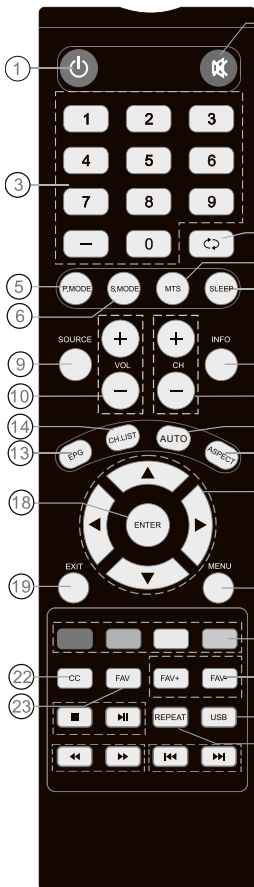

1. STANDBY
To switch on the TV or make the TV into standby mode.
2. MUTE
Press this button to mute or restore sound.
3. 0-9
Allows you to change the channel of the TV.
4. ⏮
Switches back and forth between the current and previous channels.
5. P.MODE
Press this button to select a picture mode for different picture qualities.
6. S.MODE
Press this button to select sound setting for different sound effects.
7. MTS
To change among STEREO, MONO and SAP. If there is no second language available for the signal received, LED Display audio will output to mono.
8. SLEEP
To select the amount of time before your TV turns Off automatically.
9. SOURCE
Press this button to select an input source.
10. VOL+/VOL-
Increases/Decreases the Volume control.
11. CH+/CH-
Skips to the next/previous channel on TV mode.
12. INFO
Show the information of the program you are watching.
13. EPG
Press this button to select the electronic programme guide in DTV mode.
14. CH.LIST
Display program list.
15. AUTO
Press to do auto configuration directly(PC MODE).
16. ASPECT
Select the aspect ratio settings: Wide/Zoom/Cinema/Normal (In PC Mode: Wide/dot to dot).
17. UP/DOWN/LEFT/RIGHT
Moves the cursor upward/downward/to the left/to the right when making a selection.
18. ENTER
Press to confirm selections on a menu screen.
19. Exit
Press this button to exit the on screen display.
20. MENU
Displays the OSD Menu of the TV.
21. The control function of this button does not apply to this model.
22. CC
Press the button to enter into the CC mode.
23. FAV
Press this button to show the favourite list.
24. FAV+/FAV-
Press this button to go through the FAV channel list.
25. USB
Press the button to enter the USB mode.
26. REPEAT
Press the button to enter the REPEAT mode.

CONTROL REFERENCE GUIDE


FRONT VIEW

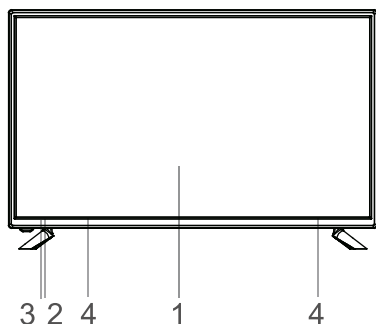

Front View


1. Color Screen
2. Standby Indicator
Indicates whether the unit is ON or in STANDBY (OFF) mode.
Light in red: The unit is in STANDBY.
Light in blue: The unit is turned ON.
3. Remote Sensor
Do not block this sensor or the remote control will not work.
4. Speakers

BACK VIEW

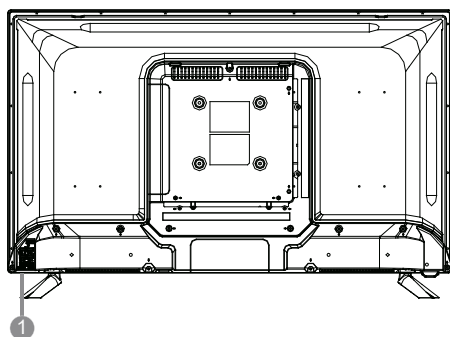


1. POWER CORD
2. COAX IN JACK
3. HDMI1 IN
4. HDMI2 IN
5. VGA IN
6. PC AUDIO IN
7. RF IN JACK
8. YPBPR IN
9. AV IN
10. USB MEDIA PLAYER(5V==500MA)
11. EARPHONE OUT


A

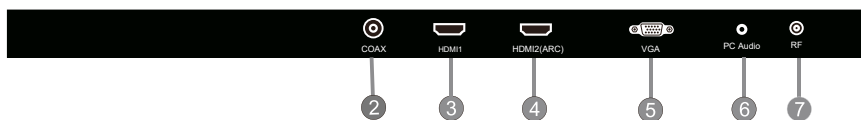

B

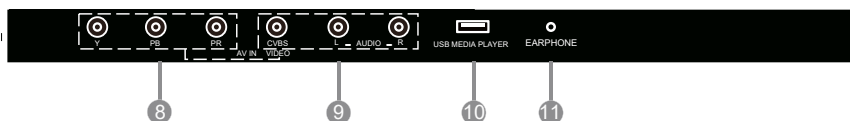

CONTROL REFERENCE GUIDE

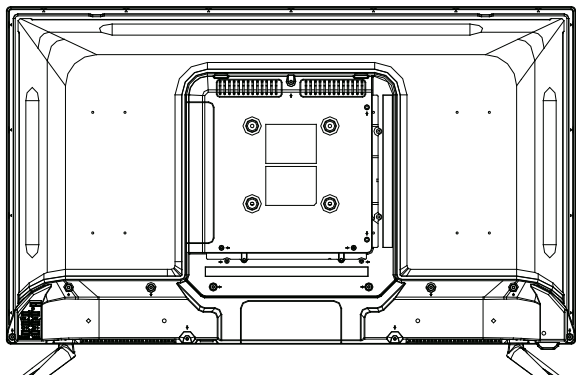

VOL+	—	1
VOL-	—	2
CH+	—	3
CH-	—	4
MENU	—	5
SOURCE	—	6
⏻	—	7

1. VOL+ Button

Press to adjust the volume up.

2. VOL- Button

Press to adjust the volume down.

3. CH+ Button

Press to change the TV channels and up highlight selections on the menu screen.

4. CH- Button

Press to change the TV channels and down highlight selections on the menu screen.

5. MENU Button

Press to display the on-screen TV menu.

6. SOURCE Button

Press to select the input source of the TV.

7. ⏻

Press to turn the unit on and off.

CONNECTIONS


CONNECTING A TV ANTENNA / CABLE / SATELLITE

To view television channels correctly, a signal must be received from one of the following sources:

- An indoor or outdoor aerial antenna
- A cable system
- A satellite system

NOTE

For receiving over-the-air TV broadcasts, we recommend that you use an external fixed antenna. Should you require the use of a temporary antenna, please ensure that you purchase an antenna with sufficient ability to receive in weak signal areas. Only when you are in close proximity to a transmitter will a temporary antenna reproduce a signal as strongly as a fixed antenna.

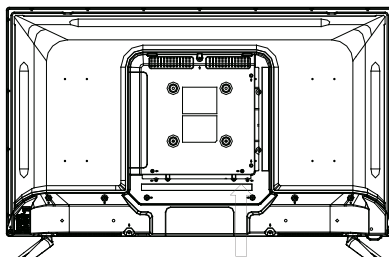

Satellite, cable or TV antenna cable to TV ANTENNA terminal (cable not included)

CONNECTING AN A/V DEVICE

To connect to other equipment such as a VCR, camcorder, satellite system or cable, etc.

CONNECTING DEVICES WITH A COMPOSITE (YELLOW RCA-TYPE) VIDEO OUTPUT

To connect A/V devices such as a VCR, video game system or camcorder.



Connecting to a VCR / Video Game System / Camcorder

Connect the AUDIO / VIDEO cable (not included) as shown.

Make sure you connect the cable from the other equipment (**AUDIO** and **VIDEO OUT**) to this unit (AV in)

NOTE

Please refer to the user manual for the other equipment for more information.

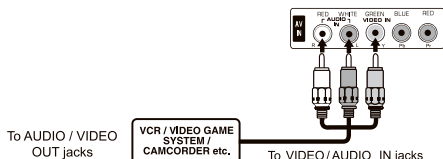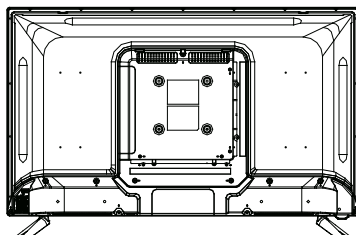

CONNECTIONS

CONNECTING A HIGH-DEFINITION (HD) SOURCE USING COMPONENT CONNECTION

High-Definition (HD) Devices with component video output must be connected to the YPbPr input.


Connect the component video cable and audio cable (not included) as shown.

Make sure you connect the component video cable and audio cable from the other equipment (COMPONENT OUT and AUDIO OUT) to the unit COMPONENT IN.

NOTE

When connecting a DVD player to the television, the picture resolution is solely dependent upon the resolution supported by the DVD player attached. DVD player resolutions vary from 480i to 1080p, and this television can support DVD players up to a maximum resolution of 1080p.


* May require a subscription for receiving HD channels, check with your cable/satellite service provider for details.

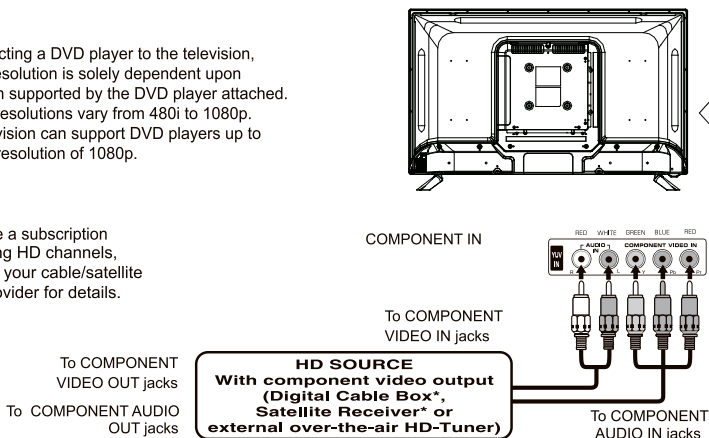

CONNECTING A HIGH-DEFINITION (HD) SOURCE USING HDMI CONNECTION

HDMI (High Definition Multimedia Interface) supports both video and audio on a single digital connection for use with DVD players, DTV, set-topboxes and other digital AV devices. HDMI was developed to provide the technologies of High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) as well as Digital Visual Interface (DVI) in one specification. HDCP is used to protect digital content transmitted and received by DVI-compliant or HDMI-compliant displays.

HDMI has the capability to support standard, enhanced or high-definition video plus standard to multi-channel surround-sound audio. HDMI features include uncompressed digital video, a bandwidth of up to 2.2 gigabytes per second (with HDTV signals), one connector (instead of several cables and connectors), and communication between the AV source and AV devices such as DTVs.

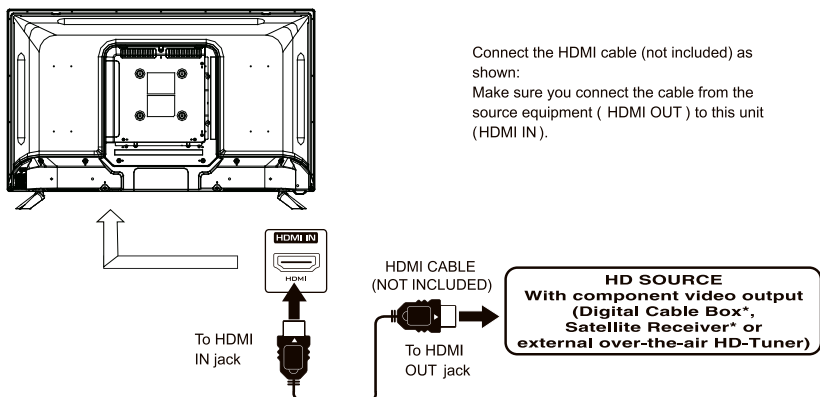


CONNECTIONS

CONNECTING A PC

Connect the 15-pin D-SUB PC/VGA connector from your computer to the 15-pin D-SUB PC/VGA input on this unit using a monitor cable and an audio cable (not included) as shown.

Make sure you connect the cable from the computer (VGA and AUDIO - PC OUT) to this unit (VGA and AUDIO - PC IN).

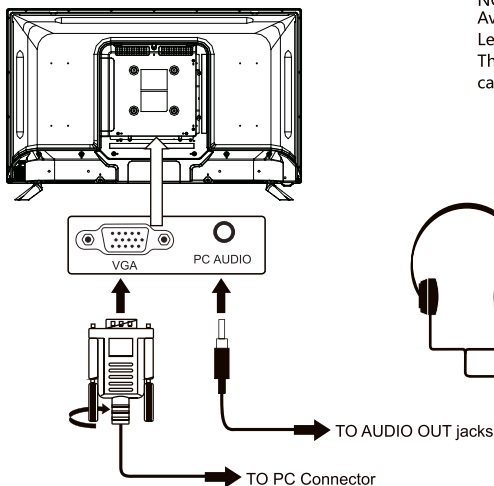


CONNECTING HEADPHONES

- Turn down the volume before connecting headphones to the unit, then adjust the volume to your desired level.
- When headphones are connected, no sound will come from the front speakers.

NOTE

Avoiding listening to sound at high Levels for prolonged period of time. This may be harmful to you and may cause hearing loss.

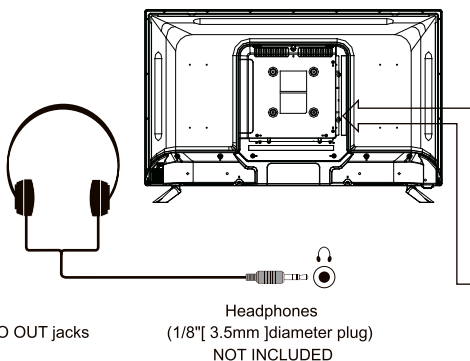


CONNECTING THE POWER CORD

You can power on your TV unit before you make sure the power cord is inserted well. At the same time, please check that the rated voltage of your unit matches your local Voltage.

NOTE

- Insert the power plug fully into the socket outlet (If the power plug is loose, it could generate heat and cause fire.)
- Ensure that the power plug is easily accessible.
- Ensure the earth pin on the power plug is securely connected to prevent electrical shock.
- An apparatus with CLASS II construction shall be connected to a power socket outlet connection.
- Do not touch the power plug with a wet hand (This may cause electrical shock.)
- Do not use any power cord other than that provided with this TV. (This may cause fire or electrical shock.)
- Do not damage the power cord.
- (A damaged cord may cause fire or electrical shock)
- Do not move the TV with the cord plugged in the socket outlet.
- Do not place a heavy object on the cord or place the cord near a high-temperature object.
- Do not twist the cord, bend it excessively, or stretch it.
- Do not pull on the cord. Hold onto the power plug body when disconnecting cord.
- Do not use a damaged power plug or socket outlet.

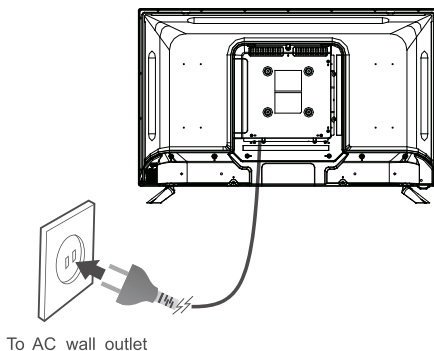


CONNECTIONS

Connect to a Home Theater Audio System

To get the best audio performance

To get the best audio performance use earphone to connect to a home theater.

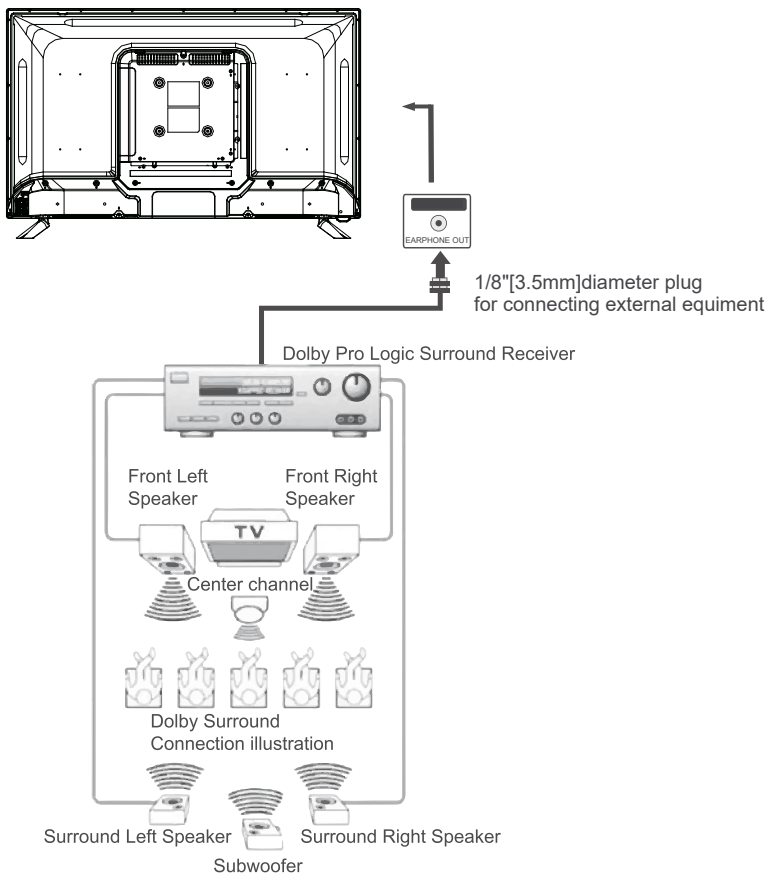

NOTE: Refer to the User Manual from your home theater equipment for recommended audio settings.

WALL MOUNT INSTALLATION


INSTALLING / REMOVING THE BASE STAND

WARNING:

The LED Display is very fragile, and must be protected at all times when removing the base stand.

Be sure that no hard or sharp object or anything that could scratch or damage the LED display comes into contact with it. Do not exert pressure on the front of the unit at any time because the screen could crack.

1. Disconnect all cables or cords connected to the unit.
2. Lay the unit down on a flat surface with the back side facing up. Please make sure to place a soft cushioned material (such as a pillow or thick piece of foam) beneath the screen.
3. To remove the base stand, loosen screws off the holes then pull downwards to release the base stand.
4. To install the base stand, put the stand into the hole at the bottom of the TV then insert screws to the holes and tighten.

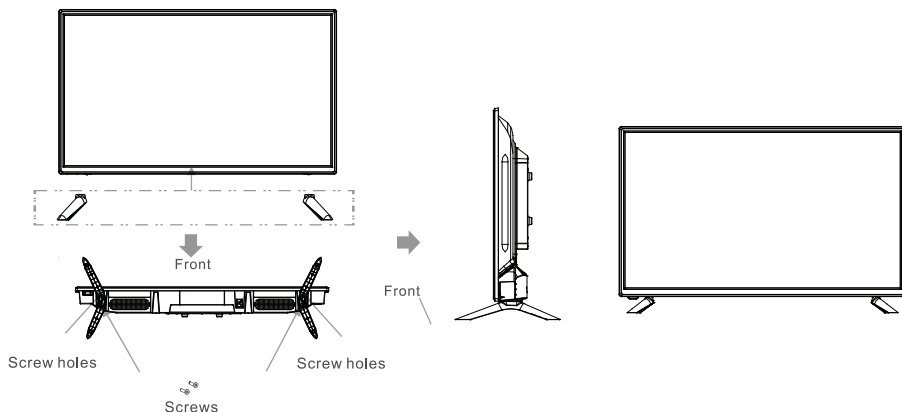

MOUNTING ON THE WALL


This unit is VESA-compliant, and is designed to be wall-mounted with a VESA-compliant 3.94" x 3.94" (100mm x 100mm) mounting kit designed for flat-panel TVs(not supplied). Mount this unit according to the instructions included in the mounting kit.

NOTE

Remove the base stand before mounting the unit on the wall.

1*-- The length of the two screws(size M4 screw) should not exceed 10 mm.

2*--When installing a wall hanging, please remove the shell after the two M4x8. self-tapping screws (see chart), put on the hanging bracket, use remove M4x8. self-tapping screw assembly in the original position (not screws substitute) with it.

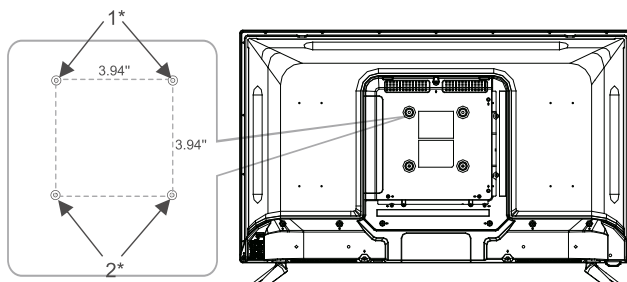

INITIAL SETUP

PUTTING THE UNIT ON A PROPER PLACE

When you turn on your television set for the first time, be sure to place it on a solid Stable surface.

To avoid danger, do not expose the TV To water, or a heat source (e.g. lamp, candle, radiator).

Do not obstruct the ventilation grid at the rear and be sure to leave sufficient gaps around the unit.



TURNING THE UNIT ON FOR THE FIRST TIME

After you have initially connected your TV Antenna or cable, Turn the television ON.

A screen will display asking you to run a **Channel Auto Scan** to search and receive available local channels.

It is here where you will select antenna options And run **Channel Auto Scan**.

Channels will be stored in the TV tuner.

Press the **MENU** button on the remote control. Using the ◀▶ buttons, scroll to highlight channel mode. Press the ▼ button to highlight AIR/CABLE




SOURCE SELECTION

1. Press the SOURCE button on the remote control.
2. Use the ▲ or ▼ button to select the options (TV, AV, Component, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA, USB)

And select any of them using the ▶ button or the ENTER button.
(The screen will change to your desired source.)

Note:

Before watching please make sure all necessary Cables and devices are connected.

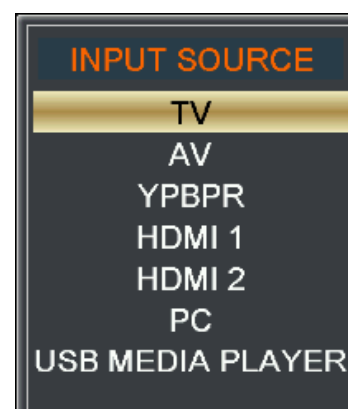

TV SETUP

CHANNEL MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **CHANNEL** in the main menu, it will highlight the first option.



AIR / CABLE

This feature allows you to switch between air (such as using antenna) and cable.

Auto Scan

This feature searches channels automatically for you.

Favorite

This feature gives the favorite list of channels added by you.

Show / Hide

This feature tells you if you have chosen for channels to be shipped.

Channel No

This feature use to select the channel.

Channel Label

This feature changes the name of the channel.

Please Note:

The channel options are only available when you select TV as your SOURCE.

When you open the OSD menu on other sources (HDMI, YPbPr/AV, PC) these options will be grayed out.

TV SETUP

PICTURE MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **PICTURE** in the main menu, it will highlight the first option.



PICTURE MODE

This feature changes various color modes for the TV.

BRIGHTNESS

This feature changes the picture's detail in dark colors.

CONTRAST

This feature changes the difference between dark and bright objects.

COLOR

This feature changes the amount of color in the picture.

TINT

This feature changes the white balance of the color.

SHARPNESS

This feature changes the picture quality.

BLUE SCREEN

This feature switch the blue screen to on/off when no signal.

COLOR TEMP.

This feature adjusts the color temperature of the TV, giving warm, normal, cool.

ADVANCED SETTINGS

- a) **ASPECT RATIO** This feature changes the various aspects of the TV's video. (Aspects include wide, zoom, cinema, normal).

- b) NOISE REDUCTION This feature reduces general pixilation by blurring them.
- c) DYNAMIC CONTRAST This feature allows the TV to automatically adjust the contrast of the TV depending on the picture you are viewing.
- d) HDMI MODE This feature adjusts the display mode of signal.

TV SETUP

SOUND MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **SOUND** in the main menu, it will highlight the first option.



SOUND MODE

This feature enables the internal equalizer of the speakers.

You can adjust the settings individually or use the presets (standard, music, movie, sports, user).

BASS

This feature adjusts the bass effect .

TREBLE

This feature adjusts the treble effect.

BALANCE

This feature adjusts the balance of audio output.

DIGITAL AUDIO OUTPUT

This feature adjusts the digital audio output.

MTS

This feature adjusts the second audio programming in analog channels.

AVL

This feature adjusts the auto volume leveler enabling volume protection from overly loud commercials.

Please Note:

AUDIO LANGUAGE and MTS are dependent on the broadcasting station's support and

are only available under the source TV.

SPEAKER

This feature adjusts the speaker to on/off.

SURROUND

This feature adjusts the dimensional surround effect on or off (for built-in speakers only)

ACCESSIBILITY

- a) VOICE GUIDENCE This feature switch the function of voice guidance to on/off.
- b) VOLUME This feature adjusts the volume of voice guidance.
- c) SPEED This feature adjusts the voice speed.
- d) PITCH This feature adjusts the voice pitch.
- e) VIDEO DESCRIPTION This feature switch the function of video description to on/off.

TV SETUP

TIME MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **TIME** in the main menu, it will highlight the first option.



SLEEP TIMER

This timer automatically turns off the TV at the designated time.

TIME ZONE

This option adjusts the global time zone for the TV.

DAYLIGHT SAVING TIME

This option toggles the daylight saving time feature.

AUTO CLOCK

This option adjust to get clock information from stream automatically.

CLOCK

This option use to set date and time manually.

TV SETUP

SETUP MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **SETUP** in the main menu, it will highlight the first option.



Menu Language

This option changes the language of the TV's OSD menu.

Transparency

This option changes the transparency of the menu allowing background TV images to show through.

OSD Timeout

This option changes the time which the TV's OSD menu automatically goes off.

Audio Only

This option closes the panel and only play the sound.

PC Setting

This option adjusts the position of PC signal.

Closed Caption

This option displays words on the TV.

Overscan

This option change the size of picture can show on the screen.

HDIM Setup

This option use to adjust the function of CEC.

Restore Default

This option restores all the changes in the OSD menu back to the default factory settings.

Please Note:

Closed captioning is only available under AV and TV ports.

Closed captioning depends on your TV program's support. Sometimes due to the TV channel or the signal, closed captioning will not be available.

In United States, closed captioning under analog signals is CC1.

In United States, closed captioning under digital signal is Service1.


TV SETUP

LOCK MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **LOCK** in the main menu, it will highlight the first option.

Press "0000" for the lock password.

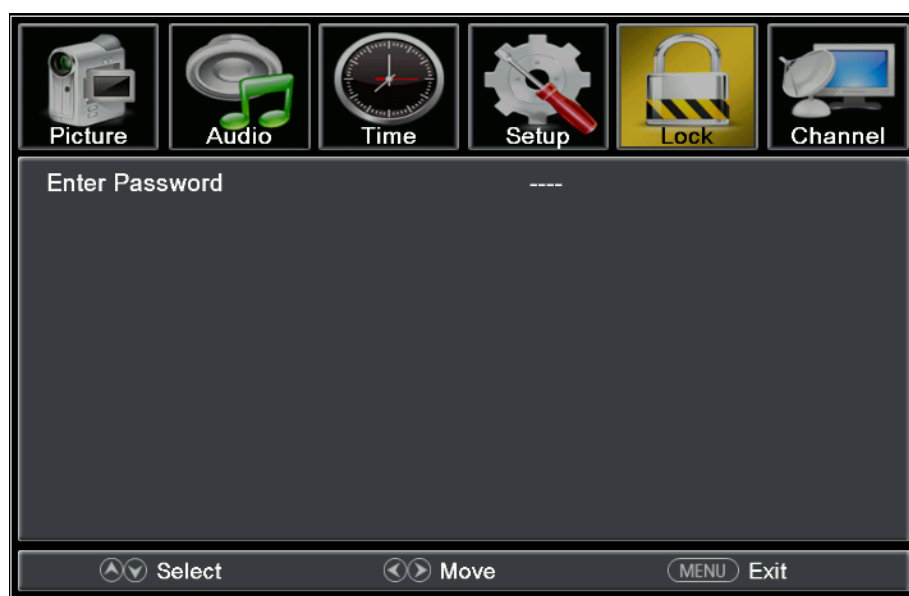

Change Password

This option allows you to change the LOCK menu password.

System Lock

This option enables parental locking and filtering for the TV.

Input Block

This option use to lock the input source.

Key Lock

This option use to lock the keypad.

US

This option filters US TV programming and movies.

Canada

This option filters CANADA TV ratings.

RRT Setting

This feature is a downloadable rating filter based on TV broadcasts. With the transition of TV broadcasts to digital, future changes, and enhancements in how TV shows are rated for content are possible.

Reset RRT

This option resets the RRT settings.

Please Note:

Please refer to RATINGS EXPLAINED for more information on ratings definitions.

Downloadable rating and clear downloadable data might be grayed out depending on the TV stations support.

RRT5 options are based on TV broadcasts, if it is grayed out, then it is not available in your region.

Clear Lock

This option clear all the lock settings.

USB MEDIA PLAYER

Press ◀/▶ button to select **Media** in the Source menu, then press **ENTER** button to enter.




Photo

The photo browser menu as follow:




Music

The music browser menu as follow:

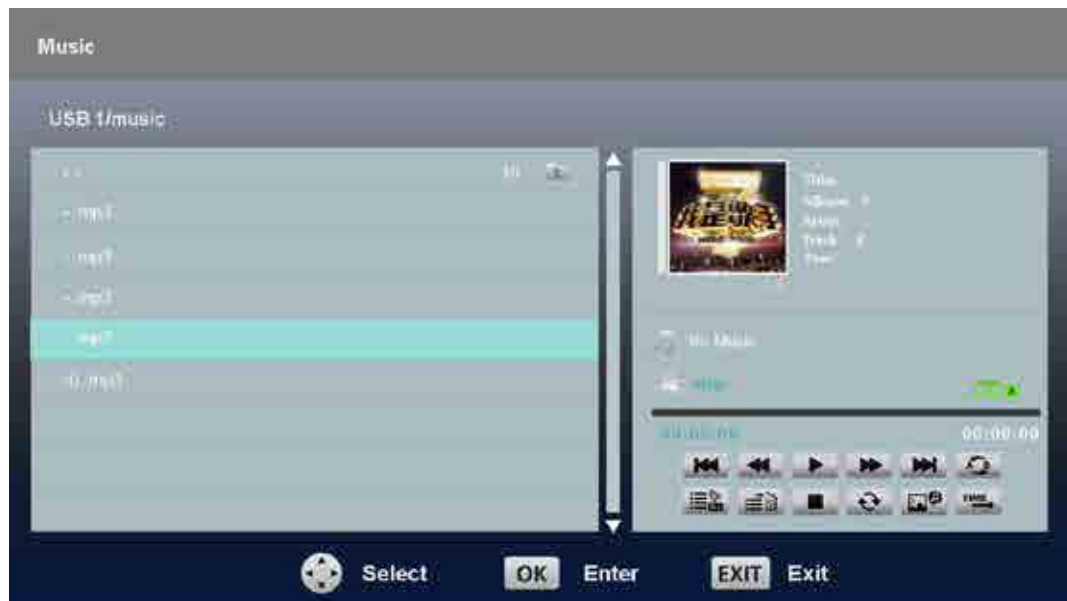

Text

The text browser menu as follow:

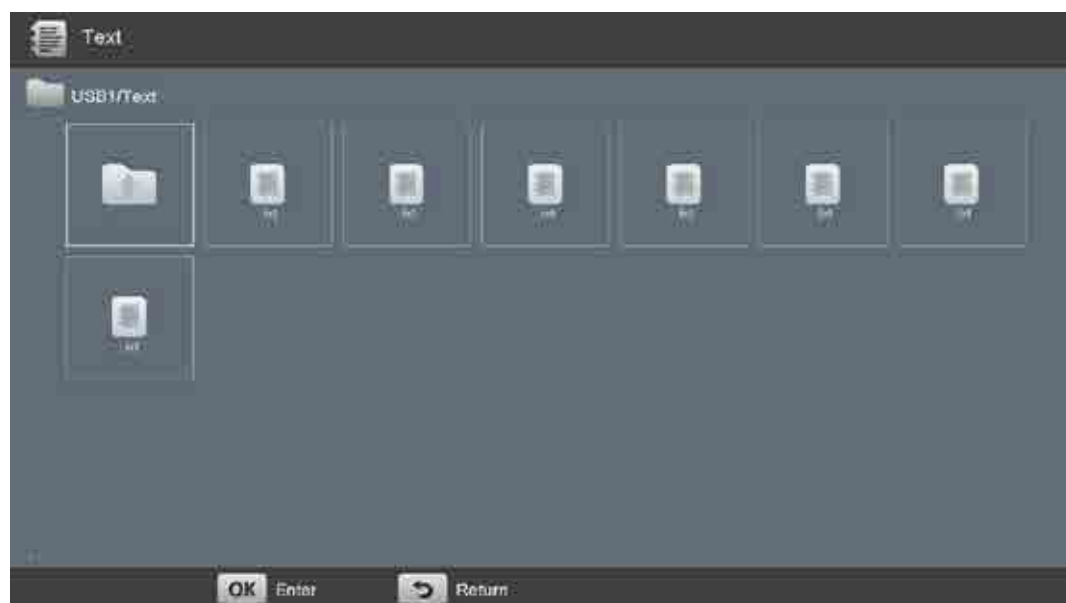

USB MEDIA PLAYER: Support format: TXT for Text. MP3 for music. JPG and JPEG for photo).

NOTE: It cannot play video format.

DISPLAY MODE

PC FORMATS

SUPPORTED PC INPUT MODE			
Resolution	Horizontal scanning frequency (KHz)	Vertical scanning Frequency(Hz)	Format
640 x480	31.5	60.0	DOS
800 x 600	35.1	56.2	VESA
800 x 600	37.9	60.0	VESA
1024 x 768	48.4	60.0	VESA
1360 x 768	47.7	60.0	VESA
1920 x 1080	66.6	60.0	VESA

Note:

This product does not support the display mode not listed above.

In order to achieve the best display effect, please select the above-listed 6 display modes input signal.

Because of the difference of display drivers output signal (especially non-standard signal output), the display image may appear little disturbance which can be adjusted on the PC menu.

To prolong this unit's service life, please set your computer to power management mode.

DISPLAY MODE

VIDEO FORMATS

SUPPORTED COMPONENT/HDMI INPUT MODE			
Resolution	Horizontal scanning frequency (KHz)	Vertical scanning Frequency(Hz)	Format
720 x 480	31.47	59.94	480 i
720 x 480	15.734	59.94	480 p
1280 x 720	37.5	50	720 p
1280 x 720	45	60	720 p
1920 x 1080	31.25	50	1080 i
1920 x 1080	33.75	60.0	1080 i
1920 x 1080	27	24	1080 p
1920 x 1080	56.25	50	1080 p
1920 x 1080	67.5	60	1080 p

Note:

The above listed formats are also related to the AV devices you are about to connect. Before you connect this unit with others please read all instructions carefully and make sure all necessary cables are connected.

This unit may be incompatible with some other formats which are not meeting the above conditions.

SPECIFICATION

ModelDescription		32"LED TV
Panel	Panel Type	LED Panel
	Diagonal Size	32 inches
	Screen Format	16:9
	Resolution	1366 x 768
	Brightness	200 nits
	Contrast	1000 : 1
	View Angle	176(H)/176(V)
	Response Time	8 ms
	Maximum Color	16.7M colors
Systems	Refresh Rate	60Hz
	Color System	ATSC/NTSC
	Sound System	M
	Audio System	MTS
Input / Output Jacks	Sound Output	L/RSpeaker: 5W+5W
	RF Input	75 ohm external terminal
	HDMI Input	Video: 480i,480p,576i,576p,720p Audio: Two channel linear PCM32, 441 and 48kHz , 16, 20 and 24bits
	PC-RGB Input	D-sub 15pin G: 0.7Vp-p, 75 ohms B: 0.7Vp-p, 75 ohms R: 0.7Vp-p, 75 ohms
	Composite Video Input	1.0 Vp-p, 75 ohms RCA
	Component / YPbPr Input	RCA Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync Pb: 0.7Vp-p, 75 ohms Pr : 0.7Vp-p, 75 ohms
	Sound Input	Component AUDIO: For Component Audioinput AV AUDIO: For CVBS Audioinput PC AUDIO: For PC RGB Audio input 500mV rms, Impedance: 20k ohms
	-	
Power	Power Requirement	100-240V~ 50/60Hz
	Rated power consumption	65W

This manual is only for your reference.
 Specifications are subject to update without prior notice.

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	CAUSE (AND REMEDY)
TV	
Bad Picture (snow, multiple images distortion, blurry)	• Check the location of the antenna and adjust it if necessary. • Make sure the antenna cable is firmly connected. • Make sure all input cables are firmly connected.
No sound.	• Increase the volume. • Check whether the mute function has been activated on the Remote Control.
Black and White picture.	• Check the PICTURE setting within the PICTURE menu. • Check to make sure the program you are watching is broadcast in Color and not Black & White.
No picture or sound.	• Make sure the unit is plugged in and turned on. • Make sure that the ATV mode is selected. • Try a new channel to check for possible station trouble. • Make sure the antenna is connected properly. • Increase the volume. • Make sure the antenna or audio/video source device is working properly. • Make sure all cables are firmly connected. • Check for local interference.
Colored patches of picture.	• Make sure there are no unshielded electrical devices nearby that are causing interference. • Turn the TV off for 30 minutes, then try it again.
Panel function key does not respond correctly.	• Under the influence of electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to power reset. • Unplug and re-plug the AC power cord.
The display monitor's panel goes hot.	• LED TV takes inside light phosphor. It may increase the temperature of the screen in some occasions. It's not a defect.
Unusual dots	• Black dots and Bright points may appear on the LED screen. This is a structural property of the LED panel and is not a defect.
Stripes on screen	• Adjust the impulse phase may decrease stripes. (RGB in)
The top of the monitor gets hot .	• It may occur during long-time working. It's not a defect.
Unable to select a certain channel.	• The channel may be skipped. Choose this channel by directly selecting the buttons from the remote control.
Disorder display at power on.	• This may be caused because of a very short interval between POWER OFF and ON. • Unplug the power and restart.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

Warranty Card

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

'This product has been manufactured and sold under the responsibility of Curtis International Ltd.

RCA, the RCA logo, the two dogs (Nipper and Chipper) logo, are registered trademarks or trademarks of Technicolor (S.A.) or its

affiliates and are used under license by Curtis International Ltd.

Any other product, service, company, trade or product name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by

Technicolor (S.A.) or its Affiliates.'



MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser le téléviseur , s'il vous plaît lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.



Model: RT3205-E/RLDED3258A



Ce produit est fabriqué et vendu par Curtis International Ltd. RCA, le logo RCA, les deux chiens (Nipper et Chipper), sont des marques déposées ou des marques commerciales de RCA Trademark Gestion et sont utilisés sous licence par Curtis International Ltd. Tout autre produit, service, entreprise, commerce ou nom de produit et logo référencé dans le présent document ne sont ni approuvés ni parrainés par RCA Trademark Management ou ses sociétés affiliées.

CONTENU

1	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	1
2	ÉNERGIE STAR QUALIFICATION	2
3	ACCESSOIRES	3
4	PRÉPARATIVES	3
5	RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR	Télécommande 4 Vue De Devant 5 Vue Arriere 5
6	CONNEXIONS	Connexion Antenne 7 Connexion AV 7 Connexion YPbPr 8 Connexion HDMI 8 Connexion VGA 9 Connexion Headphone 9 Branchement du cordon d'alimentation 9 Connexion Coax(SPDIF) 10
7	MONTAGE MURAL	11
8	INSTALLATION RAPIDE	Mise De L'appareil Dans Une Place Propre 12 Mise En Circuit Initiale De L'Appareil 12 Selection De Source 12
9	RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR	Menu Image 14 Menu Audio 15 Menu Heure 16 Menu Option 17 Menu Verro(LOCK) 19 Menu Program(CHANNEL) 22

CONTENU

10	MODE D’AFFICHAGE	Formats Informatiques Formats Vidéo	28 29
11	CARACTÉRISTIQUES		30
12	GUIDE DE DÉPANNAGE	Symptôme TV	31
13	Carte de Garantie		32

CLASSE DE SECURITE : Il s'agit d'une classe de sécurité IEC II du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **Lisez ces instructions** – Veuillez à lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- **Conservez ces instructions** – Veuillez à conserver ces instructions de sécurité et d'utilisation afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
- **Tenez compte de tous les avertissements** – Veuillez à observer tous les avertissements se trouvant sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation.
- **Suivez toutes les instructions** – Veuillez à suivre toutes les instructions de mise en fonctionnement et d'utilisation.
- **Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau** – Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau ou d'une zone humide - par exemple, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine, et autres lieux similaires.
- Nettoyez uniquement avec un tissu sec.
- **Veillez à ne pas** obstruer les ouvertures de ventilation. Réalisez l'installation conformément aux instructions données par le fabricant.
- **Veillez à ne pas** l'installer à proximité d'une source de chaleur, comme par exemple un radiateur, une grille de chaleur, un réchaud, ou tout autre appareil générateur de chaleur (y compris les amplificateurs).
- **Veillez à ne pas** supprimer le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise de terre comporte deux lames et une troisième broche de masse. La grande lame ou la troisième broche sont fournies pour votre protection. Si la fiche fournie ne convient pas à votre prise, prenez contact avec un technicien pour remplacer la prise de courant obsolète.
- Veillez à protéger le câble d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou qu'il ne soit pas coincé, plus particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et des points de sortie de l'appareil.
- Veillez à n'utiliser que les fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
- Veillez à n'utiliser que le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table recommandé par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Veillez à procéder avec prudence afin d'éviter de vous blesser en trébuchant lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil.
- Faites effectuer toutes les réparations nécessaires par du personnel qualifié. Des actions d'entretien sont requises lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme par exemple si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement, ou bien est tombé.
- Veillez à maintenir l'unité dans des locaux bien aérés.

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer un téléviseur à un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber, en causant des blessures ou la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme:

- l'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- l'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel elle est placée.
- ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est placé.
- expliquer aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimpant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur est conservé et changé d'emplacement, il convient d'appliquer les mêmes considérations.



Le symbole montrant un éclair terminé par une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans l'appareil et d'une force suffisante pour constituer un risque de décharge électrique.



Le symbole montrant un point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à l'utilisateur afin qu'il se reporte aux instructions d'entretien jointes à la documentation fournie avec l'appareil.



Cet équipement est de Classe II ou appareil électrique à double isolation. Il a été conçu de façon à ne pas requérir une prise de terre de sécurité.



- Veillez à débrancher l'appareil en cas d'orages ou lorsqu'il reste inutilisé durant de longues périodes.

ÉNERGIE STAR QUALIFICATION



ENERGY STAR® Qualification.

This product has earned the ENERGY STAR® for meeting U.S. Federal energy efficiency guidelines as set by the Department of Energy and Environmental protection agency.
The ENERGY STAR® program exists to provide energy saving guidelines and help promote energy efficient products and practices. Changes to certain features, settings and functions of this TV can change and/or increase its power consumption.

Home Mode is the mode in which the product qualifies for ENERGY STAR®.

Standard Mode optimizes the video effects when use at a retail showroom or demo environment. This mode the video setting may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® qualification.

FONCTIONNEMENT DU MENU opérations de base

Appuyez sur ▲ / ▼ / ◀ / ▶ le bouton pour sélectionner votre mode désiré, puis appuyez sur ENTER pour entrer .



ACCESSOIRES

Veillez vérifier et identifier les accessoires compris.

Télécommande	x 1
Piles AAA.....	x 2
Manuel D'utilisation	x 1
Stand de base et de 1 vis	x 2


PRÉPARATIFS

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande vers le CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE situé sur l'appareil.
Quand il y a une source légère, ambiante et forte, l'exécution du détecteur éloigné infrarouge peut être dégradée, causant l'opération peu fiable.
La distance efficace conseillée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 16 pi (5 m).

POSE DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compartiment des piles.
2. Insérez deux piles AAA.



REPLACEMENT DES PILES

Quand les piles s'affaiblissent, la distance de fonctionnement de la télécommande baisse considérablement et il faut les remplacer.



MISE EN GARDE: Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle incorrect.

REMARQUES:

- Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles pour éviter le risque de corrosion en cas de fuite.
- Ne mélangez pas ensemble des piles déjà utilisées et des piles neuves. Ne mélangez pas des piles ALCALINES, standard (CARBONE-ZINC) et des piles rechargeables (NICKEL-CADMIUM).
- Retirez toujours les piles dès qu'elles commencent à s'épuiser.
- Des piles affaiblies peuvent fuir et grandement endommager la télécommande.





AVERTISSEMENT:

- Ne vous débarrassez pas de piles en les jetant dans un feu car elles pourraient fuir et/ou exploser.
- Les piles ne seront pas exposées à la chaleur excessive comme le soleil, le feu ou l'aimé.

RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

TÉLÉCOMMANDE

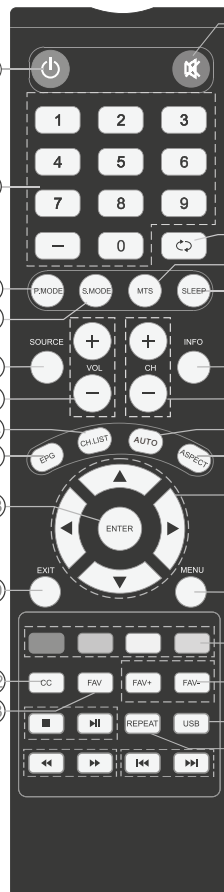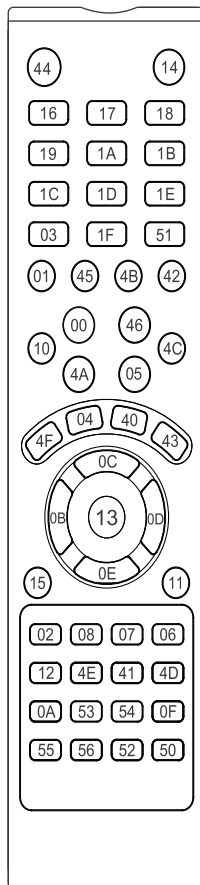

26.REPEAT

Appuyez sur le bouton pour entrer dans le mode répétées.

■ Appuyez sur le bouton pour arrêter l'usb.

⏸ Jouer / pause dans le port usb de mode.

⏮ ⏭ Vite vers l'arrière et vers l'avant.

⏮ ⏭ Saut précédent et suivant la voie.

Remarques:Le code télécommande est 808F.
Format:NEC.

1. EN VEILLE

Pour allumer la Télé ou mettre la Télé en mode veille.

2. MUTE

Appuyez ce bouton pour rendre le son muet ou restaurer le son muet.

3. 0-9

Vous permet de changer la chaîne de la Télé.

4. ↺

Changer entre les chaînes précédent et actuel.

5. P.MODE

Appuyez ce bouton pour sélectionner un mode d'image pour différents qualités d'images.

6. S.MODE

Appuyez ce bouton pour sélectionner le réglage de son pour différents effets sonores.

7.MTS

Pour changer entre STEREO, MONO et SAP. S'il n'y a aucun langage valable pour le signal réceptionné, l'audio de l'LED Display changera en mono.

8. SLEEP

Pour configurer la durée de temps avant que la Télé s'éteigne automatiquement.

9. SOURCE

Appuyez ce bouton pour sélectionner une entrée source.

10. VOL+/VOL-

Augmente/diminue le volume.

11. CH+/CH-

Pour aller à la chaîne suivante/précédente en mode Télé.

12. INFO

Affiche les informations du programme que vous regardez.

13. EPG

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le guide électronique des programmes en mode DTV.

14. CH.LIST

Afficher la liste de programme.

15. AUTO

Cliquez pour configurer automatiquement directement (mode PC).

16. ASPECT

Sélectionnez les paramètres de format d'image : Large / Zoom / Cinéma / Normal (En mode PC : Large / dot to dot).

17. Haut/Bas/Gauche/Droite

Pour déplacer le curseur vers le haut/vers le bas/vers la gauche/vers la droite quand vous faites un choix.

18. ENTER

Appuyez sur pour confirmer les sélections sur un écran de menu

19. EXIT

Appuyez ce bouton pour quitter ce qui est affiché à l'écran.

20. MENU

Affiche le Menu OSD de la Télé.

21. La fonction de contrôle de ce bouton, ne s'applique pas à ce modèle.

22. CC

Appuyez le bouton pour entrer en mode CC.

23. FAV

Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des favoris.

24. FAV+/FAV-


Appuyez sur ce bouton pour passer par la liste de canaux FAV.

25.USB

Appuyez sur le bouton pour entrer dans le port usb de mode.

RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR


VUE DE DEVANT

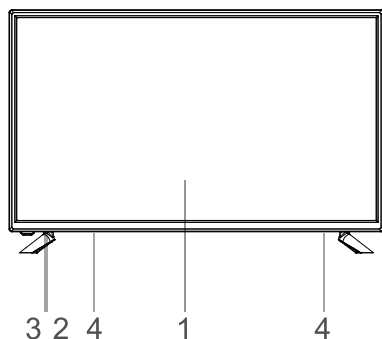

Front View

1. rân couleurà C.L.
2. Câpteur de t l c ommânde
Ne bloquez pâs l'âcc s c e câpteur
sinon lâ t l c ommânde ne fonctionne pâs.
3. Indicateur STANDBY
Indique si l'appareil est EN CIRCUIT
ou en mode de VEILLE (hors circuit).
Voyant allumé : L'appareil est en standby.
Voyant éteint : L'appareil est allumé.
4. Hât-pârleurs

VUE ARRIÈRE

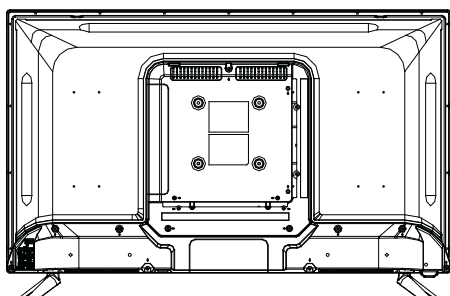


- 1.POWER CORD
- 2.COAX IN JACK
- 3.HDMI1 IN
- 4.HDMI2 IN
- 5.VGA IN
- 6.PC AUDIO IN
- 7.RF IN JACK
- 8.YPBPR IN
- 9.AV IN
- 10.USB MEDIA PLAYER(5V==500MA)
- 11.EARPHONE OUT


A



B

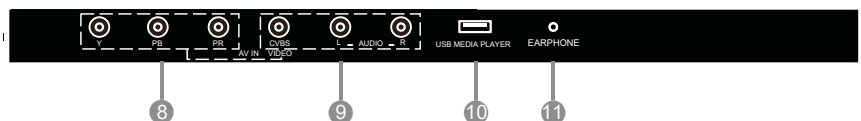

RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

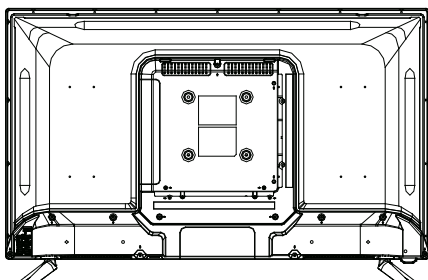

VOL+	—	1
VOL-	—	2
CH+	—	3
CH-	—	4
MENU	—	5
SOURCE	—	6
⏻	—	7

1. Touche VOL+
Pressez pour diminuer le niveau sonore.
2. Touche VOL-
Pressez pour augmenter le niveau sonore.
3. Touche CH+
Appuyez pour changer les chaînes de télévision et plus
sélections de faits saillants sur l'écran du menu.
4. Touche CH-
Appuyez pour changer les chaînes de télévision et vers le bas
sélections de faits saillants sur l'écran du menu.
5. Touche MENU
Pressez pour accéder au menu TV et en sortir.
6. Touche SOURCE
Appuyez sur pour sélectionner la source d'entrée.
7. ⏻
Appuyez pour allumer l'unité ou la placer en mode VEILLE (OFF).

CONNEXIONS


CONNEXION D'UNE ANTENNE TV / CABLE / SATELLITE

Pour capter les chaînes de télévision adéquates, il faut recevoir un signal provenant de l'une des sources suivantes:

- Antenne intérieure ou extérieure
- Réseau de câblodistribution
- Réseau satellitaire

REMARQUE

Nous conseillons l'utilisation d'une antenne fixe extérieure pour la réception de transmissions TV provenant d'une antenne météorite. Si vous devez utiliser une antenne temporaire, assurez-vous d'en acheter une d'une capacité suffisante pour capter les signaux faibles. Une antenne temporaire ne reproduit le signal aussi efficacement qu'une antenne fixe que lorsque l'appareil est proche d'un émetteur.

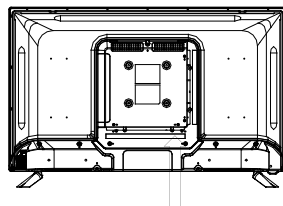

Cable de satellite, câblodistribution ou antenne de télévision dans la borne TV ANTENNA (câble non compris)

CONNEXION D'UN COMPOSANT A/V

Raccordement d'un appareil auxiliaire tel que magnétoscope, caméra vidéo, système satellite, câblodistribution, etc.

RACCORDEMENT D'APPAREILS SORTIE VIDEO COMPOSITE (JAUNE TYPE RCA)

Raccordement d'appareils A/V tels que magnétoscope, jeu vidéo ou caméra vidéo :


Connexion un magnétoscope / jeu vidéo / caméra vidéo

Raccordez un câble AUDIO / VIDEO (non compris) comme montré :

Assurez-vous de raccorder le câble du composant (AUDIO et VIDEO OUT) aux entrées AV IN de cet appareil.

REMARQUE


Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du composant auxiliaire pour de plus amples renseignements.

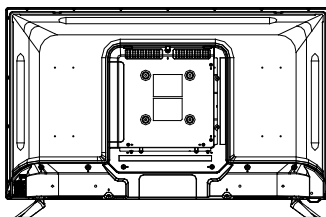

Dans prises
AUDIO/VIDEO OUT

MAGNÉTOSCOPE/
JEU VIDÉO/
CAMÉRA VIDÉO, etc.

Dans prises
AUDIO/VIDEO IN

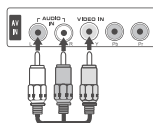

CONNEXIONS

RACCORDEMENT D'UNE SOURCE HAUTE DÉFINITION (HD) À L'AIDE D'UNE CONNEXION DE COMPOSANT

Les appareils haute définition (HD) sortie vidéo en composantes se raccordent l'entrée YUV :

Raccordez un câble vidéo en composantes et un câble audio (non compris) comme montré

Assurez-vous de raccorder le câble vidéo en composantes et le câble audio de l'appareil auxiliaire (YPbPr OUT/Tet AUDIO OUT) cet appareil COMPONENT.

REMARQUE

Quand vous connectez un lecteur de DVD avec la fonction de l'image ne dépend que de la résolution supportée par le lecteur de DVD branché. Les résolutions des lecteurs de DVD varient de 480i/1080p, et cette fonction de vision peut supporter des lecteurs DVD jusqu'à une résolution maximum de 1080p.


*Peut exiger un abonnement pour la réception de chaînes HD. Vérifiez auprès de votre fournisseur de distribution/satellite pour de plus amples détails.

Dans prises VIDEO OUT en COMPOSANTES
Dans prises AUDIO OUT

SOURCE HD sortie vidéo en composantes (convertisseur de distribution numérique*, récepteur satellite* ou syntoniseur HD de réception en direct auxiliaire)

Dans prises VIDEO IN en COMPOSANTES (YPbPr IN)


Dans prises AUDIO IN

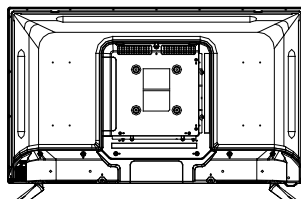

RACCORDEMENT D'UNE SOURCE HAUTE DÉFINITION (HD) À L'AIDE D'UNE CONNEXION HDMI

La liaison HDMI (Interface multimédia haute définition) supporte les signaux vidéo et audio grâce à une seule connexion numérique pour utilisation avec lecteurs DVD, téléviseurs numériques, boîtiers décodeurs et autres appareils AV numériques. La liaison HDMI a été mise au point pour offrir les technologies de protection de contenu numérique à bande passante élevée (HDCP) ainsi que l'interface vidéo numérique (DVI) en une spécification. Le HDCP sert à protéger le contenu numérique émis et capté par des affichages conformes à DVI ou HDMI.

La liaison HDMI permet le support de signal vidéo standard, amélioré ou haute définition plus le support de signal audio allant de standard à ambiphonique multi-canaux. La liaison HDMI procure un signal vidéo numérique non comprimé, bande passante jusqu'à 2,2 Go/s (à signaux HDTV), un connecteur (au lieu de plusieurs câbles et connecteurs), et la communication entre la source AV et les appareils AV tels que des téléviseurs numériques.

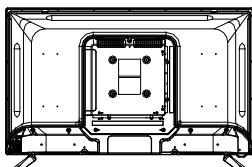

Raccordez un câble HDMI (non compris) comme montré :
Assurez-vous de raccorder le câble provenant de la source (HDMI OUT) cet appareil (HDMI IN)

Dans prise HDMI IN

Câble HDMI (not compris)

Dans prise HDMI OUT

SOURCE HD sortie vidéo en composantes (convertisseur de distribution numérique*, récepteur satellite* ou syntoniseur HD de réception en direct auxiliaire)




CONNEXIONS

Raccordez le connecteur I

broches de votre ordinateur à l'entrée D-SUB PC/VGA 15 broches sur cet appareil à l'aide d'un c ble pour moniteur et d'un c ble audio (non compris) comme montr

Assurez-vous de raccorder le c ble de l'ordinateur (PC Connector et AUDIO-PC out) cet appareil (VGA et AUDIO - PC IN)



PC AUDIO

CONNECTEUR DE PC

- Baissez le volume avant de brancher

- REMARQUE**
Évitez d'écouter des sons à un niveau élevé pendant une longue période de temps. Ceci peut vous être nuisible et entraîner une perte d'ouïe.

REMARQUE

Évitez d'écouter des sons à un niveau élevé pendant une longue période de temps. Ceci peut vous être nuisible et entraîner une perte d'ouïe.



Casque d' coupe
(fiche diam tre de 1/8 po [3,5 mm])
non compris

Vous pouvez allumer votre poste de télévision avant d'

Vous pouvez allumer votre poste de télévision avant de vous assurer que le cordon d'alimentation est inséré well. At le même temps, s'il vous plaît vérifiez que la tension nominale de votre appareil corresponde à la tension locale.

- Inserte el enc

- Inserte el enchufe de alimentaci3n completamente en la toma de corriente Si el enchufe estuviese flojo podr3 generar calor y causar un incendio.)
 - Cerciorarse de que el enchufe est3 f3cilmente accesible
 - Cerciorarse de que el terminal de puesta a tierra del enchufe de alimentaci3n est3 conectado con seguridad para evitar descargas el3ctricas.
 - Un aparato con construcci3n CALSEI deber3 conectarse a una toma de corriente con conexi3n de protecci3n a tierra.
 - No toque el enchufe de alimentaci3n con las manos h3medas Esto podr3 causar una descarga el3ctrica.)
 - No utilice ning3n cable de alimentaci3n que no sea el suministrado con este TV.
- (Esto podr3 causar una descarga el3ctrica.)
- No da3e el cable de alimentaci3n Un cable da3ido podr3 causar un incendio o descarga el3ctrica.)
 - No mueva el TV con el cable de alimentaci3n enchufado en una toma de corriente.
 - No coloque ning3n objeto pesado sobre el cable de alimentaci3n, ni coloque 3ste cerca de un objeto de gran temperatura.
 - No retuerza el cable, no lo doble excesivamente, ni lo estire.
 - No tire del cable. Suj3telo por el enchufe de alimentaci3n cuando vaya a desconectarlo.
 - No utilice un enchufe de alimentaci3n ni una toma de corriente da3ados.
-




Vers une prise murale

CONNECTIONS

Système audio relié au cinéma familial

Pour obtenir les meilleures performances audio

Pour obtenir les meilleures performances audio, utilisez un casque pour se connecter au cinéma familial.

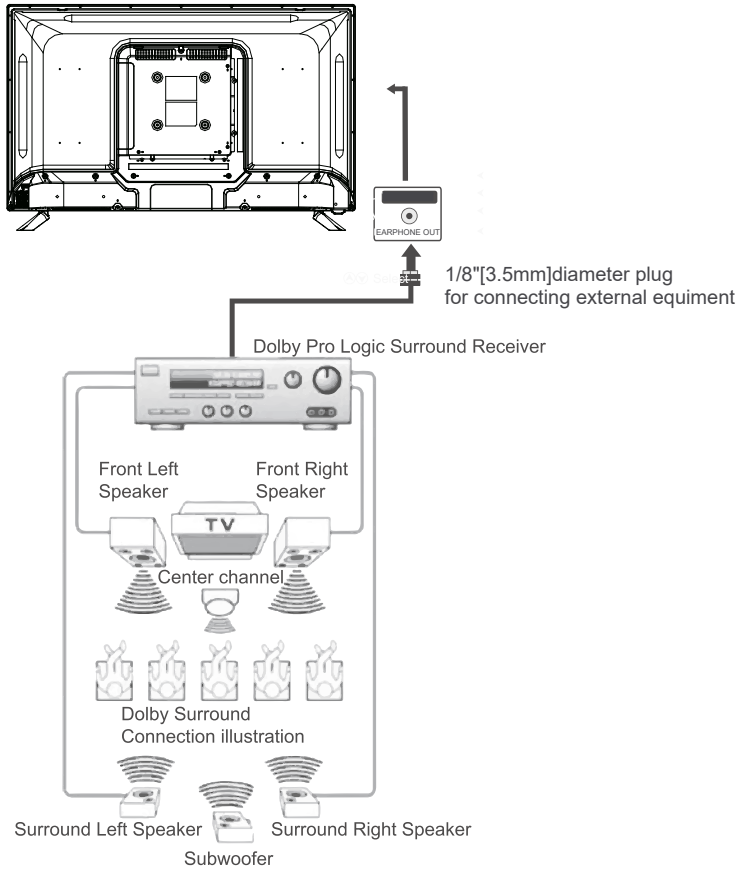


NOTE: Refer to the User Manual from your home theater equipment for recommended audio settings.

MONTAGE MURAL

MONTER / DEMONTER LE STAND DE BASE

AVERTISSEMENT: L'écran est très fragile, et doit être protégé à tout moment lors de la dépose du support de base. Veillez à éviter tout contact entre tout objet dur, pointu ou susceptible d'égratigner ou d'endommager l'écran à. N'exercez PAS de pression, à aucun moment, sur l'arrière de l'appareil car ceci pourrait fêler l'écran.

1. Débranchez tout câble ou cordon de l'appareil.
2. Posez l'appareil sur une surface plate, de façon que l'arrière soit face vers le haut, et placez un article doux et coussiné (tel une couverture ou de la mousse épaisse) sous l'écran.
3. Pour démonter le stand de base, desserrez les vis des trous et puis mettez-le au dos pour enlever le stand de base.

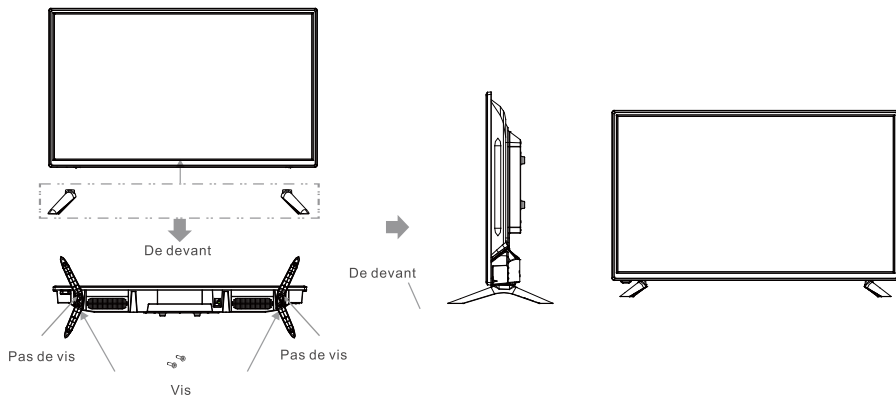

MONTAGE SUR LE MUR

Cet appareil à conformité VESA est conçu pour se poser au mur à l'aide d'un nécessaire de pose conforme à VESA de 3.94" x 3.94" po (100mm x 100mm) destiné aux téléviseurs à écran plat (vendu séparément). Posez cet appareil selon les instructions comprises avec le nécessaire de pose.


REMARQUE

Démontez le stand de base avant le montage mural de l'appareil.

1*-- Longueur (taille deux vis M4 filet) ne devraient pas dépasser 10 mm.

2*-- Lorsque vous installez une Tenture murale, veuillez retirer la coque après le M4x8. vis (voir graphique), mis sur la fixation, utilisez remove M4x8.

Assemblée de vis auto-taraudeuses en position initiale (pas de vis substitué) avec elle.

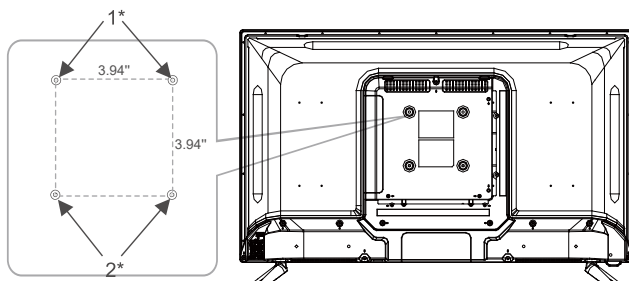

MISE EN PLACE INITIALE

LA MISE EN PLACE DE L'UNITÉ SUR UN LIEU ADÉQUAT

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, veuillez à le poser sur une surface solide et stable.

Pour éviter tout danger, n'exposez pas le téléviseur à l'eau ou à une source de chaleur (par exemple, une lampe, une bougie, un radiateur).

N'obstruez pas la grille de ventilation à l'arrière et veuillez à laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil.



METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

Après avoir branché votre antenne TV ou le câble, allumez la télévision.

Un écran s'affiche et vous demande de lancer un **Balayage Automatique des Chaînes** pour rechercher et recevoir les chaînes locales disponibles.




C'est ici que vous sélectionnerez les options d'antenne et que vous lancerez le **Balayage Automatique des Chaînes**.

Les chaînes seront stockées dans le tuner TV.

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.

À l'aide des touches ◀▶, faites défiler les informations pour mettre en évidence le mode de la chaîne.

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance AIR/CABLE

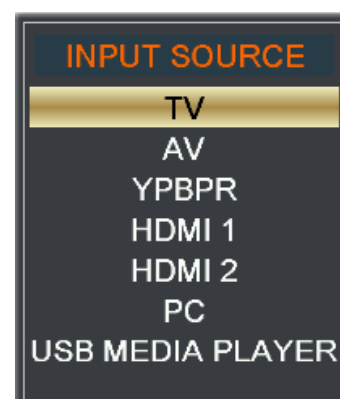

SÉLECTION DES SOURCES

1. Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande.
2. Sélectionnez les options avec les boutons ▲ ou ▼
(TV, AV, Composant, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA, USB)

Et sélectionnez l'un d'entre eux à l'aide de bouton ► ou du bouton ENTRER.
(L'écran changera pour la source souhaitée).

Remarque:

Avant de regarder, veuillez vous assurer que tous les câbles et appareils nécessaires sont connectés.

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

MENU DE CHÂÎNES

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner **CHAÎNE** dans le menu principal, la première option sera mise en évidence.



AIR / CABLE

Cette fonction vous permet de passer de l'air (par exemple en utilisant une antenne) au câble.

Balayage Automatique

Cette fonction recherche automatiquement les chaînes pour vous.

Favoris

Cette fonction donne la liste des chaînes favorites que vous avez ajoutées.

Afficher / Cacher

Cette fonction vous indique si vous avez choisi les chaînes à expédier.

N° de la chaîne

Cette fonction permet de sélectionner la chaîne.

Label de la chaîne

Cette fonction change le nom de la chaîne.

Veillez noter :

Les options de chaînes ne sont disponibles que lorsque vous choisissez la télévision comme SOURCE.

Lorsque vous ouvrez le menu OSD sur d'autres sources (HDMI, YPbPr/AV, PC), ces options sont grisées.

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

MENU D'IMAGES

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner **IMAGE** dans le menu principal, la première option sera mise en évidence.



MODE D'IMAGE

Cette fonction permet de changer les différents modes de couleur de la télévision.

LUMINOSITÉ

Cette fonction permet de modifier les détails de l'image dans les couleurs sombres.

CONTRASTE

Cette caractéristique modifie la différence entre les objets sombres et les objets clairs.

COULEUR

Cette caractéristique modifie la quantité de couleur dans l'image.

TEINTE

Cette fonction modifie la balance des blancs de la couleur.

PARTICULARITÉ

Cette caractéristique modifie la qualité de l'image.

ÉCRAN BLEU

Cette fonction permet d'activer/désactiver l'écran bleu en l'absence de signal.

TEMPERATURE DE COULEUR

Cette fonction permet d'ajuster la température de couleur de la télévision, ce qui donne des images chaudes, normales et froides.

PARAMÈTRES AVANCÉS

- a) **RATIO D'ASPECT** Cette fonction modifie les différents aspects de la vidéo du téléviseur.
(Les aspects comprennent le grand angle, le zoom, le cinéma, la normale).
- b) **RÉDUCTION DU BRUIT** Cette fonction permet de réduire la pixillation générale en la rendant floue.
- c) **CONTRASTE DYNAMIQUE** Cette fonction permet de régler automatiquement le contraste du téléviseur en fonction de l'image que vous regardez.
- d) **MODE HDMI** Cette fonction permet de régler le mode d'affichage du signal.

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

MENU SONORE

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner **SON** dans le menu principal, la première option sera mise en évidence.



MODE SONORE

Cette fonction permet d'activer l'égaliseur interne des haut-parleurs.

Vous pouvez régler les paramètres individuellement ou utiliser les préréglages (standard, musique, film, sport, utilisateur).

BASSE

Cette fonction permet de régler l'effet de basse .

AIGU

Cette fonction permet d'ajuster l'effet des aigus.

ÉQUILIBRE

Cette fonction permet d'ajuster l'équilibre de la sortie audio.

SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE

Cette fonction permet d'ajuster la sortie audio numérique.

MTS

Cette fonction permet d'ajuster la deuxième programmation audio dans les canaux analogiques.

AVL

Cette fonction permet de régler le niveau de volume automatique afin de protéger le volume contre les publicités trop fortes.

Veillez noter:

AUDIO LANGUAGE et MTS dépendent du support de la station de diffusion et ne sont disponibles que sous la source TV.

HAUT-PARLEUR

Cette fonction permet de régler le haut-parleur sur marche/arrêt.

ENVIRONNEMENT

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'effet environnemental dimensionnel (uniquement pour les haut-parleurs intégrés)

ACCESSIBILITÉ

- a) **GUIDE VOCAL** Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la fonction de guidage vocal.
- b) **VOLUME** Cette fonction permet de régler le volume du guidage vocal.
- c) **VITESSE** Cette fonction permet d'ajuster la vitesse de la voix.
- d) **HAUTEUR** Cette fonction permet d'ajuster la hauteur de la voix.
- e) **DESCRIPTION VIDÉO** Cette fonction permet d'activer/désactiver la fonction de description vidéo.

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

MENU DU TEMPS

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner **TEMPS** dans le menu principal, la première option sera mise en évidence.



TEMPS DE SOMMEIL

Cette minuterie éteint automatiquement la télévision à l'heure indiquée.

FUSEAU HORAIRE

Cette option permet d'ajuster le fuseau horaire global pour la télévision.

HEURE D'ÉTÉ

Cette option permet de basculer la fonction d'heure d'été.

HORLOGE AUTOMATIQUE

Cette option permet d'obtenir automatiquement des informations sur l'horloge à partir du flux.

HORLOGE

Cette option permet de régler la date et l'heure manuellement.

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

MENU DE CONFIGURATION

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner **CONFIGURATION** dans le menu principal, la première option sera mise en évidence.



Langue du menu

Cette option permet de changer la langue du menu OSD de la télévision.

Transparence

Cette option modifie la transparence du menu et permet de faire apparaître des images de télévision en arrière-plan.

Délai OSD

Cette option modifie l'heure à laquelle le menu OSD du téléviseur s'éteint automatiquement.

Audio uniquement

Cette option permet de fermer le panel et de ne jouer que le son.

Réglage du PC

Cette option permet d'ajuster la position du signal du PC.

Sous-titre codé

Cette option permet d'afficher des mots sur la télévision.

Surbalayage

Cette option modifie la taille de l'image qui peut s'afficher à l'écran.

Configuration HDIM

Cette option permet d'ajuster la fonction de CEC.

Restaurer par défaut

Cette option rétablit toutes les modifications du menu OSD aux paramètres d'usine par défaut.

Veuillez noter :

Le sous-titrage est uniquement disponible sous les ports AV et TV.

Le sous-titrage dépend du support de votre programme télévisé. Parfois, en raison de la chaîne de télévision ou du signal, le sous-titrage codé ne sera pas disponible.

Aux États-Unis, le sous-titrage codé sous les signaux analogiques est CC1.

Aux États-Unis, le sous-titrage sous signal numérique est Service1.

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

LOCK MENU

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner **VERROUILLAGE** dans le menu principal, la première option sera mise en évidence.

Appuyez sur la touche 0000 pour le mot de passe du verrou.



Changer le mot de passe

Cette option vous permet de changer le mot de passe du menu VERROUILLAGE.

Verrouillage du système

Cette option permet le verrouillage parental et le filtrage pour la télévision.

Bloc d'entrée

Cette option permet de verrouiller la source d'entrée.

Serrure à clé

Cette option permet de verrouiller le clavier.

US

Cette option permet de filtrer les programmes télévisés et les films américains.

Canada

Cette option permet de filtrer les cotes d'écoute de la télévision au CANADA.

Réglage de la RRT

Cette fonction est un filtre de classification téléchargeable basé sur les émissions de télévision.

Avec le passage des émissions de télévision au numérique, il est possible de modifier et d'améliorer la classification des émissions de télévision en fonction de leur contenu.

Réinitialisation de la RRT

Cette option permet de réinitialiser les paramètres du RRT.

Veuillez noter :

Veuillez vous reporter à la section COTATIONS EXPLIQUÉES pour plus d'informations sur les définitions des cotes.

Le classement téléchargeable et les données téléchargeables claires peuvent être grisés selon le support des chaînes de télévision.

Les options RRT5 sont basées sur les émissions de télévision, si elles sont grisées, c'est qu'elles ne sont pas disponibles dans votre région.

Effacer le verrouillage

Cette option permet d'effacer tous les paramètres de verrouillage.

Lecteur multimédia USB

Dans le menu source, appuyez sur le bouton média et appuyez sur le bouton retour pour entrer.



Photo

The photo browser menu as follow:




Music

The music browser menu as follow:



Text

The text browser menu as follow:

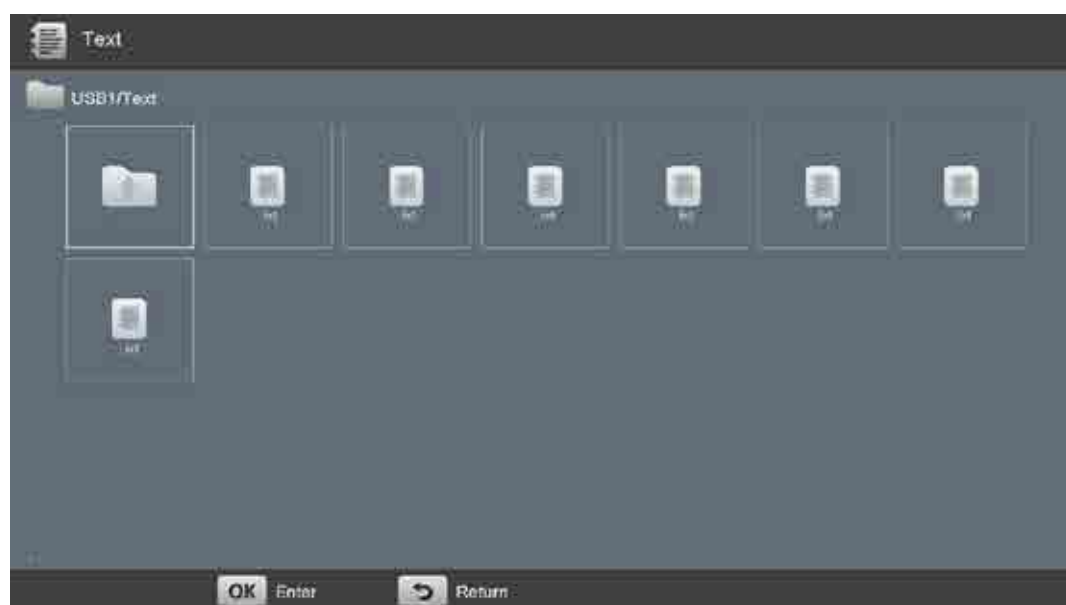

USB media player: Supporting Text Format: txt.Mp3.Photographies en format JPG et JPEG).

Attention: pas de format vidéo.

MODE D'AFFICHAGE

FORMATS PC

MODE D'ENTRÉE PC SUPPORTÉ			
Résolution	Fréquence de balayage horizontal (KHz)	Fréquence de balayage vertical(Hz)	Format
640 x 480	31.5	60.0	DOS
800 x 600	35.1	56.2	VESA
800 x 600	37.9	60.0	VESA
1024 x 768	48.4	60.0	VESA
1360 x 768	47.7	60.0	VESA
1920 x 1080	66.6	60.0	VESA

Remarque:

Ce produit ne prend pas en charge le mode d'affichage non mentionné ci-dessus.

Afin d'obtenir le meilleur effet d'affichage, veuillez sélectionner le signal d'entrée des 6 modes d'affichage énumérés ci-dessus.

En raison de la différence de signal de sortie des pilotes d'affichage (en particulier la sortie de signal non standard), l'image d'affichage peut apparaître peu perturbée, ce qui peut être réglé dans le menu du PC.

Pour prolonger la durée de vie de cet appareil, veuillez mettre votre ordinateur en mode de gestion de l'énergie.

MODE D'AFFICHAGE

FORMATS VIDÉO

COMPOSANT SUPPORTÉ/MODE D'ENTRÉE HDMI			
Résolution	Fréquence de balayage horizontal (KHz)	Fréquence de balayage vertical(Hz)	Format
720 x 480	31.47	59.94	480 i
720 x 480	15.734	59.94	480 p
1280 x 720	37.5	50	720 p
1280 x 720	45	60	720 p
1920 x 1080	31.25	50	1080 i
1920 x 1080	33.75	60.0	1080 i
1920 x 1080	27	24	1080 p
1920 x 1080	56.25	50	1080 p
1920 x 1080	67.5	60	1080 p

Remarque:

Les formats énumérés ci-dessus sont également liés aux appareils audiovisuels que vous allez connecter.

Avant de connecter cet appareil à d'autres, veuillez lire attentivement toutes les instructions et vous assurer que tous les câbles nécessaires sont connectés.

Cette unité peut être incompatible avec certains autres formats qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus.

CARACT RISTIQUES

Modèle Description		32"LED TV
Panneau	Type panneau	LED Panel
	Taille diagonale	32 pouces
	Format écran	16:9
	Résolution	1366 x 768
	Luminosité	200 nits
	Contraste	1000 : 1
	Angle de vue	176(H)/176(V)
	Temps de réponse	8 ms
	Couleur maximale	16.7M Couleur
	Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Systèmes	Système couleur	ATSC / NTSC
	Système son	M
	Système audio	MTS
	Sortie son	G/D Parleu: 5W+5W
Crics Entrée / sortie	Entrée RF	Terminal externe 75 ohms
	Entrée HDMI	Vidéo:480i,480p,576i,576p,720p Audio: Deux chaînes linéaires PCM 32, 44.1 et 48kHz, 16, 20 et 24 bits
	Entrée PC-RGB	D- sub15pin G: 0.7Vp-p, 75ohms B: 0.7Vp-p, 75ohms R: 0.7Vp-p, 75ohms
	Entrée Vidéo composite	1.0 Vp-p, 75ohms RCA
	Entrée composant/Y Pb Pr	RCA Y: 1.0 Vp-p, 75ohms, 0.3V synchrone négatif Pb: 0.7Vp-p, 75ohms Pr : 0.7Vp-p, 75ohms
	Entrée son	Component AUDIO: For Component Audioinput AV AUDIO: For CVBS Audio input PC AUDIO: For PC RGB Audio input 500mV rms, Impedance: 20k ohms
	Digital Audio Out	SPDIF Coaxial
Alimentation	Exigence alimentation	100-240V~ 50/60Hz
	Consommation d'énergie	65W

*Ce manuel n'est que pour votre référence.

Les spécifications sont soumises à la mise à jour sans notice préalable.

GUIDE DE DÉPANNAGE

SYMPTÔME

CAUSE (ET SOLUTION)

T L VISEUR

Image de mauvaise qualité, neige, surimposition d'images, distorsion, image floue)

- Vérifier l'emplacement de l'antenne et la régler si nécessaire.
- Câble d'antenne bien raccordé ?
- Câbles d'entrée bien raccordés ?

Pas de so.

- Augmenter le volume.
- Vérifier si la fonction de coupure du son a t mise en service avec la t l commande.

Image en noir et blanc.

- Vérifier le réglage de l'image sur le menu de réglage.
- Vérifier si l'émission regardée est transmise en couleur et pas en noir et blanc.

Ni image ni son.

- Appareil branché dans une prise CA ? Appareil mis en circuit ?
- Mode TV en service ?
- Essayer une autre chaîne pour éliminer la possibilité d'un dérangement de station.
- Vérifier si l'antenne est raccordée correctement.
- Augmenter le volume.
- Vérifier si l'antenne ou la source audio/vidéo fonctionnent correctement.
- Vérifier si tous les câbles sont raccordés correctement.
- Vérifier s'il y a des interférences locales.

Taches de couleur sur l'image

- Appareils électriques non blindés causant des parasites proximit ?
- Mettre le téléviseur hors circuit pendant 30 minutes et Essayer de nouveau.

Une touche de fonction sur le panneau ne fonctionne pas.

- Un ph nom ne d ' lectrostatique peut causer un d r glement; mettre l'appareil hors circuit puis le remettre en circuit.
- D brancher le cordon d ' alimentation CA et le brancher de nouveau.

Le panneau de surveillance d'écran devient chaud

- Le téléviseur LED prend à l'intérieur la lumière phosphorique. Il pourrait augmenter la température de l'écran dans quelques cas. Ce n'est pas un défaut.

Points anormaux

- Points noirs et points lumineux pourraient apparaître à l'écran LED. C'est la propriété structurale du panneau LED et ce n'est pas un défaut.

Bandes à l'écran

- Le réglage de la phase d'impulsion pourrait réduire les bandes (RGB in).

Le haut de l'écran devient chaud.

- Il pourrait se survenir pendant un fonctionnement depuis très longtemps. Ce n'est pas un défaut.

Impossible de sélectionner une certaine chaîne

- La chaîne pourrait être sautée. Choisissez cette chaîne en sélectionnant directement les touches de la télécommande.

Affichage en désordre lors d'allumer

- Ce serait généré à cause de l'intervalle très courte entre l'allumage et l'éteinte.
- Débranchez l'alimentation et redémarrez.

Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

Carte de Garantie

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

'Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de Curtis International Ltd. RCA, le logo RCA, le logo des deux chiens (Nipper et Chipper), sont des marques déposées ou des marques commerciales de Technicolor (S.A.) ou de ses affiliés et sont utilisés sous licence par Curtis International Ltd . Tout autre produit, service, société, nom commercial ou produit et logo référencés ici ne sont ni approuvés ni sponsorisés par Technicolor (S.A.) ou ses affiliés. '